



A külső visszapillantó  
tükör cseréje **FORD**  
**Transit Mk5 Busz (V184,**  
**V185)** gépkocsinál -  
Csereútmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_, F\_C\_, F\_A\_),  
 FORD TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz  
 (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_, F\_C\_), FORD TRANSIT Busz (FD\_-,  
 FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,  
 2.3 16V RWD (F\_B\_, F\_C\_, F\_A\_), FORD TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,  
 2.4 TDE, FORD TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-, 2.0 TDCi, FORD  
 TRANSIT Busz (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-, 2.4 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

## AMIRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- 8-as duqókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Laposfejú csavarhúzó


[Szerszámok vásárlása](#)

## Az AUTODOC javasolja:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

**A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:**

- 1 Távolítsa el a külső visszapillantó tükör rögzítőcsavarjainak burkolatát. Használjon laposfejű csavarhúzó.

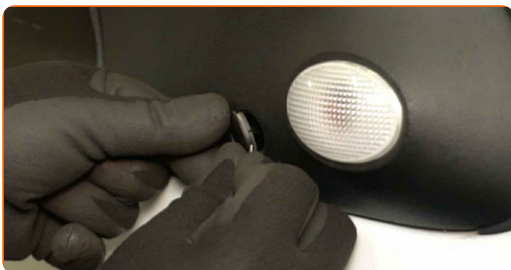


- 2 Csavarja ki a visszapillantó tükör rögzítőcsavarjait. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

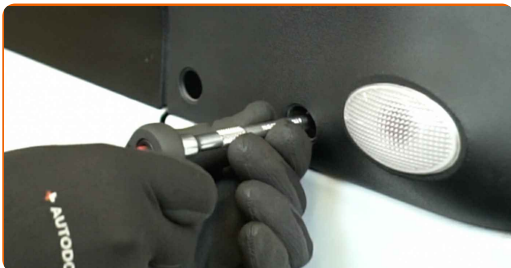

- 3 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

- 4 Vegye le a visszapillantó tükröt.

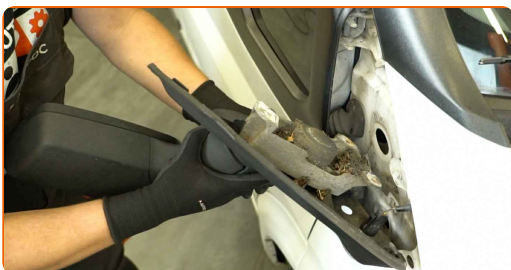

**5** Válassza le csatlakozót az irányjelző lámpáról.



**6** Tegyen kenőanyagot az irányjelző lámpa csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító spray-t.




**7** Távolítsa el az irányjelző lámpát.



**8** Helyezze be az irányjelző lámpát az új külső visszapillantó tükörbe.



**9** Csatlakoztassa vissza a csatlakozót az irányjelző lámpához.

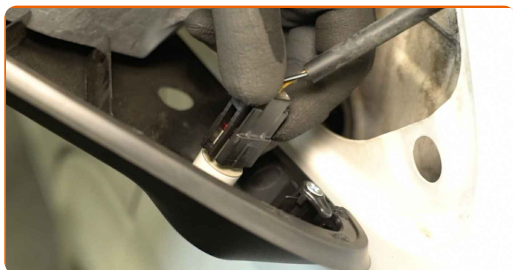


10 Szerelje fel az új visszapillantó tükört.



11 Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



12 Csavarja be a visszapillantó tükör rögzítőcsavarjait. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

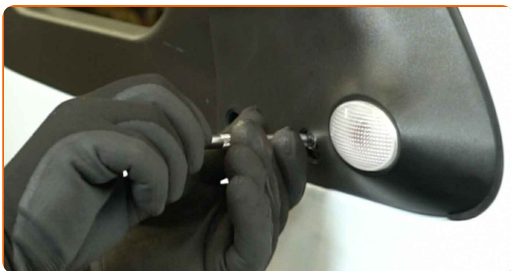

13 Tegye vissza a külső visszapillantó tükör rögzítőcsavarjainak burkolatát.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.