

# **AUTODOC CLUB**

A bal oldali motortartó  
bak cseréje **FORD Transit**  
**Mk5 Platós**  
**teherautó/Alváz (V184,**  
**V185) gépkocsinál –**  
Csereútmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT alváz (FM\_-, FN\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT alváz (FM\_-, FN\_-) 2.0 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT MK5  
PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (V184, V185). A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 18-as csavarbehajtó fej
- Racsnis kulcs
- Elektromos csavarbehajtó
- Jármű emelő
- Lapos fatalp
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: motortartó bak – FORD Transit Mk5 Platós teherautó/Alváz (V184, V185). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT MK5 PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (V184, V185). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.


**3** Tisztítsa meg a motortartó rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



**4** Csavarja ki a motortartót alsó rögzítőelemeit. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

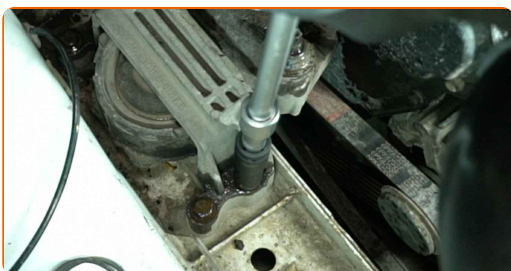

**5** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

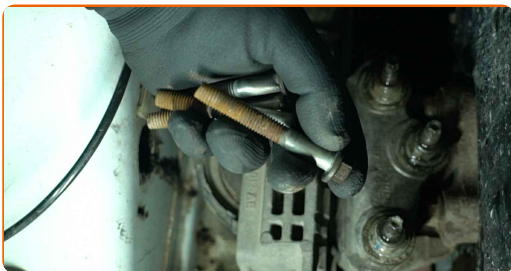

**6** Támassza meg a motort az olajteknő környékén. Használjon emelőt.


### Figyelem!

- Helyezzen egy széles fadarabot az emelő és a motor közé, hogy megakadályozza az olajteknő sérülését.

**7** Csavarja ki a motortartót felső rögzítőelemeit. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.




**8** Távolítsa el a motortartót.

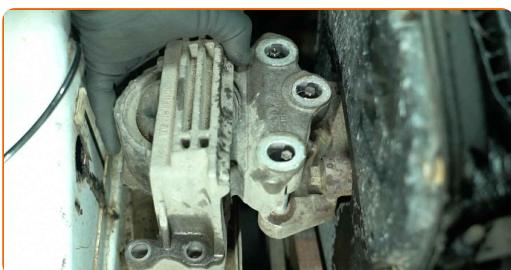

9

Tisztítsa meg a motortartó rögzítési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

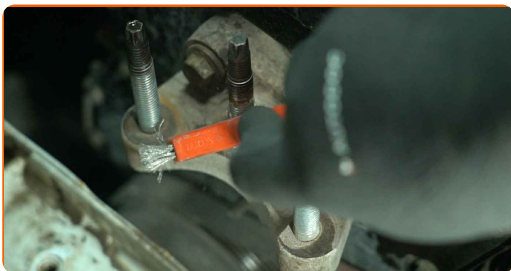


10

Szereljen be egy új motortartót.




11

Helyezze be a csavaranyákat és rögzítőcsavarokat.

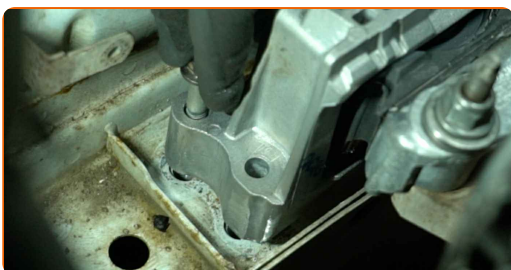

12

Húzza meg a motortartót felső rögzítőelemeit. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 115 Nm.

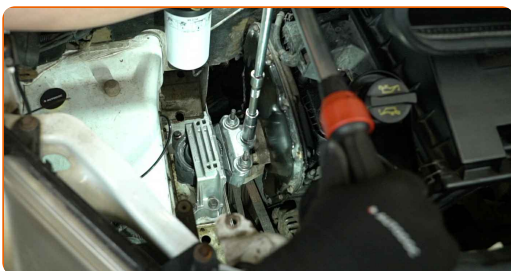


13

Távolítsa el az emelőt a motor alól.

Csere: motortartó bak – FORD Transit Mk5 Platós teherautó/Alváz (V184, V185). Tipp:

- Az emelőt egyenletesen, rándítás nélkül engedje le, nehogy a jármű alkatrészei és mechanizmusai megsérüljenek.

- 14 Húzza meg a motortartót alsó rögzítőelemeit. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 70 Nm.

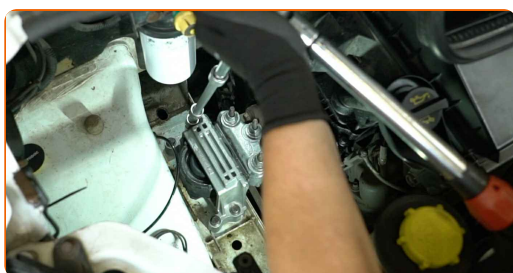

- 15 Távolítsa el a sárvédő takarót.

- 16 Csupkja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.