




Az első ajtózárral cseréje  
**FORD Transit Mk5 Van**  
**(V184, V185)** gépkocsinál  
- Csereútmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

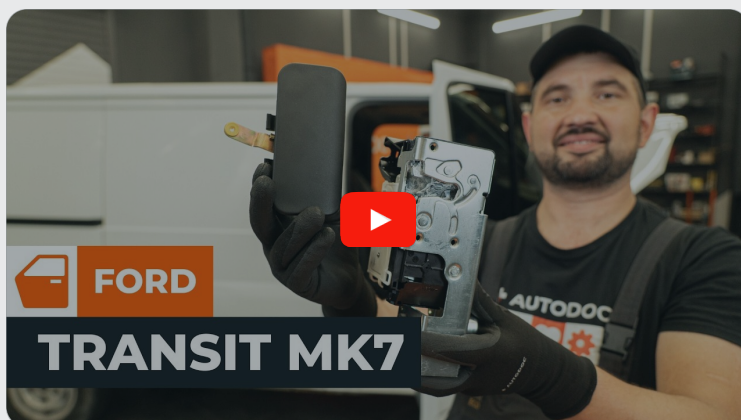

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.4 DI RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_, FAD\_), FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.3 16V RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_), FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.4 TD, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.3, FORD TRANSIT Dobozos (FA\_ \_) 2.3 BiFuel

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

**CSERE: AJTÓZÁR SZERKEZET – FORD TRANSIT MK5  
VAN (V184, V185). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 8-as dugókulcs fej
- Torx T30 bit fej
- Racsnis kulcs
- Racsnis csavarhúzó
- Csillagcsavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő

**Szerszámok vásárlása**

Csere: ajtózár szerkezet – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A bal és jobb első ajtó zárjainak csereeljárása megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

## CSERE: AJTÓZÁR SZERKEZET – FORD TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


**1** Nyissa ki az autó ajtaját.



**2** Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőelemeit. Használjon csillagcsavarhúzót.

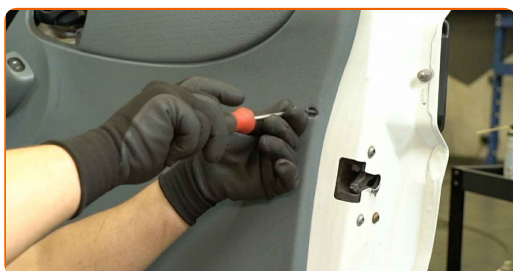

**3** Távolítsa el az ajtókilincs burkolatát.

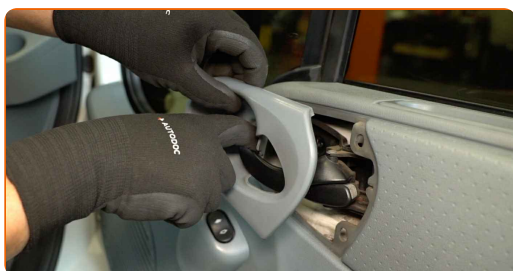

**4** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




**5** Szerelje le az ajtókárpitot. Használjon műanyag patentkiszedőt.




### Fontos!

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.


**6** Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójáról.

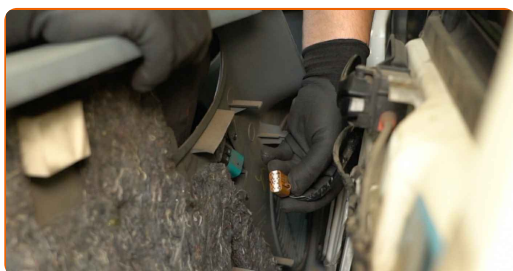


**7** Oldja ki a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.

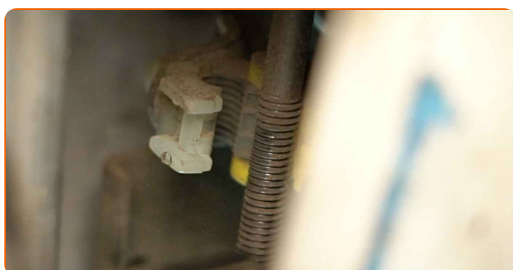

**8** Csavarja ki az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

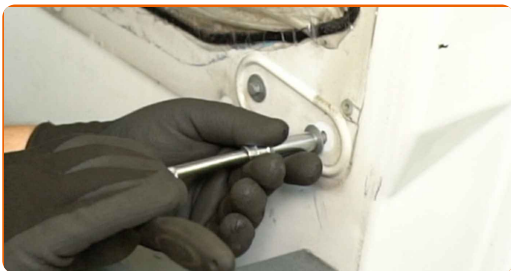

**9** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

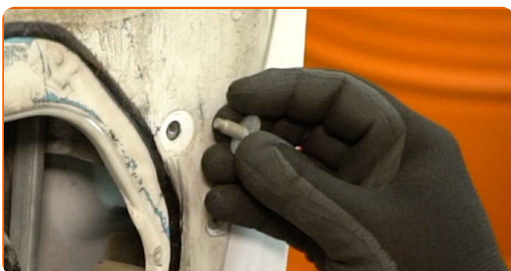

**10** Távolítsa el az ablakvezető sínt.




**11** Csavarja ki az ajtózárrögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon elektromos vagy racsnis csavarhúzót.



**12** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




**13** Távolítsa el az ajtózárat.

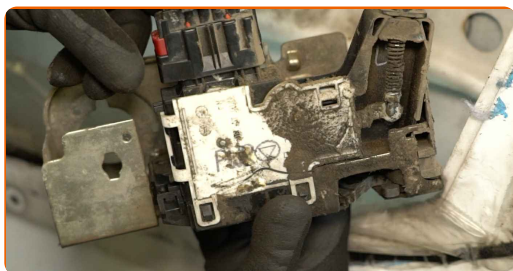


Csere: ajtózár szerkezet – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.

**14** Válassza le az ajtózár csatlakozóját.

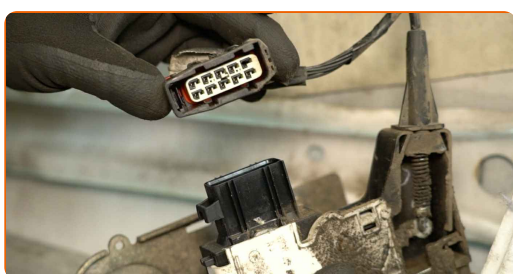

**15** Válassza le az ajtózár kábelét a zárról.

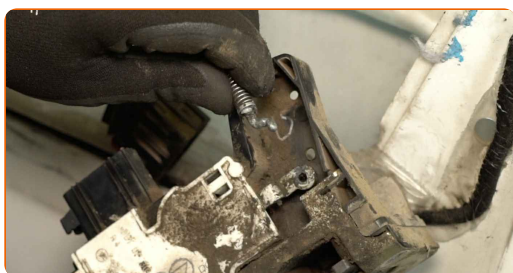


**16** Kezelje az ajtózárr csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.



**17** Csatlakoztassa az ajtózárr kábelét az új ajtózárhoz.



**18** Csatlakoztassa a csatlakozót az új ajtózárhoz.

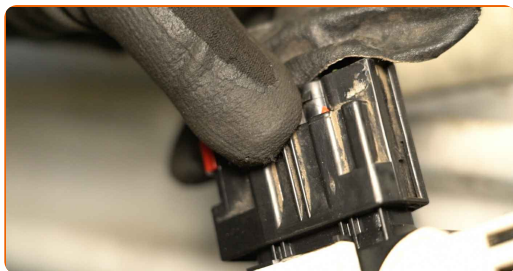

**19** Szerelje be az új zárat.



**20** Helyezze be a rögzítőcsavarokat.






- 21** Húzza meg az ajtózárrögzőcsavarjait. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 12 Nm.



- 22** Szerelje be az ablakvezető sínt.



- 23** Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

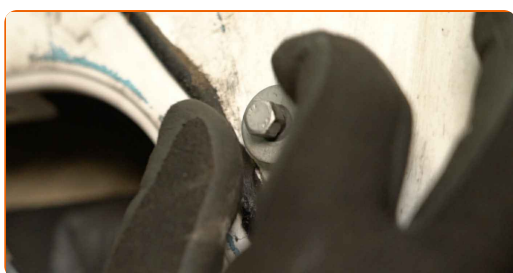

- 24** Húzza meg az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.




- 25** Pattintsa a helyére a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.




26

Kezelje le az elektromos ablakemelő kapcsolójának csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

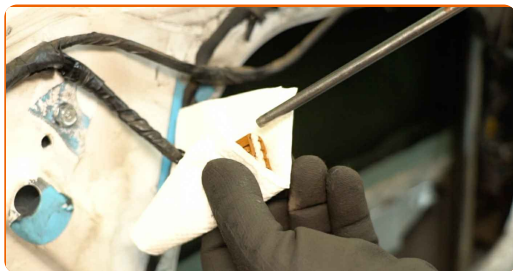


27

Csatlakoztassa a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójához.

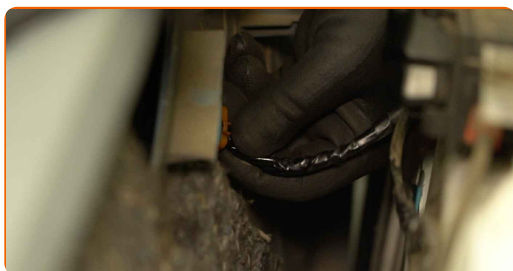


28

Szerelje vissza az ajtókárpitot.

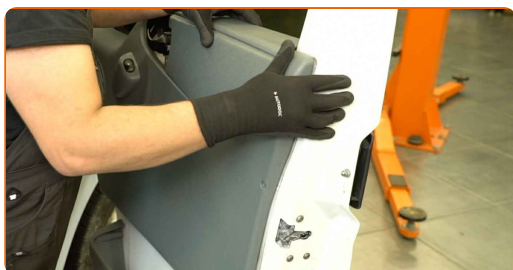


29

Szerelje vissza az ajtókilincs burkolatát.

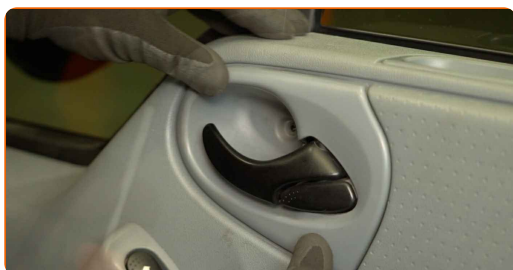

30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

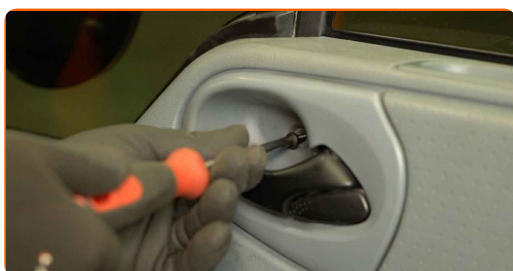

31

Húzza meg az ajtókárpit rögzítőelemét. Használjon csillagsavarhúzót.



32

Zárja be az autó ajtaját.



33

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**AJTÓZÁR SZERKEZET: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.