



Hátsó fékbetét
kopásjelző-csere **FORD**
Transit Mk6 Busz (V347,
V348) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ – FORD TRANSIT MK6 BUSZ (V347, V348). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

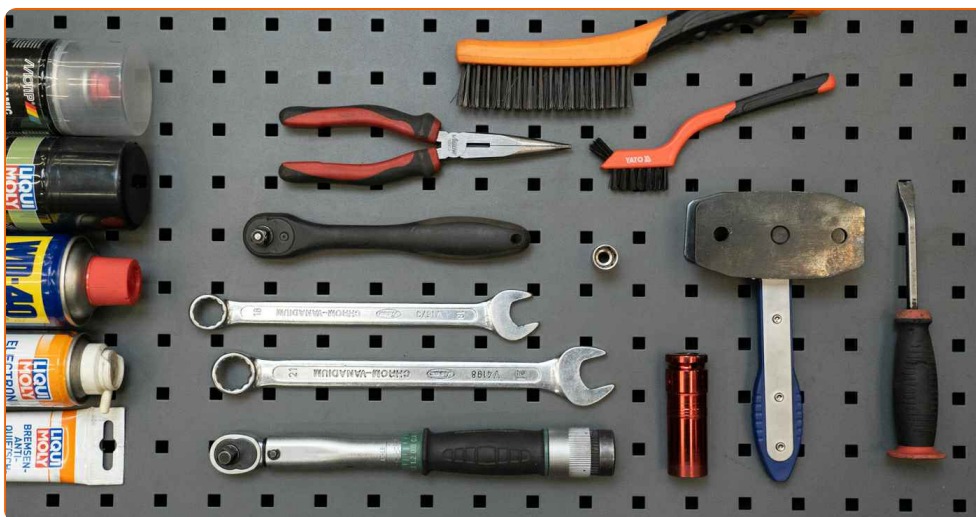

- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Nyikorgásgátló paszta
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 18-as kombinált kulcs
- 21-es kombinált kulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnikulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Féknyereg visszatekerő szerszám
- Szerelőkar
- Hosszú csőrös fogó
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékékek

Szerszámok vásárlása


Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csereeljárás azonos az egyazon tengelyen lévő mindkét fékbetétkopás-érzékelő esetében.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348) – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.

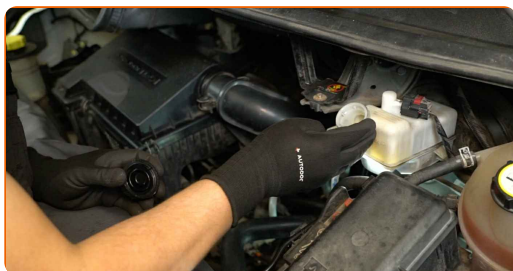

3 Rögzítse kerékékekkel a kerekeket.

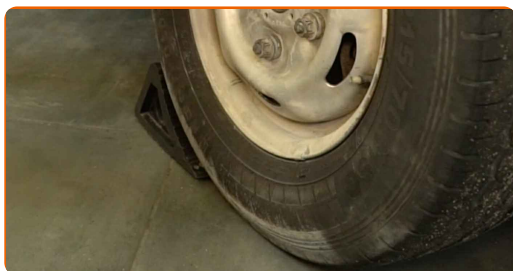

- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsonk dugókulcsot. Használjon hajtószárat.



- 5 Emelje fel járművet.

Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


7

Távolítsa el a kereket.




8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

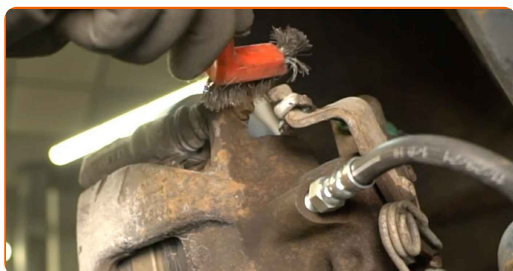


9

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

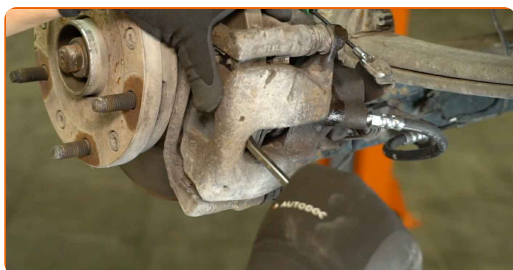


10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot.

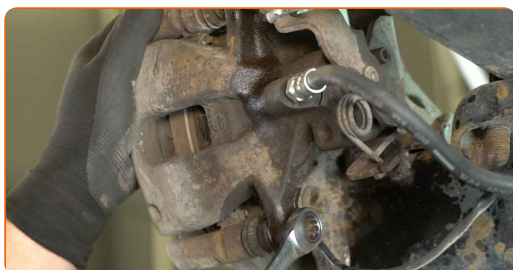


11

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

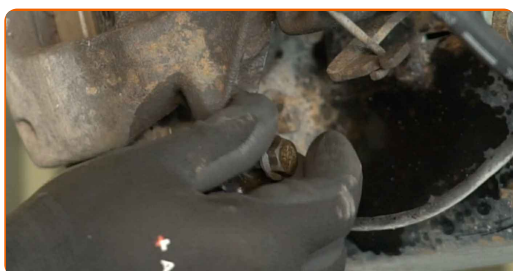

12

Távolítsa el a féknyerget.

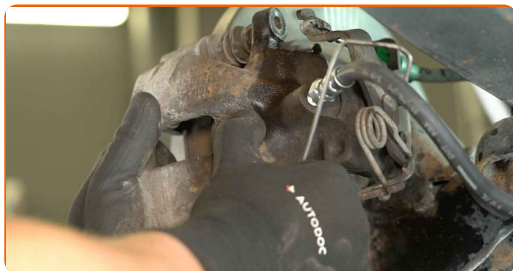


Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.


13

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjét. Használjon hosszú csőrös fogót.

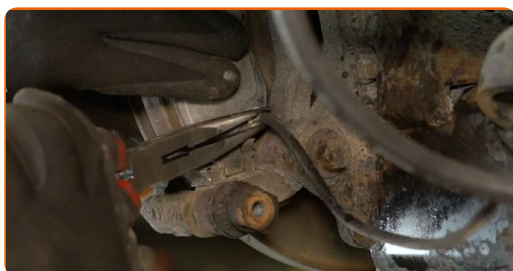


14

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjének vezetékét. Használjon hosszú csőrös fogót.

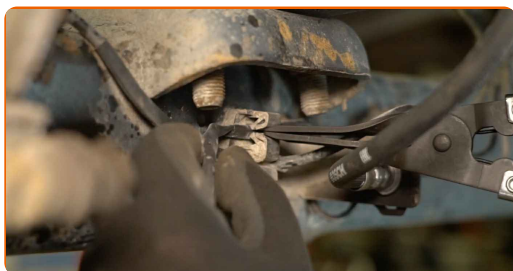

15

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

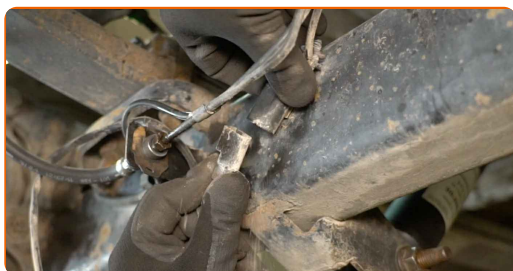


16

Tisztítsa meg a féknyergek dugattyóját. Használjon műanyag kefét. Használjon féktisztítót.




17

Húzza vissza a féknyereg dugattyúját. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.

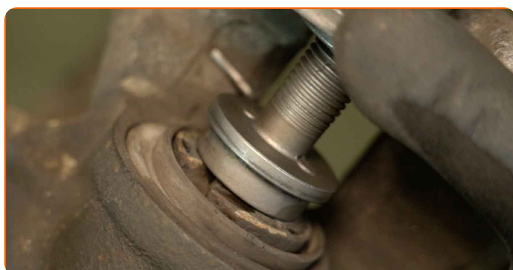

18

Kezelje a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

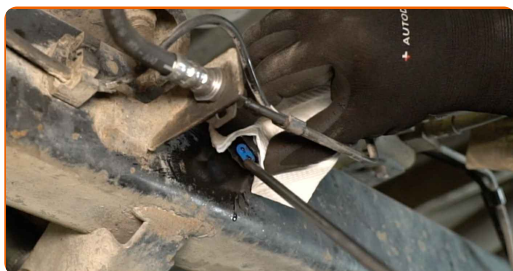


19

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.



20

Rögzítse a fékbetét kopásérzékelőjének vezetékét.

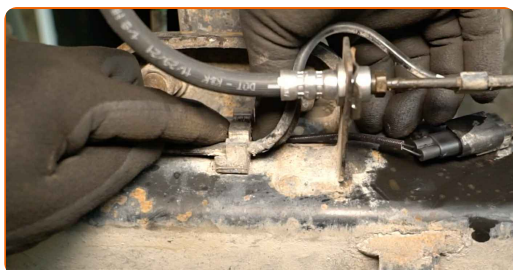


21

Csatlakoztassa az új kopásérzékelőt az első betéthez.




22

Szerelje be a féknyerget.

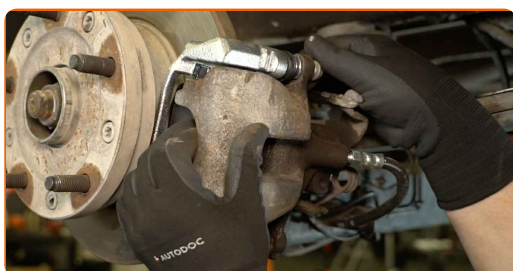


23

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

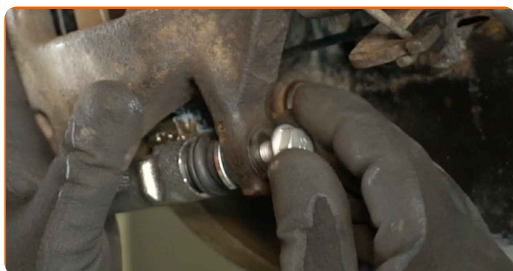

24

Húzza meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as kombinált kulcsot. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 31 Nm.

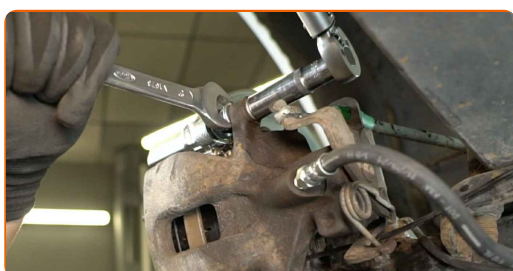

25

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



26

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.



27

Szerelje fel a kereket.



Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

28

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.




30 Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékékeket.

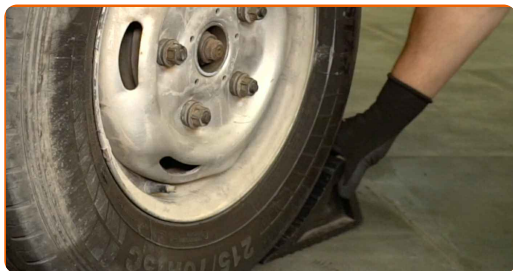

31 A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



32 Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

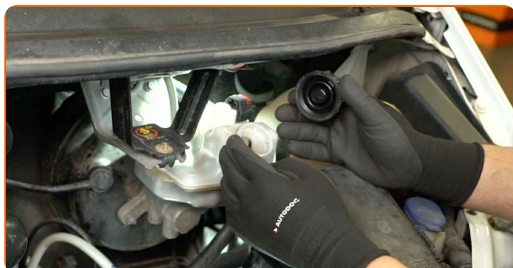

33 Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.



34 Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.