



Az üzemanyagszűrő  
cseréje **FORD Transit**  
**Mk6 Busz (V347, V348)**  
gépkocsinál –  
Csereútmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD  
TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Busz 3.2 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK6  
BUSZ (V347, V348). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Folyadékkeeresztő tál
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). A szakemberek ajánlják:


- Biztosítsa a munkahely megfelelő szellőzését. Az üzemanyagőzők mérgezőek.
- A tűzesetek elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt várja meg, amíg a motor teljesen lehűl. Nyílt lángot vagy szikraforrást tartson távol a területtől.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348).

## A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.


**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

**3** Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálal.

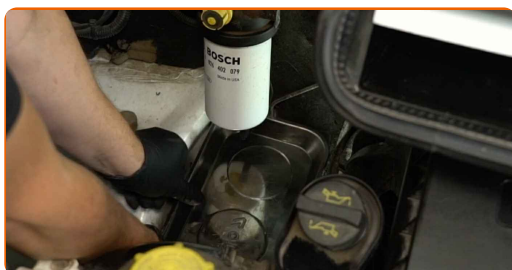


**4** Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

**5** Válassza le a vízérezelő csatlakozóját.

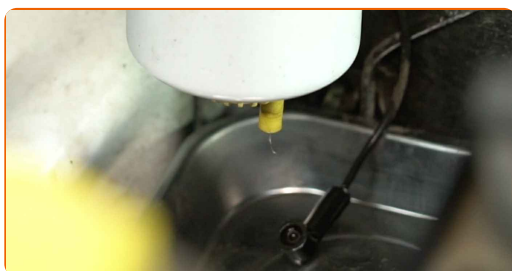

6

Forgassa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba 1/4 fordulatot, majd vegye ki.

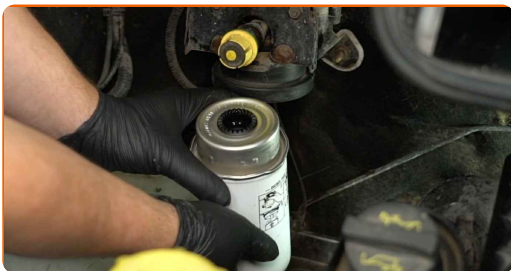

7

Helyezze be az új szűrőt és rögzítse azt a rögzítőülésében.




Csere: üzemanyagszűrő – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). Tippek az AUTODOC-tól:


- A beszerelés előtt győződjön meg a szűrő helyes pozíciójáról: a szűrőn lévő jeleknek egybe kell esniük a szűrőházon lévő jelekkel.

8


Kezelje a vízérezelő csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

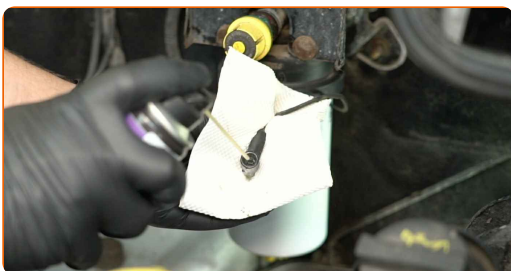

**9** Csatlakoztassa a vízérezelő csatlakozóját.

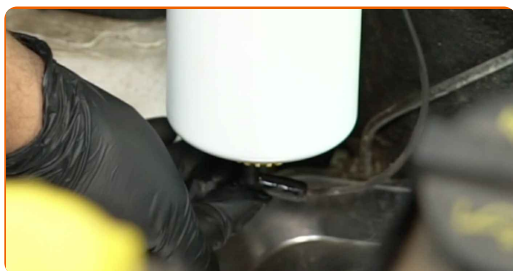

**10** Távolítsa el a folyadékkeeresztő tálat az üzemanyagszűrő alól.

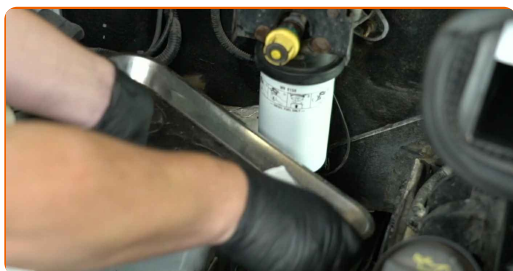

### Fontos!

- Az üzemanyagszűrő cseréje után szükség lehet az üzemanyagrendszer légtelenítésére. Olvassa el a jármű gyártójának javítási kézikönyvét, és kövesse az ott megadott eljárás lépéseit.

**11** Járássa pár percig a motort. Erre szükség van az alkatrész megfelelő működésének biztosításához.

**12** Kapcsolja ki a motort.

**Csere: üzemanyagszűrő – FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Győződjön meg arról, hogy nincs üzemanyagszivárgás.

**13** Távolítsa el a sárvédő takarót.

14

Csukja le a motorháztetőt.

**Fontos!**

- A környezet megóvása érdekében gondoskodjon arról, hogy a használt szűrőket az arra kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.