



Az első fékcső cseréje
FORD Transit Mk6
Platós teherautó / Alváz
(V347, V348) gépkocsinál
– Csereútmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: GUMI FÉKCSŐ – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (V347, V348). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 11-es csavaranya gyűrűskulcs
- 11-es villáskulcs
- 11-es kombinált kulcs
- 17-es kombinált kulcs
- 11-es dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Csőelzáró
- Folyadékkeeresztő tál
- Féklégtelenítő-készlet
- Laposfejű csavarhúzó
- Szerelőkar
- Kalapács
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: gumi fékcső – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási időintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó követelményeket.
- A csereművelet az azonos tengelyen lévő jobb és bal oldali féktömlők esetében megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: GUMI FÉKCSŐ – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (V347, V348). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.


2

Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.



3

Rögzítse kerékékekkel a kerekeket.

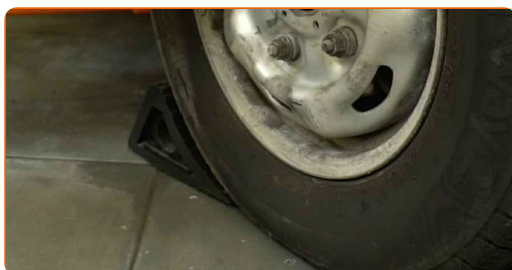

- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.




- 5 Emelje fel járművet.

Csere: gumi fékcső – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.

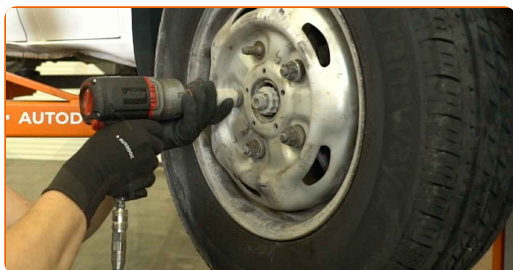

Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.



8

Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálat.




9

Tisztítsa meg azokat a területeket, ahol a féktömlő a féknyereghez és a fékcsőhöz csatlakozik. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.




10

Lazítsa meg a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató anyát. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 17-es kombinált kulcsot.

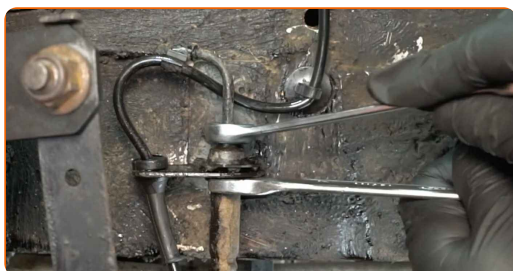


11


Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató anyát.

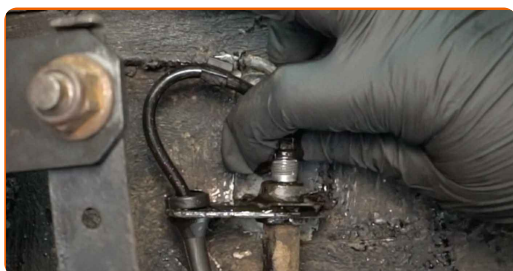

12 Zárja el a fékcsövet. Használjon csőelzárót.

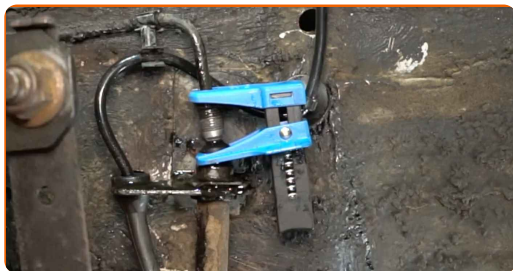


13 Csatlakoztassa le a féktömlőt a féknyeregről. Használjon 11-es villáskulcsot.

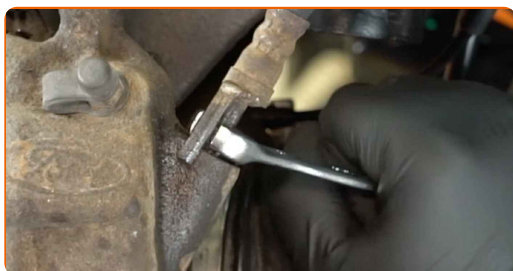


14 Zárja le a féknyergen lévő lyukat egy dugóval.

15 Távolítsa el a féktömlő rögzítőkapcsát. Használjon laposfejű csavarhúzó. Használjon szerelőkart.

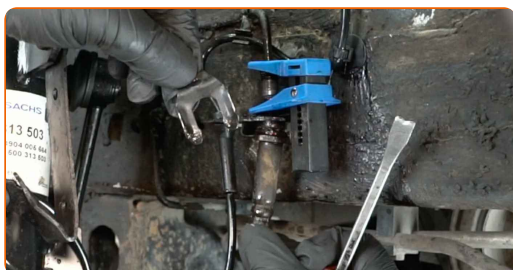


16 Távolítsa el a féktömlőt.

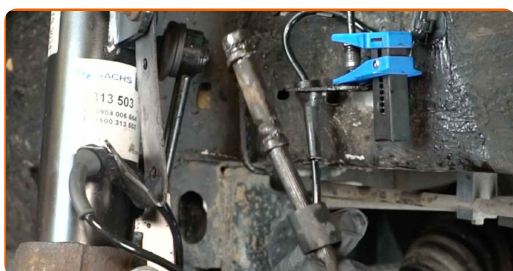


17

Tisztítsa meg a féktömlő rögzítési helyét a fékcsövön. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

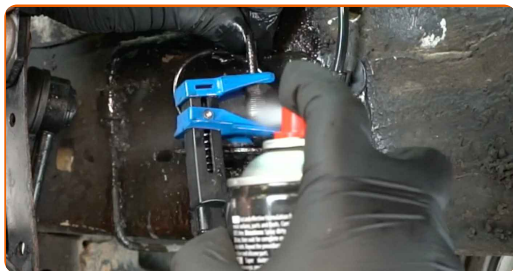

18

Tisztítsa meg azt a területet, ahol a féktömlő csatlakozik a féknyereghez. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

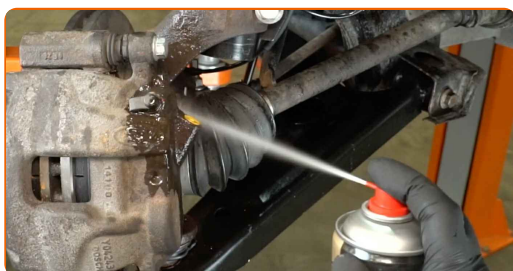


19

Távolítsa el a féknyeregen lévő lyukból a dugót.


20

Csatlakoztassa az új féktömlőt a féknyereghez úgy, hogy a féktömlőanya szerelvényét becsavarja a féknyeregben lévő furatba.

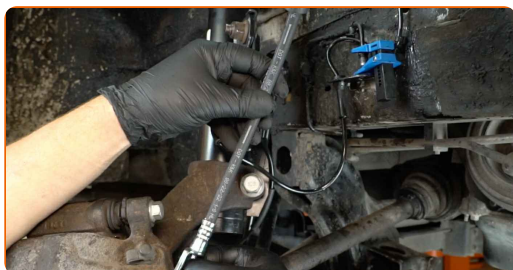

21

Illessze be a féktömlőt a karosszérián lévő tartókonzolba.

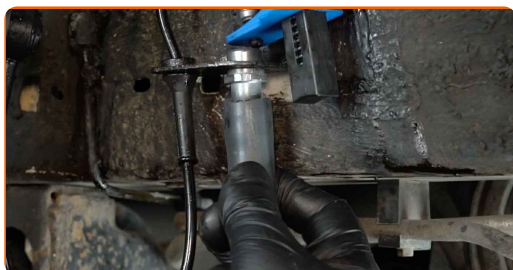

22

Szerelje vissza a féktömlő rögzítőkapcsát. Használjon kalapácsot.




23

Távolítsa el a csőelzárót a fékcsőről.


24

Csavarja a fékcsőanya szerelvényét a fékcsőbe, és húzza meg. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 17-es kombinált kulcsot. Használjon 11-es csavaranya gyűrűskulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 15 Nm.

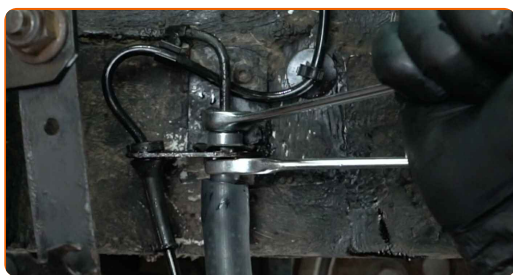


25

Húzza meg a féktömlőanya szerelvényét a féknyergen. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 11-es csavaranya gyűrűskulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 15 Nm.

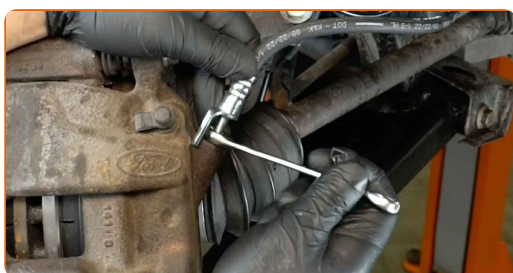

26

Távolítsa el a féklégtelenítő csavar kupakját.

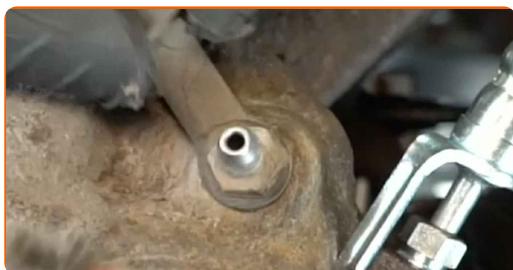


27

Tisztítsa meg a légtelenítő csavart. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.




28

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

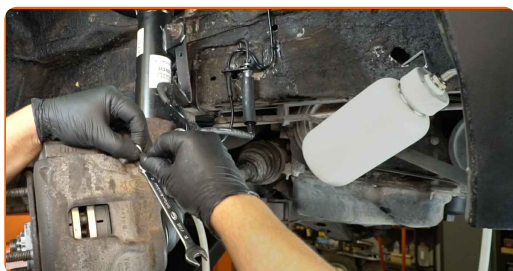

29

Lazítsa meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-es kombinált kulcsot.

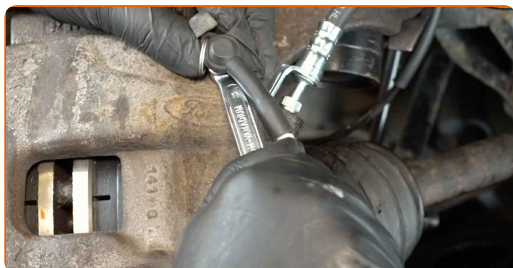

30

Nyomja le többször egymás után a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.




Csere: gumi fékcső – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). Az AUTODOC ajánlja:

- A fékrendszer légtelenítésének részletes leírását a másik videónkban találja:
<https://youtu.be/jtNEnq2KK8o>

31

Csavarja be a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-es kombinált kulcsot.

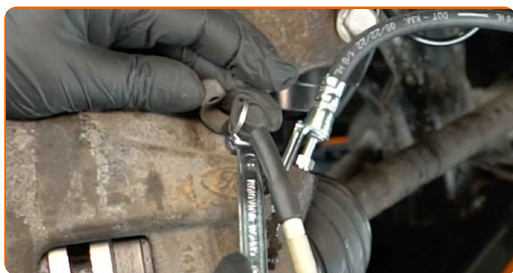

32

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.




33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 9 Nm.



34

Tisztítsa meg a féklégtelenítő csavart területét. Használjon féktisztítót.

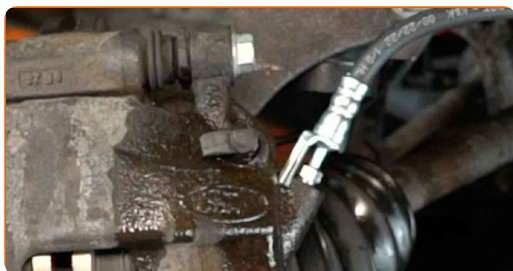

35

Helyezze vissza a féklégtelenítő csavar kupakját.


36

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




37

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

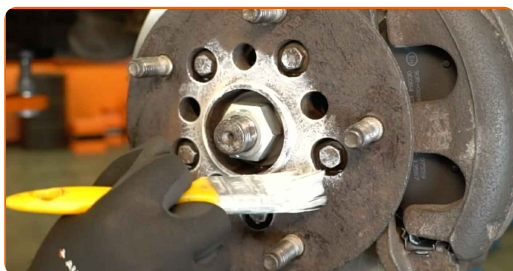

38

Szerelje fel a kereket.

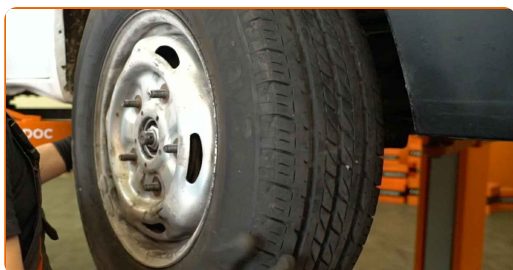

Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

39

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




40

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.



41

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékékeket.

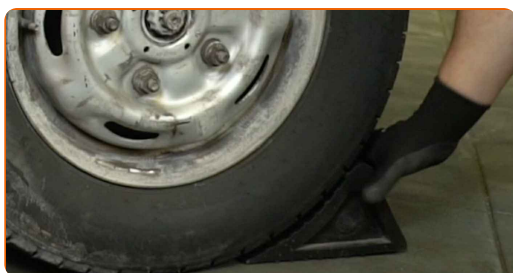


42

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.



43

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.

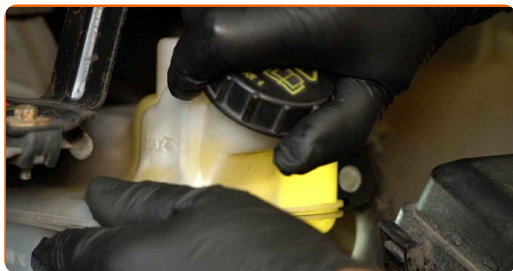

44

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.