



Elülső fékbetétek-csere
FORD Transit Mk6
Platós teherautó / Alváz
(V347, V348) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Csere: fékbetétek – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). A szakemberek ajánlják:

- A fékbetéteket tengelyenként készletben cserélje. Így biztosítható az egyenletes fékezés.
- A fékbetétek csereeljárása azonos a tengely mindkét oldalán.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348).


A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.



3 Rögzítse kerékékekkel a kerekeket.

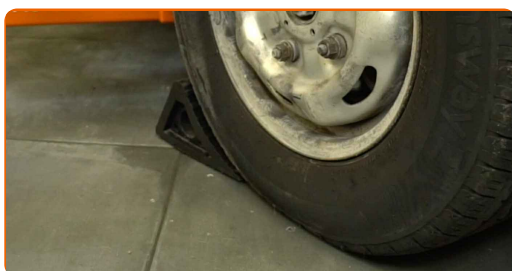

- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

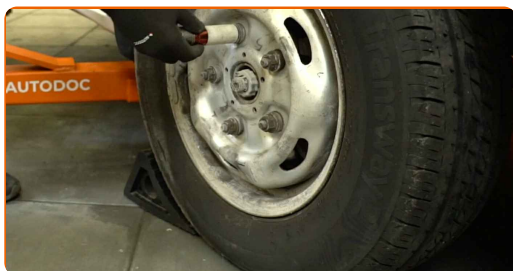


- 5 Emelje fel járművet.

Csere: fékbetétek – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348).
Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.

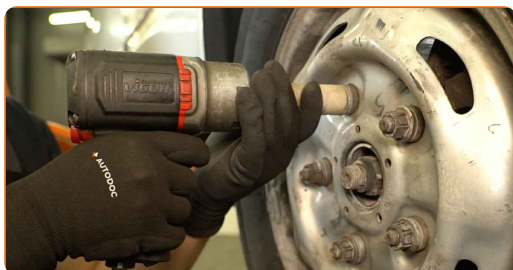


Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


7

Távolítsa el a kereket.

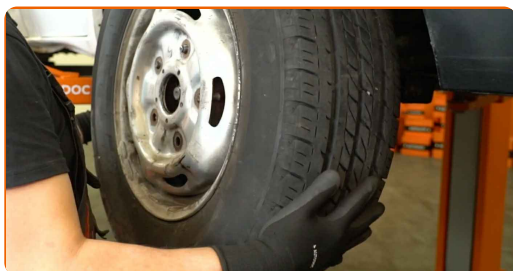


8

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

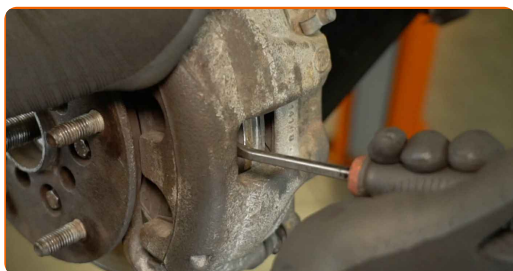

9

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

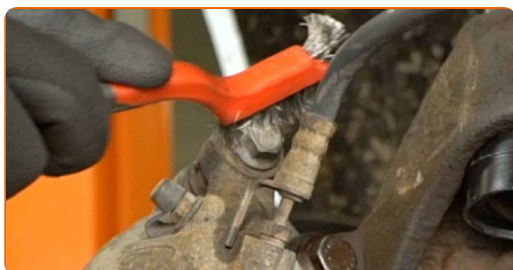


10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

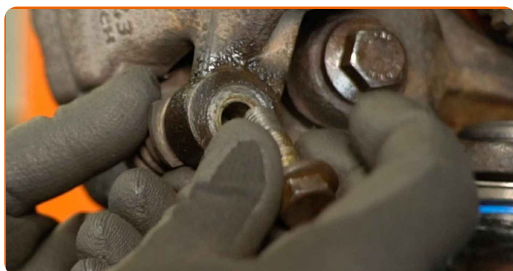

12

Távolítsa el a féknyerget.



Csere: fékbetétek – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.

13


Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjét. Használjon hosszú csőrös fogót.

14

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.


15

Távolítsa el a fékbetéteket.

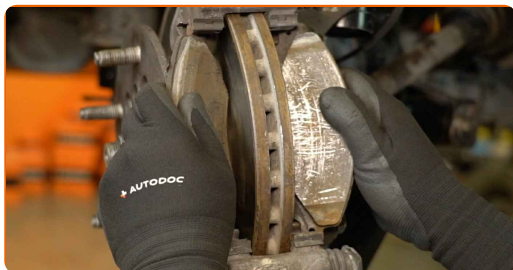


16

Tisztítsa meg a féknyereg dugattyúit. Használjon műanyag keféket. Használjon féktisztítót.

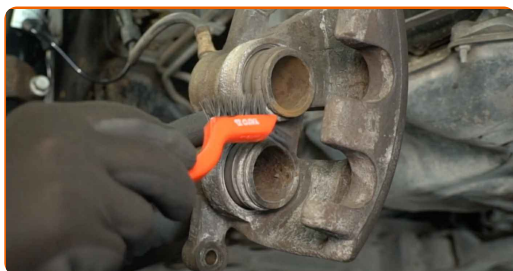


17

Húzza vissza a féknyereg dugattyúit. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.

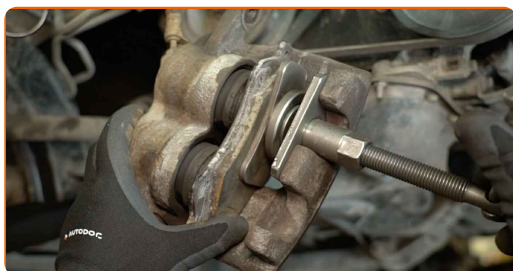

18

Kezelje a fékbetéteket azokon a területeken, ahol érintkeznek a féknyereg tartókonzolljával. Használjon nyikorgásgátló pasztát.

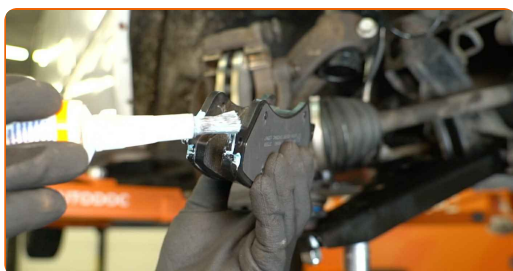


19

Szerelje be új fékbetéteket.




20

Kezelje a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

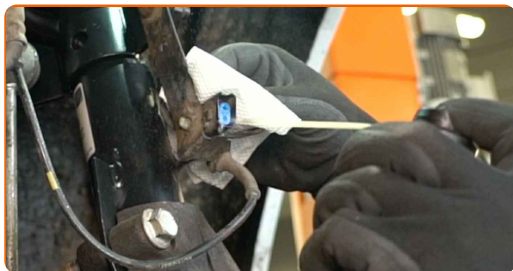

21

Csatlakoztassa az fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

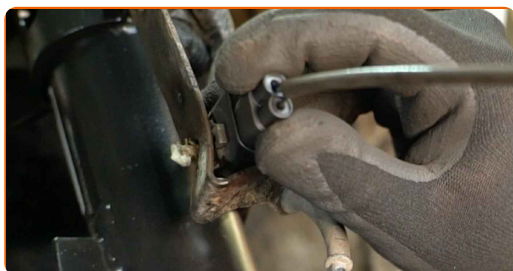

22

Csatlakoztassa az kopásérzékelőt az belső betéthez.

23

Szerelje be a féknyerget.



24


Helyezze be a rögzítőcsavarokat.




- 25** Húzza meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 60 Nm.



- 26** Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

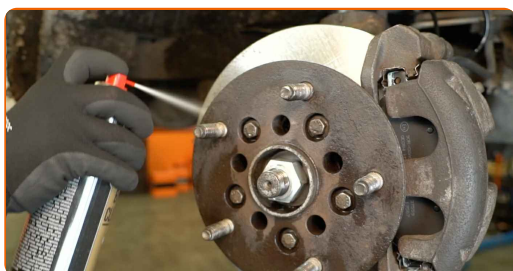

- 27** Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

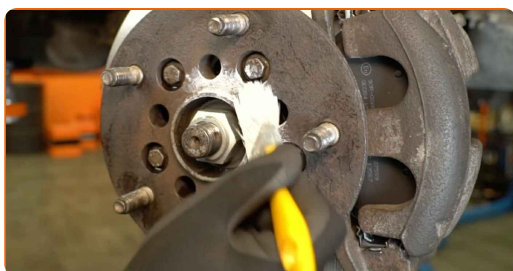

- 28** Szerelje fel a kereket.




Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


29

Csavarja be a kerékcavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

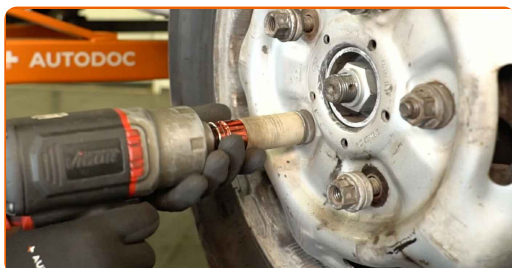


30

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

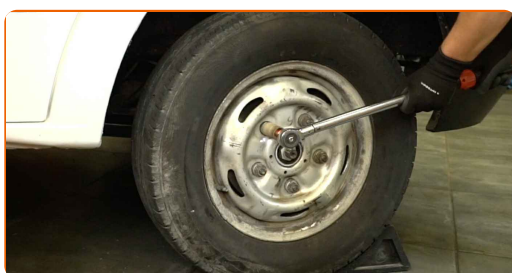

31

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

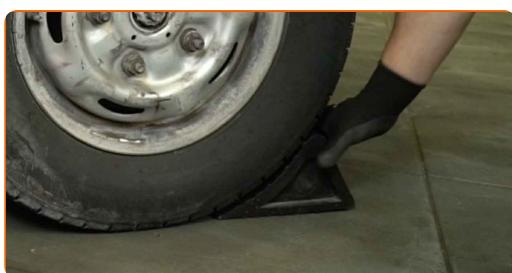

32

A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



33

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.



34

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.



35


Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

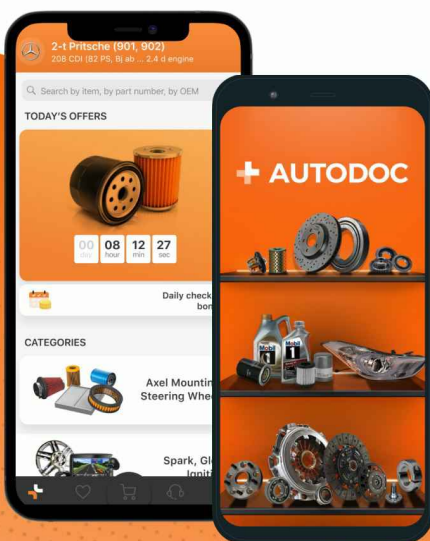

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.