




Termosztát-csere **FORD**
Transit Mk6 Platós
teherautó / Alváz (V347,
V348) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

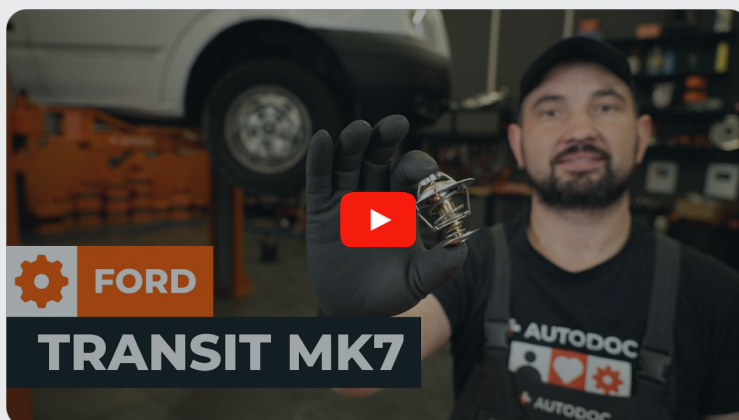

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: TERMOSZTÁT – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (V347, V348). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Torx T25 bit fej
- Torx T30 bit fej
- Racsnis kulcs
- Univerzális csukló bitfejcsatlakozó
- Laposfejű csavarhúzó
- Tölcsér
- Tömlőbilincs fogó
- Folyadékkeeresztő tál
- Papír törülőkendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: termosztát – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348).
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát a motor lehűlt állapotában és kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: TERMOSZTÁT – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (V347, V348). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



4 Emelje fel a járművet autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.

5 Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálat.



6

Csavarja ki a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon laposfejű csavarhúzózt.



7

Engedje le a hűtőfolyadékot.




Csere: termosztát – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348).
Az AUTODOC ajánlja:

- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztőnyílásból.


8

Csavarja be a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon laposfejű csavarhúzózt.

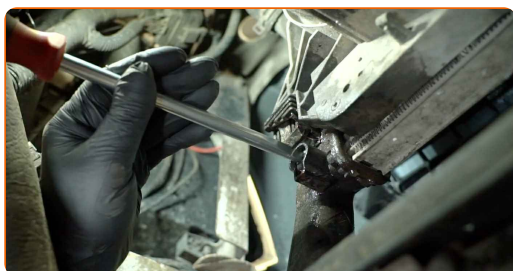

9

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon tömlőbilincs fogót.

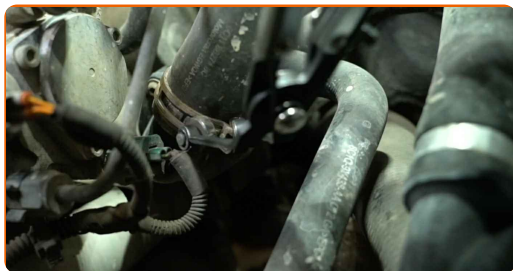


10

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt és dugaszolja be egy papírtörülővel.




11

Tisztítsa meg a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

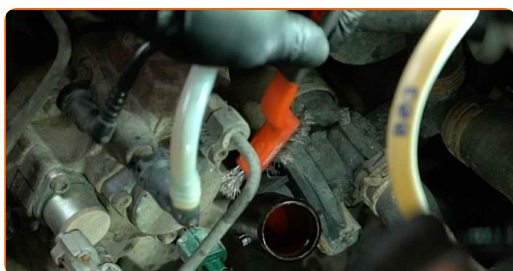


12

Csavarja ki a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon csavarbehajtó bit hosszabbító rúdat. Használjon racsnis kulcsot.

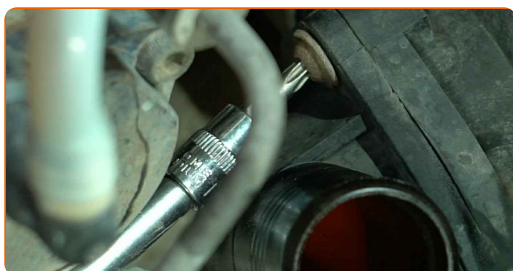


- 13** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

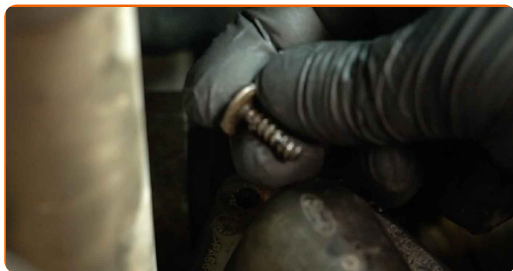

- 14** Távolítsa el a termosztátház fedelét.



- 15** Távolítsa el a termosztátot.

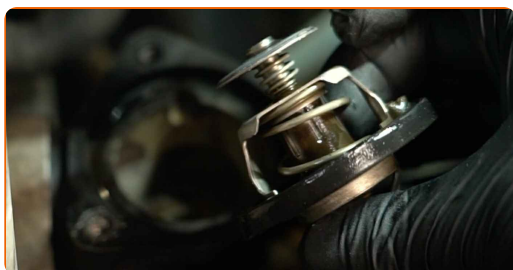

- 16** Tisztítsa meg a termosztátház fedelének rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



- 17** Szereljen be új termosztátot.



18

Szerelje be a termosztátház fedelét.




19

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.




20

Húzza meg a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon csavarbehajtó bit hosszabbító rúdat. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.

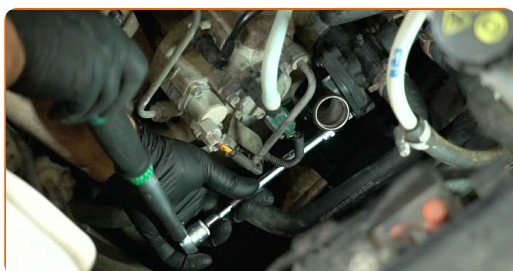


21

Távolítsa el a kendőt a hűtőfolyadéktömlőből, és csatlakoztassa vissza a tömlőt. Használjon tömlőbilincs fogót.

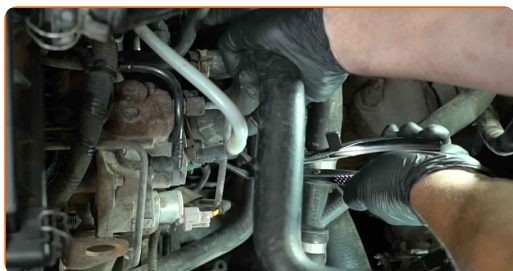

22

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

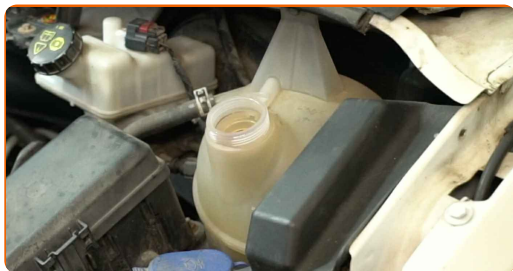


23

Helyezze be a tölcst.



24

Töltsön hűtőfolyadékot a tartályba.

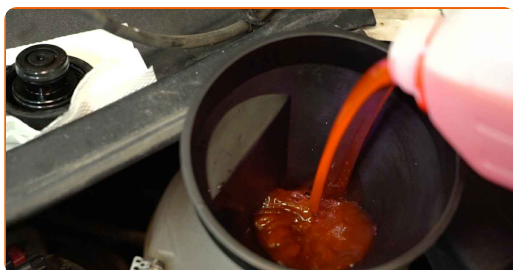

Figyelem!

- Csak a gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a tartályon lévő MAX jelzésnél kell lennie.
- Várja meg, amíg a levegő kimegy a rendszerből.

25

Tegye vissza a hűtőfolyadék-tartály kupakját és csavarja be teljesen.



26

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy a hűtőrendszerből eltávolítsuk a maradék levegőt, és ellenőrizzük, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e, és nincsenek-e szivárgások.

27

Állítsa le a motort, és hagyja lehűlni.

28

Töltse fel a hűtőfolyadékot a MAX jelzésig, de ne lépje túl azt.

29

Távolítsa el a sárvédő takarót.

30

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.