

 **AUTODOC CLUB**

A pollenszűrő cseréje
FORD Transit Mk6
Platós teherautó/Alváz
(V347, V348) gépkocsinál
– Cseréútmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V LPG RWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS
TEHERAUTÓ/ALVÁZ (V347, V348). SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOK:



• Mikroszálás kendő

• Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – FORD Transit Mk6 Platós teherautó/Alváz (V347, V348).
Az AUTODOC ajánlja:

- A pollenszűrőt minimum fél évente egyszer cserélje, egyszer kora tavasszal és egyszer kora ősszel.
- Kövesse a gyártó által megadott szervizintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó előírásokat.
- Ha az utastérbe jutó levegő áramlása jelentősen csökken, vagy ha a gépkocsit magas por- vagy pollenszennyezettségű területen használja, az előírtnál korábban cserélje ki a szűrőt.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (V347, V348). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a régi pollenszűrőt.



4

Zárja le a légszűrőt egy tiszta ruhával, és tisztítsa meg a pollenszűrő házának belsejét. Használjon mikroszálas kendőt.




5

Távolítsa el a gumidugót.



6

Helyezze be az új szűrőt a házba. Ellenőrizze a szűrő szélén lévő jelöléseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő oldallal felfelé szereli be.

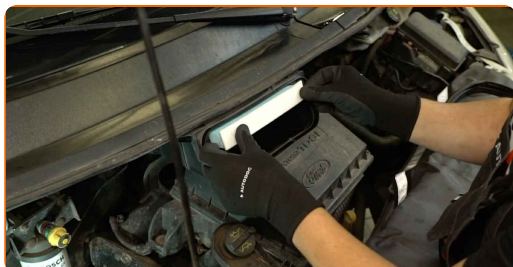


Csere: pollenszűrő – FORD Transit Mk6 Platós teherautó/Alváz (V347, V348).
A szakemberek ajánlják:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Ügyeljen arra, hogy csak jó minőségű szűrőket használjon.

7

Tegye vissza a gumidugót.

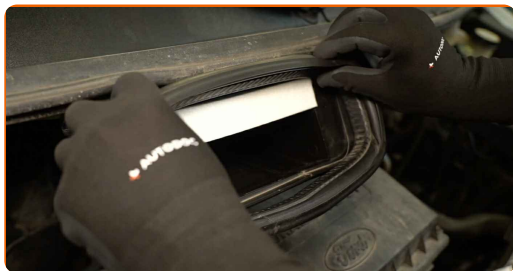

8

Távolítsa el a sárvédő takarót.

9

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.