



Elülső fékbetét
kopásjelző-csere **FORD**
Transit Mk6 Tourneo
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Nyikorgásgátló paszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 21-es kombinált kulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 15-ös dugókulcs fej
- 18-as dugókulcs fej
- 36-os dugókulcs fej
- Torx T50 bit fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Szerelőkar
- Hosszú csőrös fogó
- Teleszkópos mágneses felszedőszerszám
- Pontozó
- Kalapács
- Hidraulikus váltóemelő vagy egy második járműemelő
- Féknyereg visszatekerő szerszám
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Tourneo. Az AUTODOC ajánlja:

- A csereeljárás azonos az egyazon tengelyen lévő mindkét fékbetétkopás-érzékelő esetében.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.



3 Rögzítse kerékekkel a kerekeket.



4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

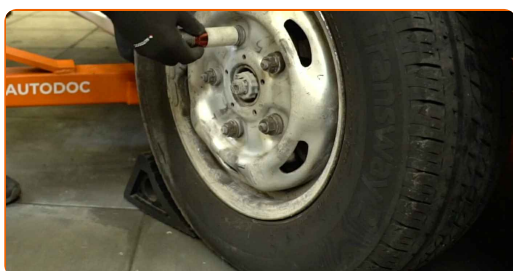

5


Emelje fel járművet.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.

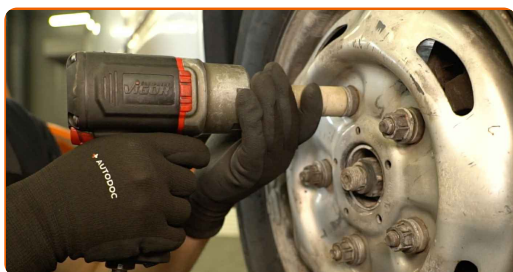


Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Tourneo. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


7

Távolítsa el a kereket.

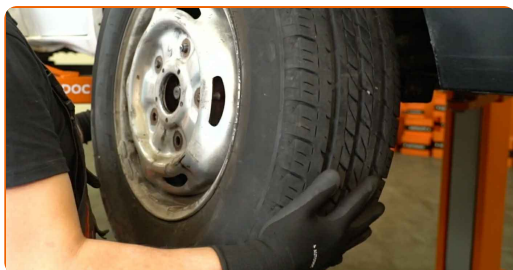


8

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

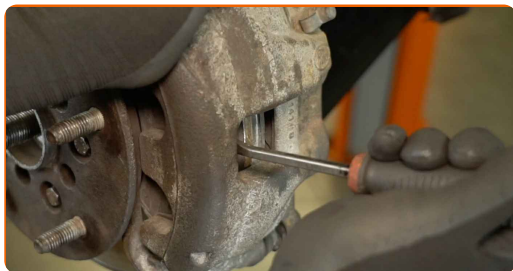


9

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

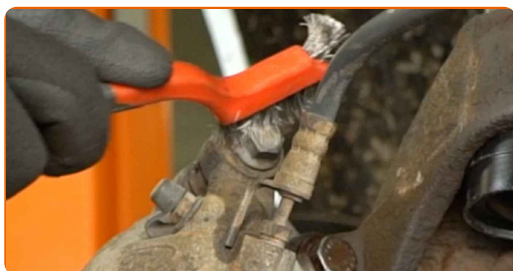


10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

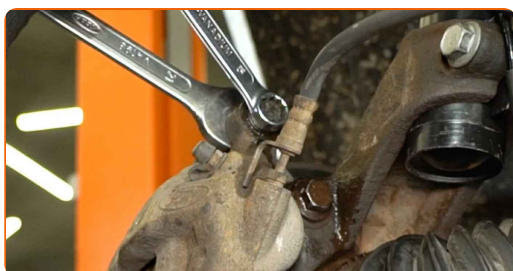

11

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

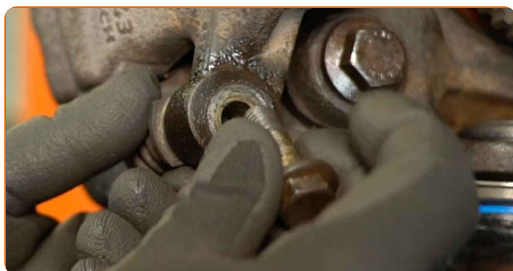

12

Távolítsa el a féknyerget.



Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tipp:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.

13


Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjét. Használjon hosszú csőrös fogót.

14


Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

15

Tisztítsa meg a féknyereg dugattyúit. Használjon műanyag keféket. Használjon féktisztítót.

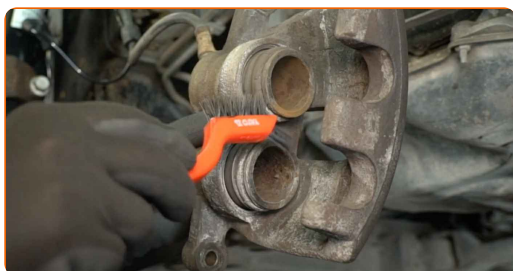
**16**

Húzza vissza a féknyereg dugattyúit. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.

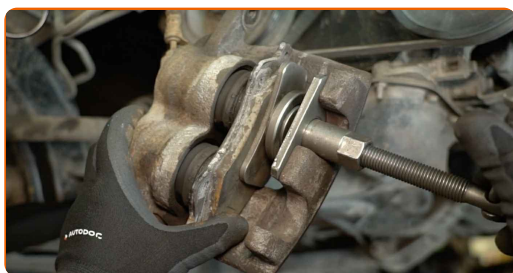


17

Kezelje a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

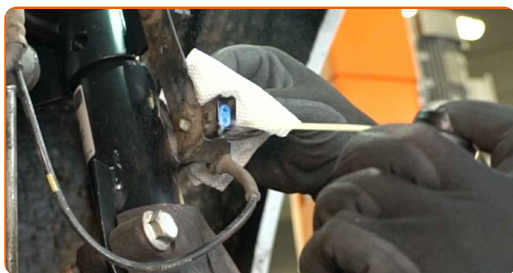


18

Csatlakoztassa az új fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

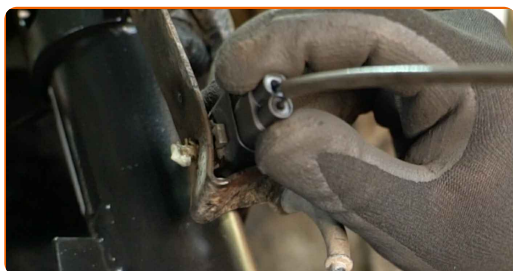

19

Csatlakoztassa az új kopásérzékelőt az belső betéthez.

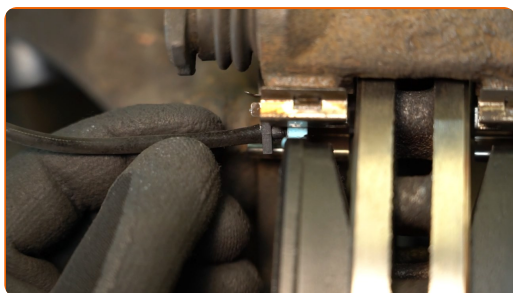


20

Szerelje be a féknyerget.



21


Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

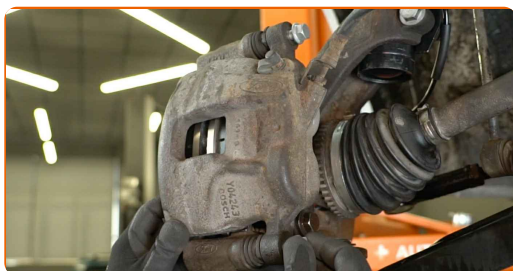


- 22** Húzza meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 60 Nm.



- 23** Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

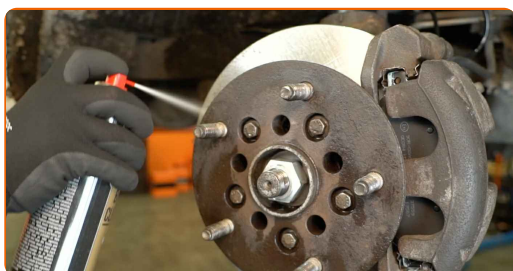

- 24** Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

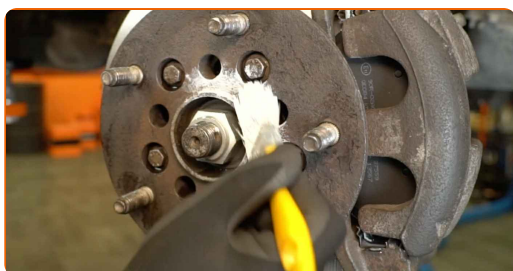

- 25** Szerelje fel a kereket.




Csere: fékbetét kopásjelző – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


26

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

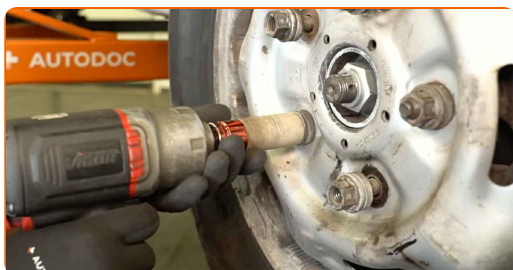


27

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

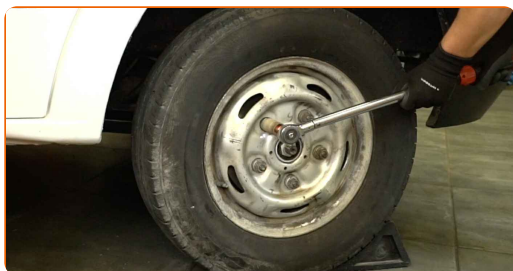

28

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

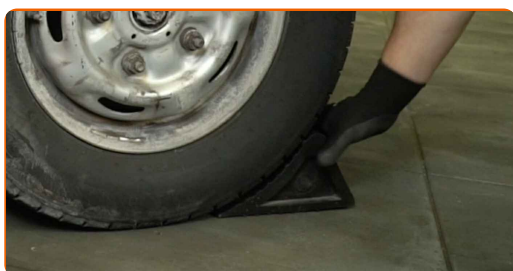

29

A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



30

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.



31

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.



32


Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

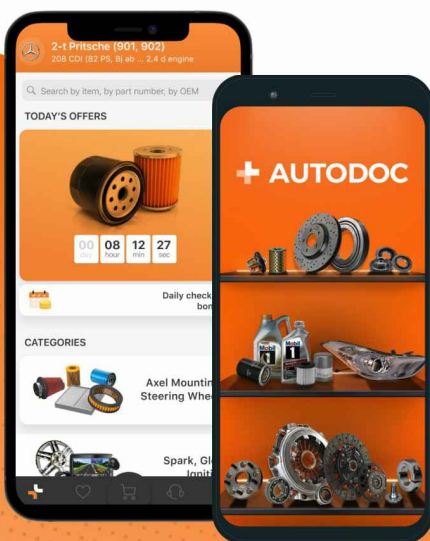

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.