



Pótféklámpa-csere **FORD**
Transit Mk6 Tourneo
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

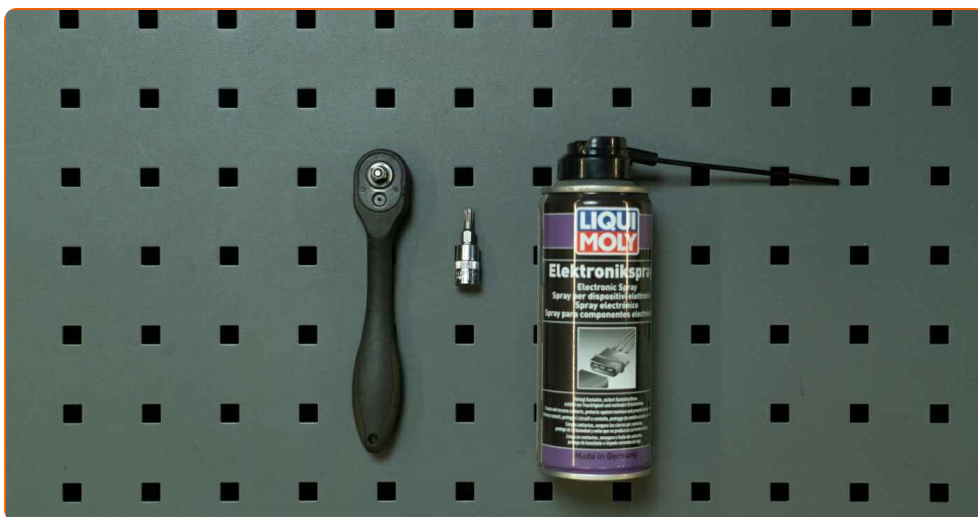

- Kontakt tisztító spray
- Racsnis csavarhúzó
- Torx T25 bit fej

Szerszámok vásárlása


Csere: pótféklámpa – FORD Transit Mk6 Tourneo. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Csavarja ki a harmadik féklámpa rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.

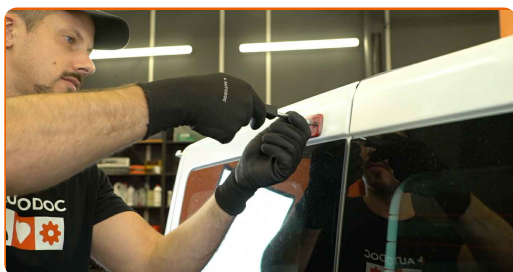


2

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

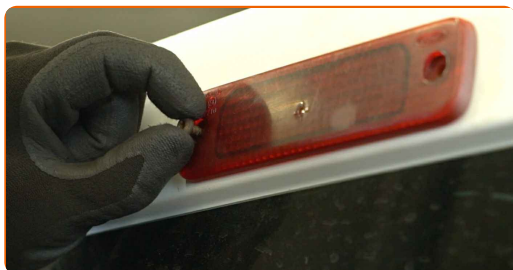

3

Távolítsa el a harmadik féklámpát.

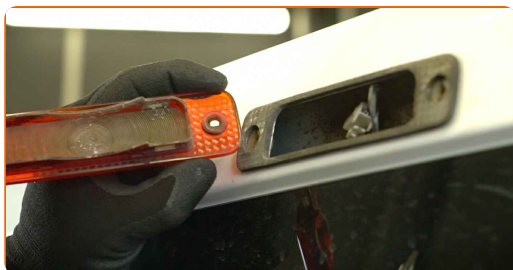

4

Távolítsa el a csatlakozót a harmadik féklámpáról.



5

Kezelje a harmadik féklámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.




6

Csatlakoztassa a csatlakozót az új féklámpához.



7

Szerelje be az új harmadik féklámpát.

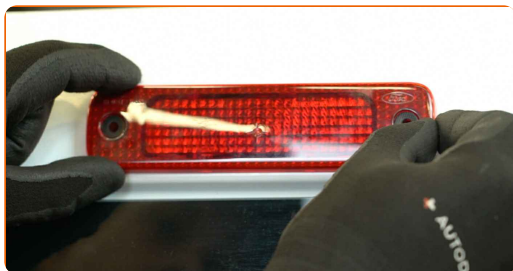

8

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



9

Húzza meg a harmadik féklámpa rögzítőcsavarjait. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.



10

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

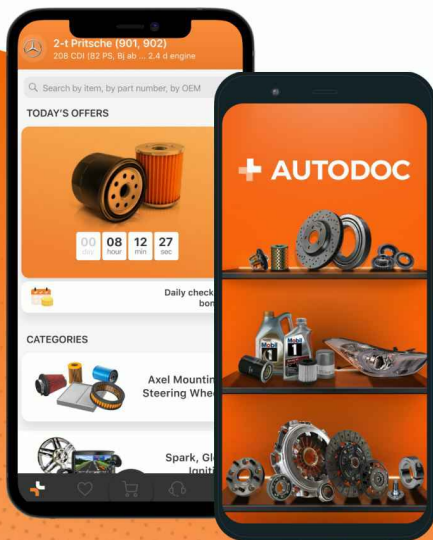

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

PÓTFÉKLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.