



Jobboldali motortartó
bak-csere **Opel Astra G**
F48 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07), OPEL Astra G Van (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Cabrio (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G Cabrio (T98) 1.8 16V (F67), (+ 8)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL ASTRA G F48.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

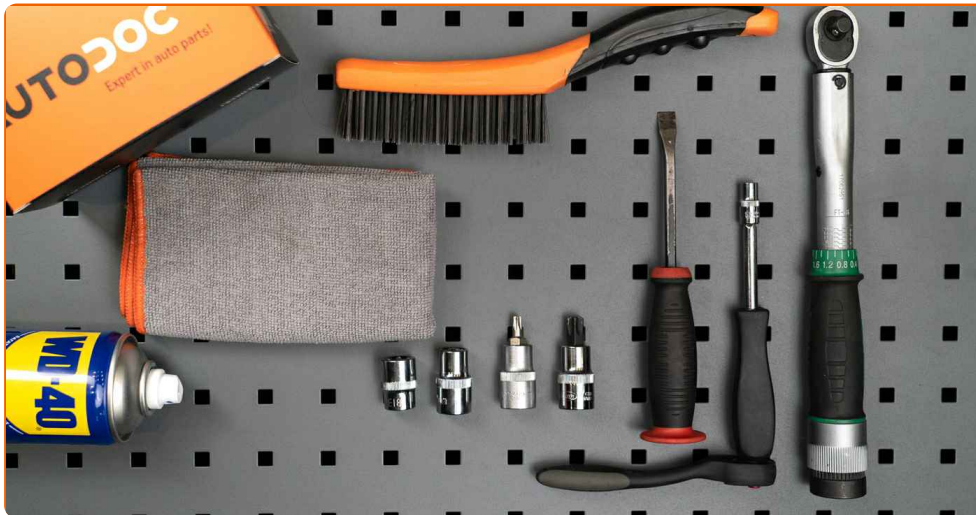

- Drótkefe
- WD-40 spray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- E20 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Torx vég T55
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Emelő
- Satu
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL ASTRA G F48. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.




2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

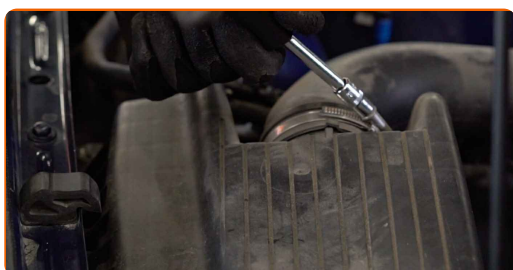


4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

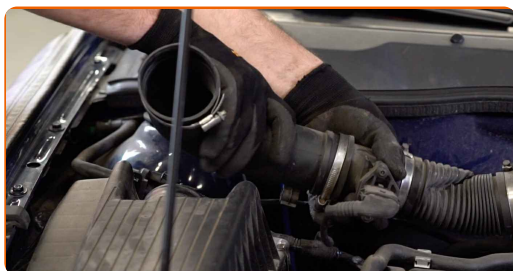


5 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

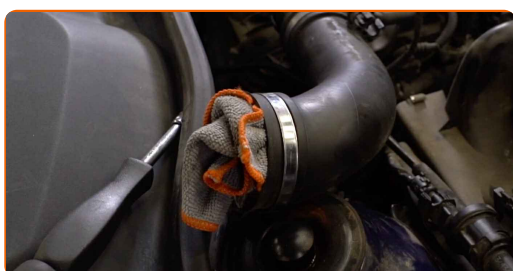

6 Csatlakoztassa le a levegőcsövet és a vezetékköteget a légszűrőháztól.

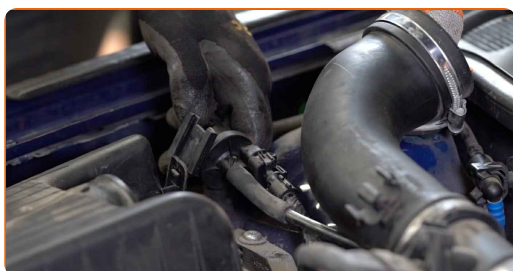


7 Vegye le a szűrőfedőt. Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

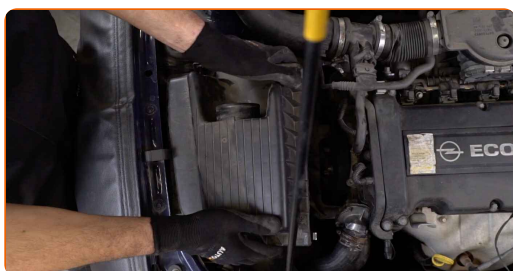

8 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




9 Távolítsa el a levegőszűrő házat.

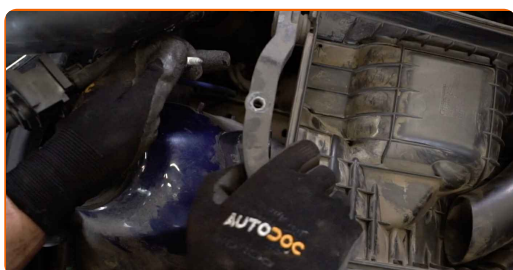

10 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




11 Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.

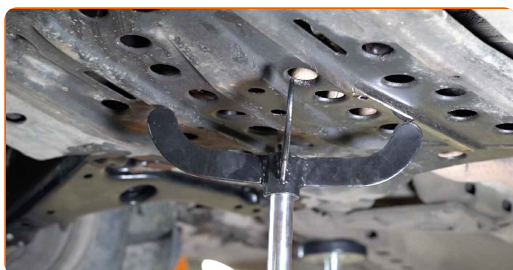

12

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.

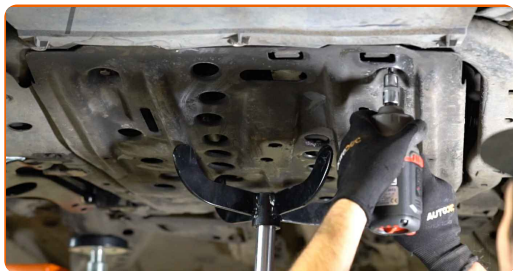


Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében gondosan és szorosan tartsa az olajteknő védőburkolatát, miközben kicsavarja a rögzítőket és amikor leengedi a hidraulikus emelőt.

13

Távolítsa el a hidraulikus emelőt. Távolítsa el az olajteknő borítását.

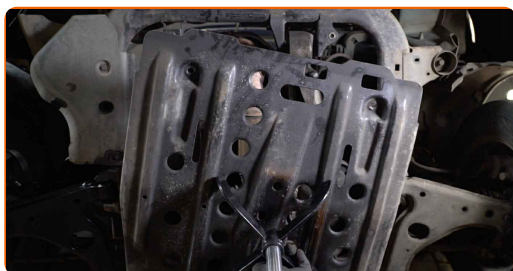

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

14

Engedje le az autót.



15

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy a motor meg van támasztva.


16

Csavarja ki a motortartó rögzítőit (6 darab). Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon racsnis kulcsot.

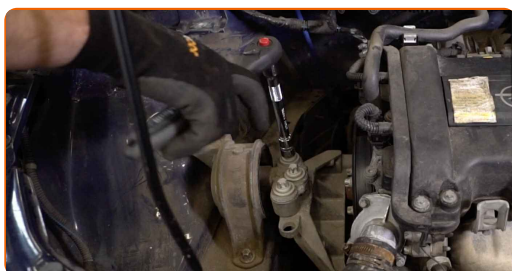

17

Távolítsa el a motortartót.

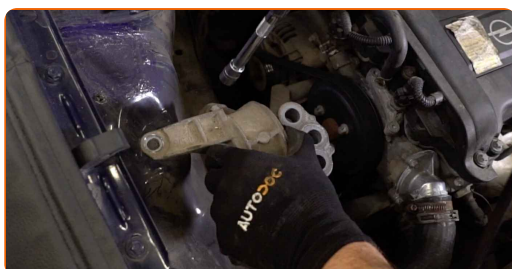

Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Tipp:

- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

18

Fogja be satuba a tartóbakot a motortartóval.



19

Csavarozza ki a motortartót a tartóbakból. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.




20

Csavarozza be a motortartót a tartóbakba. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.



21

Vegye ki a tartóbakot a motortartóval a satuból.

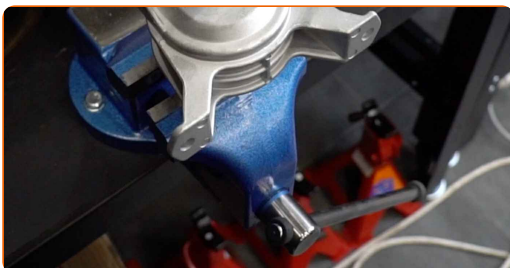


22

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon WD-40 spray-t.




23

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

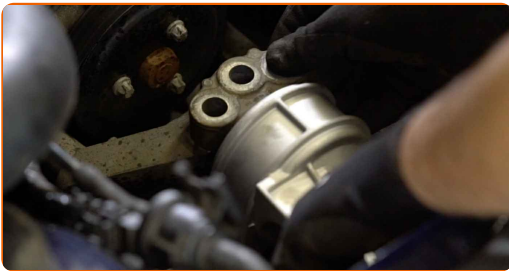

24

Húzza meg a motortartó rögzítőit (6 darab). Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékulcsal.

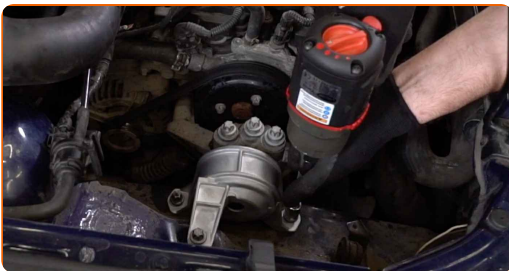

25

Vegye ki a támaszt a motor alól.




26

Emelje fel az autót, és állítsa jack emelőkre.



27

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

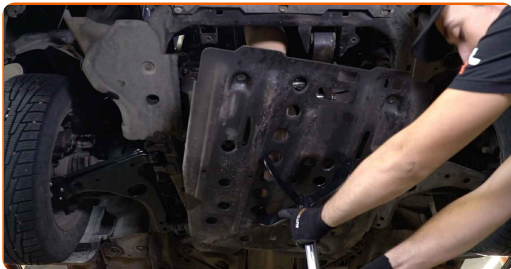


28

Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.




29

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.

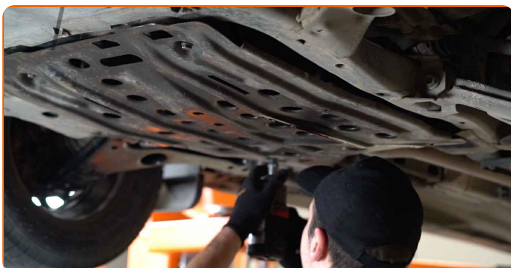

30

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

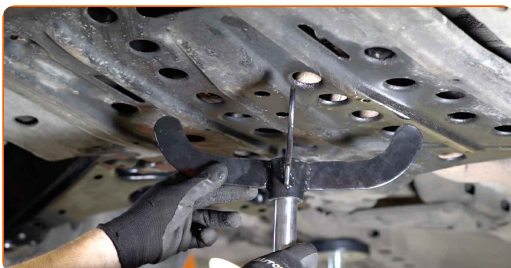

Az AUTODOC javasolja:

- Opel Astra G F48 – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.


31

Engedje le az autót.




32

Helyezze be a levegőszűrő házat.

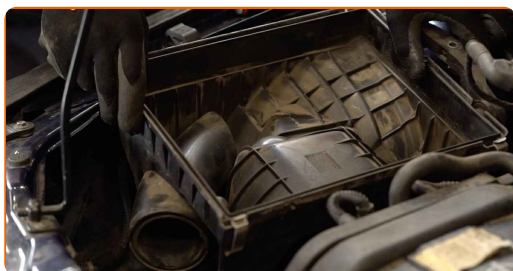

33

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

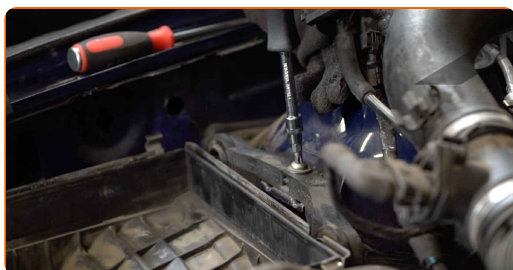

34

Helyezze be a szűrőpatront a légszűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: motortartó bak – Opel Astra G F48. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


35

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




36

Csatlakoztassa a levegőcsövet és a vezetékköteget a légszűrőházhoz.

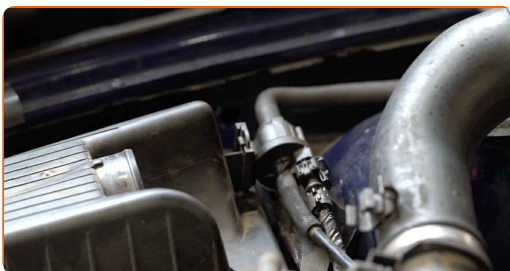

37

Távolítsa el a mikroszálás törülőkendő a légbeömlő csőről.

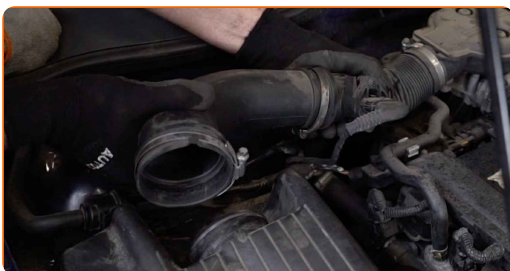

38

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.




39

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



40

Vegye le a sárvédő takarót.

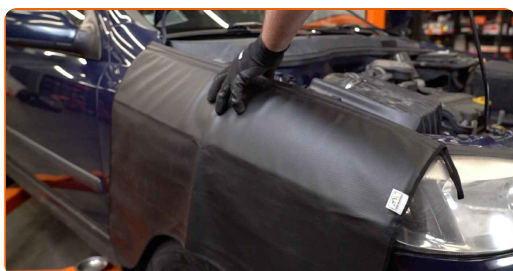

41

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL ASTRA
G F48**

OPEL MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL ASTRA G F48 MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.