



Motorolaj és szűrők-csere
Opel Astra G F48
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Agila A (H00) 1.0 12V (F68), OPEL Agila A (H00) 1.2 16V (F68), (+ 20)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL ASTRA G F48.
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

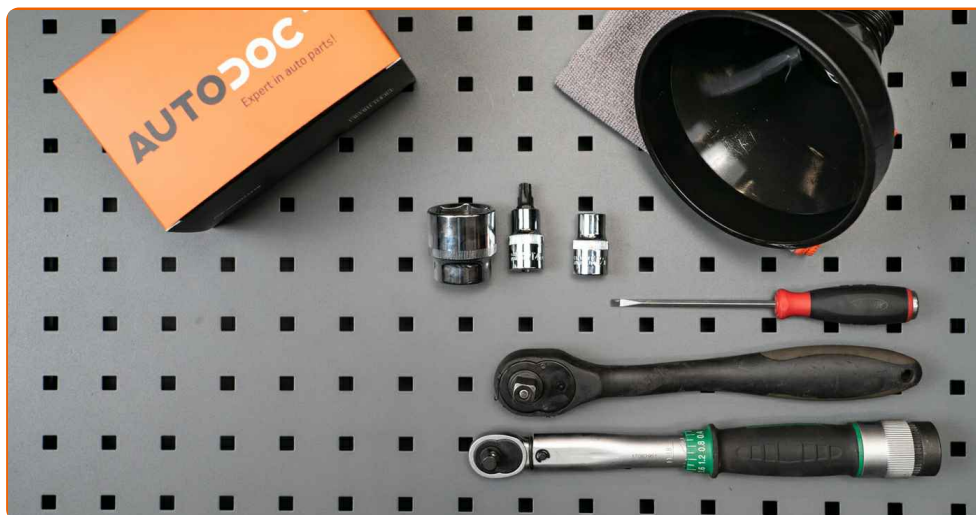

- Torx vég T45
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 32 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Astra G F48. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL ASTRA G F48. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

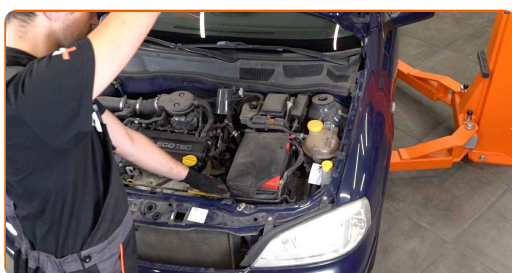

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

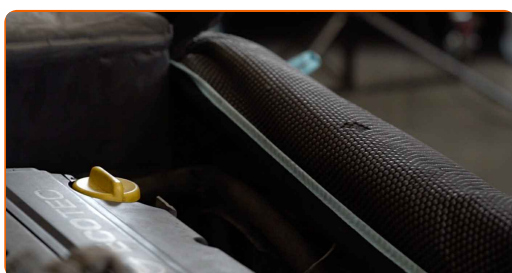


3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.




4 Húzza le a hűtőfolyadék csövet.

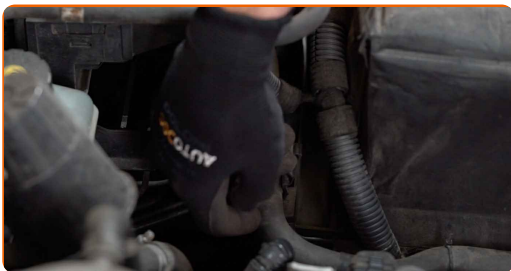


5 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját.



6 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon racsnis kulcsot.

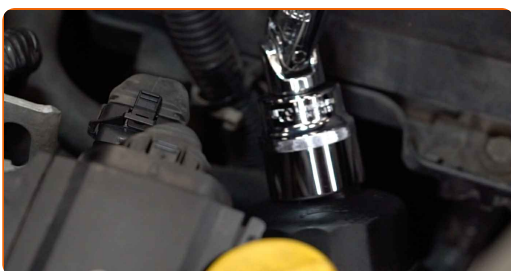


7 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

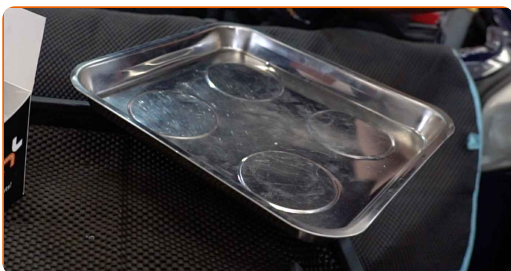


8 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.




- 9 Fedje le az olajszűrő házat egy mikroszálás törlővel, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak és szennyeződések a rendszerbe.

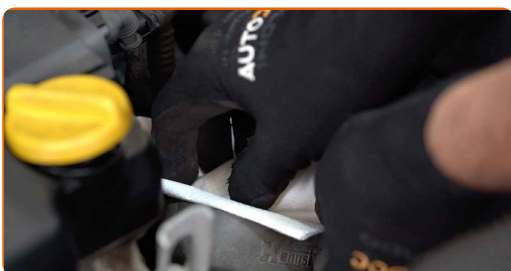

- 10 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit.

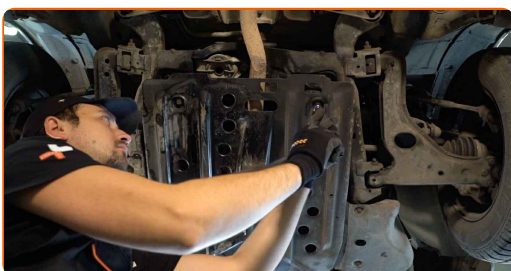

- 11 Távolítsa el az olajteknő borítását. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

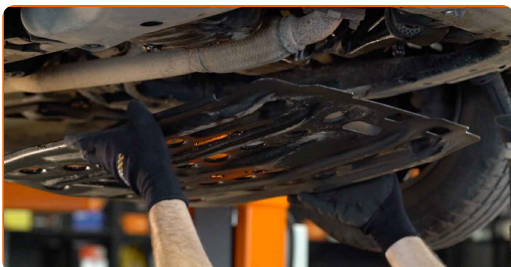


- 12 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – Opel Astra G F48. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.


13

Helyezzen egy legalább 3.5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

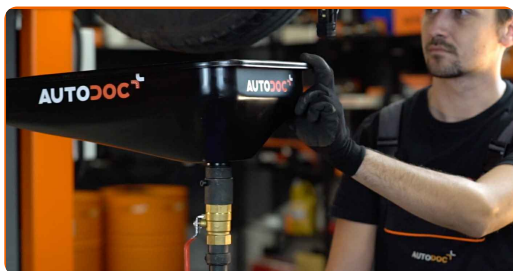


14

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon racsnis kulcsot.

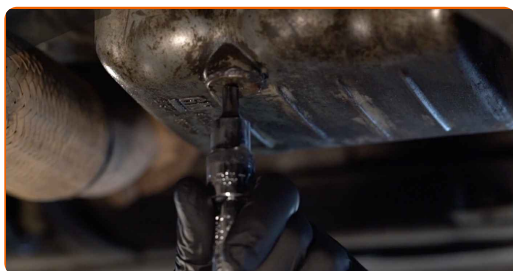

15

Eressze le a használt olajat.

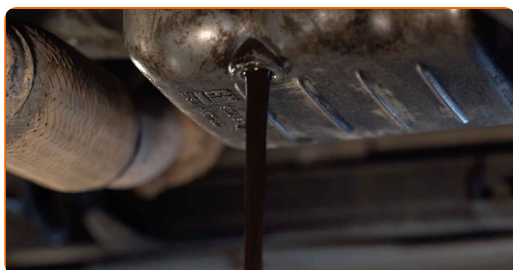


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Astra G F48. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


16

Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről.

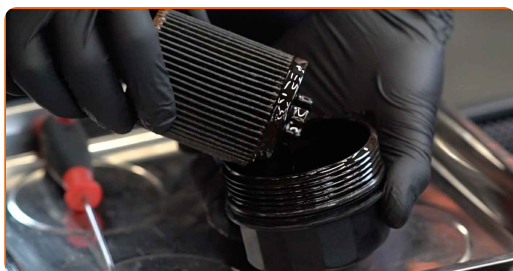


17

Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzózt.

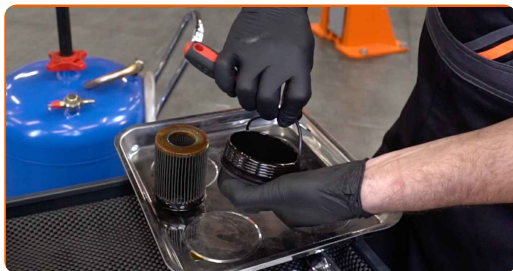

18

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

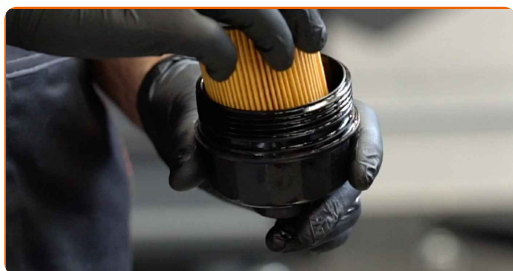

Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


19

Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.




20

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

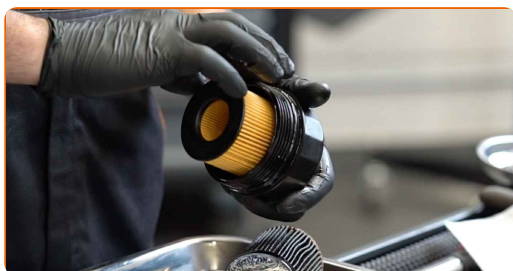


21

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

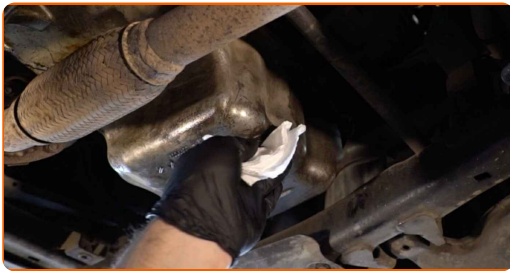


22

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

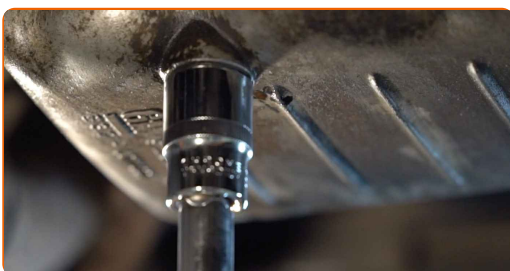


23

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

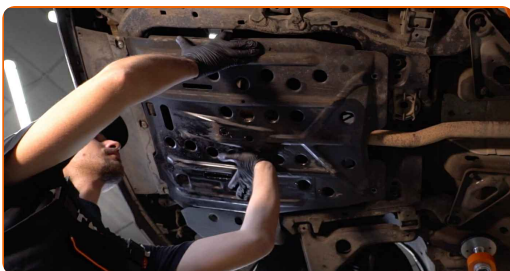

24

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

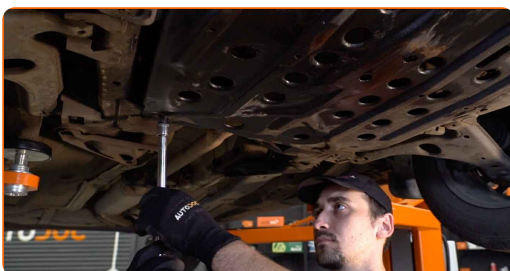

25

Engedje le az autót.


26

Vegye le a mikroszálás törlőt az olajsűrő házról.




27

Csavarja az új szűrőt a helyére.

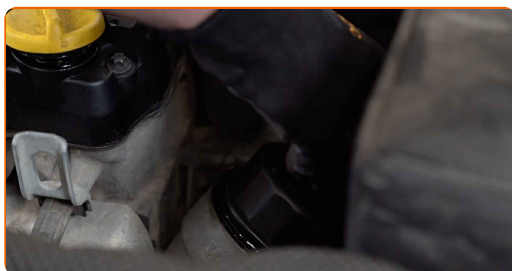


28

Csavarja vissza a kupakot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

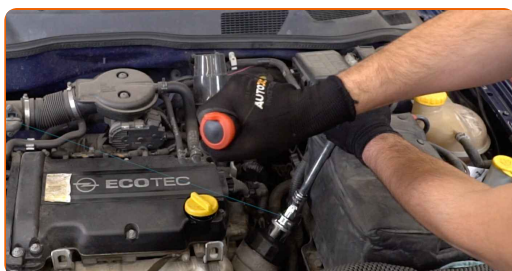


29

Vegye le az olajsűrő kupakot.

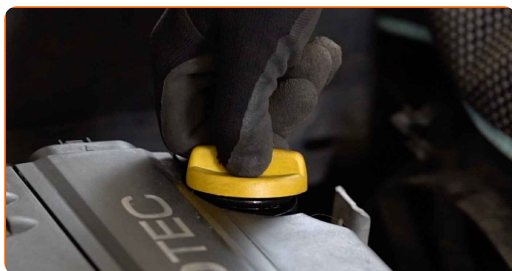


30

Helyezze be a tölcsezt.

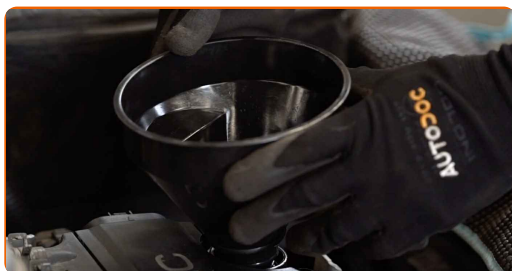

31

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3.5 l.

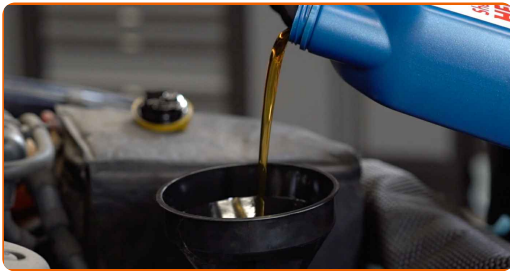


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Astra G F48. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

32

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

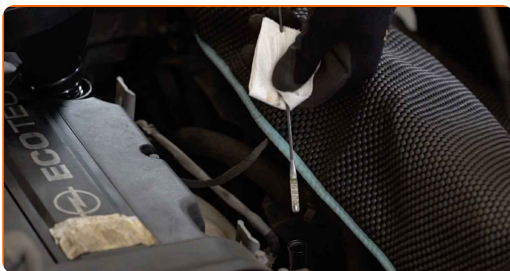


Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


33

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

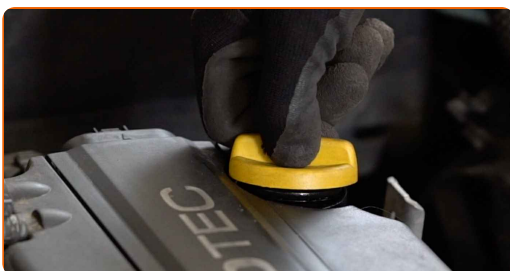


34

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

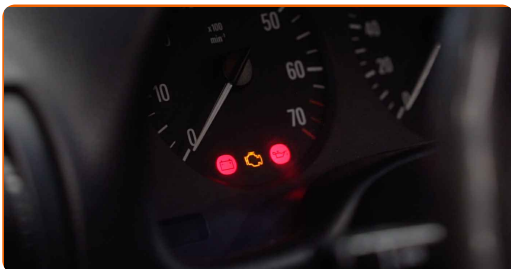

35

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nivópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

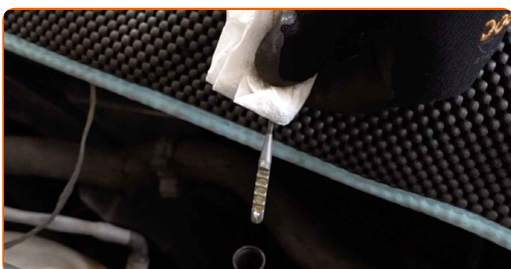


Figyelem!


- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártóságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

36


Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

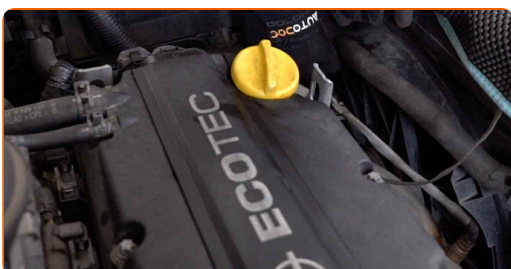


37 Helyezze vissza a hűtőfolyadék csövet eredeti helyére.

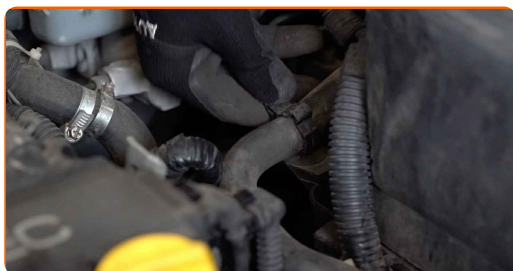

38 Vegye le a sárvédő takarót.

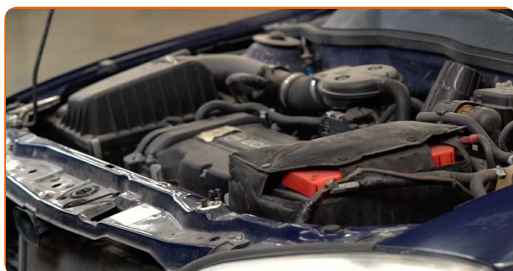

39 Zárja le a motorháztetőt.

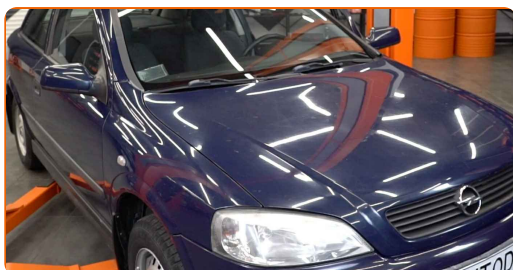

Csere: motorolaj és szűrők – Opel Astra G F48. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL ASTRA
G F48**

OPEL OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL ASTRA G F48 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.