



Levegőszűrő-cserere
HONDA Accord VIII
Kombi (CW) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – HONDA ACCORD VIII KOMBI
(CW). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Mikrószálas kendő

• Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: levegőszűrő – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – HONDA ACCORD VIII KOMBI (CW). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

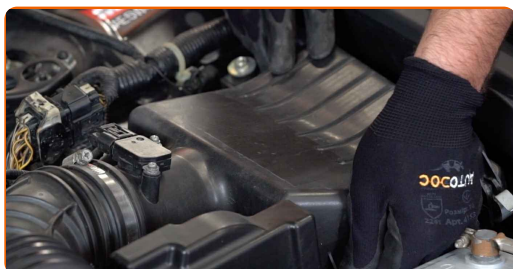

4 Vegye le a szűrőfedőt.




5

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




6

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

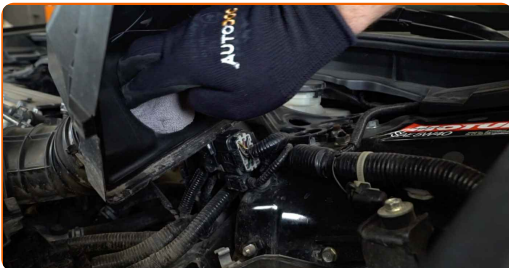

7

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

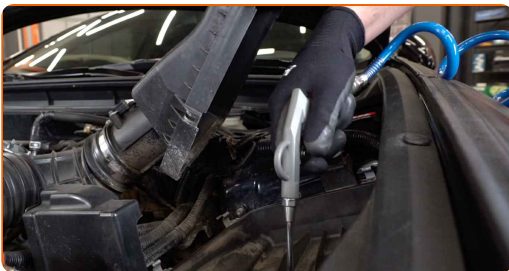

Csere: levegőszűrő – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 8 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Csere: levegőszűrő – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Tipp:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

- 9 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



- 10 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

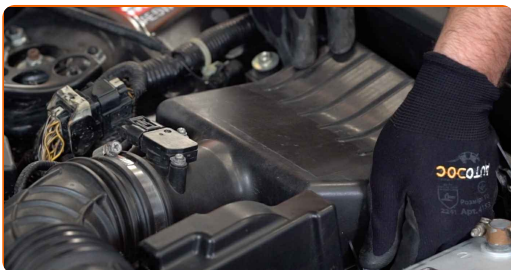

- 11 Vegye le a sárvédő takarót.

12

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.