



Elülső toronycsapágy-
csere **HONDA City Sedan**
(GE4) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

CSERE: TORONYCSAPÁGY – HONDA CITY SEDAN (GE4). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

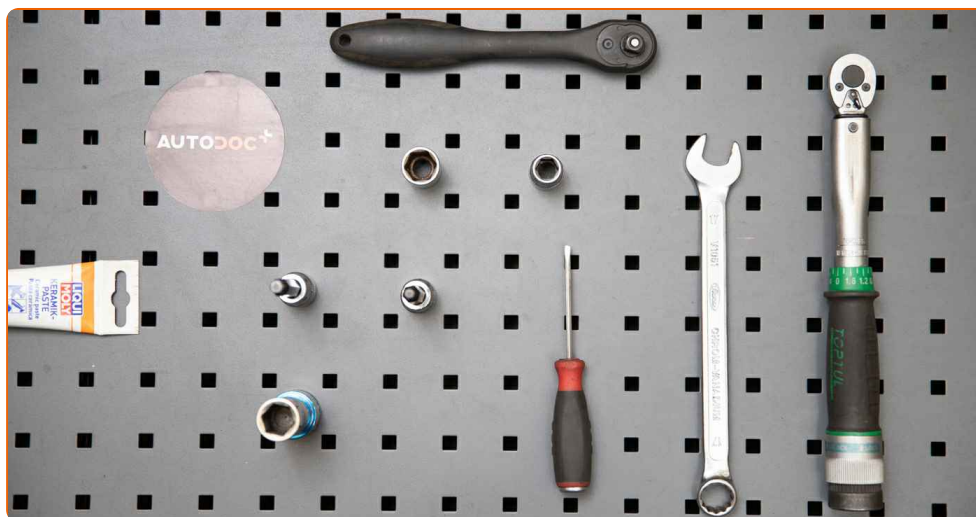

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- imbuszkulcs bit H5-as
- imbuszkulcs bit H7-as
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №17
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: toronycsapágy – HONDA City Sedan (GE4). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag támasz esetében megegyezik.
- Az első lengéscsillapító rugóstag összes támaszát egyidőben kell kicserélni.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – HONDA City Sedan (GE4).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

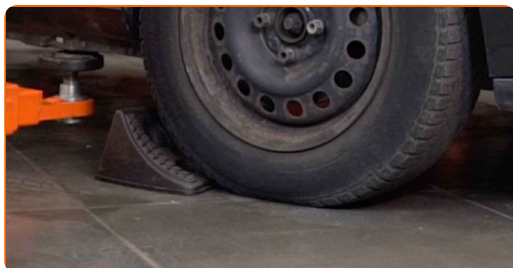

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

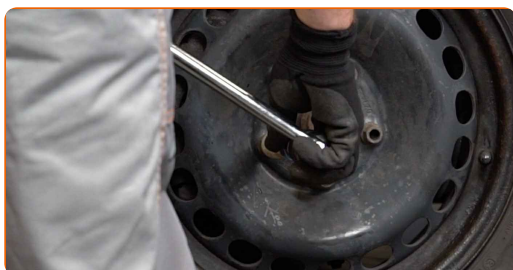

3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. HONDA City Sedan (GE4)

5

Vegye le a kereket.

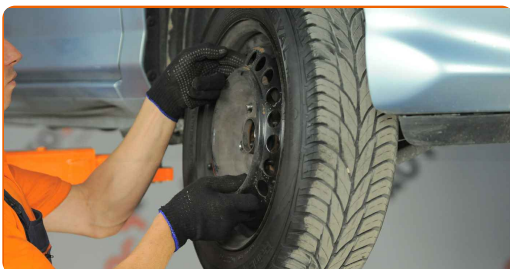


6

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


7

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

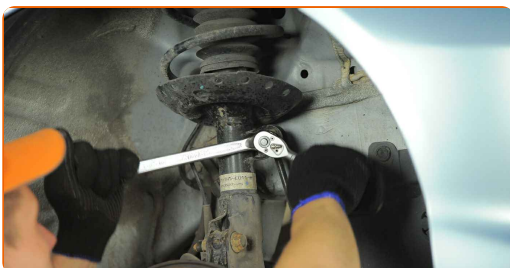


8

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

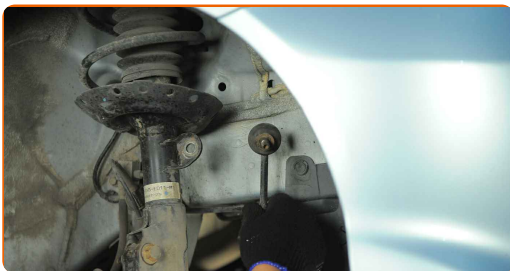

9

Csatlakoztassa le a féktömlő tartót a lengéscsillapítóról. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

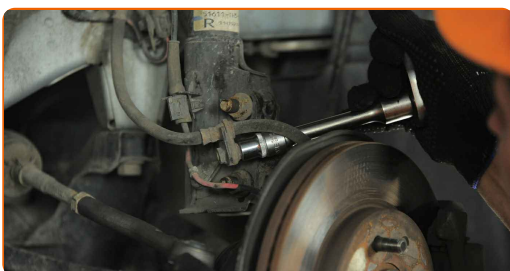


10

Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstagról.



11

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékét. Használjon lapos csavarhúzó.

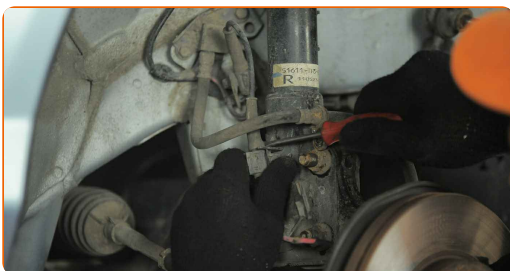


12

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfé.



- 13** Csavarja ki azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

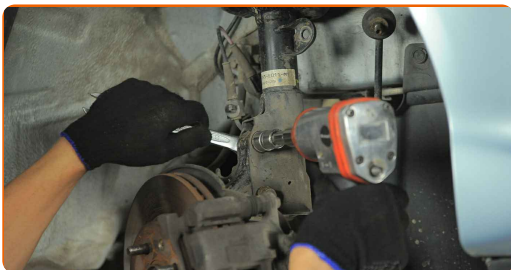

- 14** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

- 15** Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.




- 16** Engedje le az autót.

- 17** Nyissa fel a motorháztetőt.


- 18** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

- 19** Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

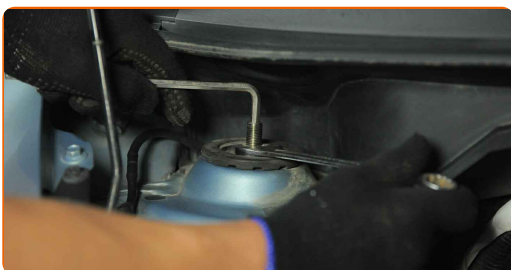


20

Távolítsa el a rugóstagot.

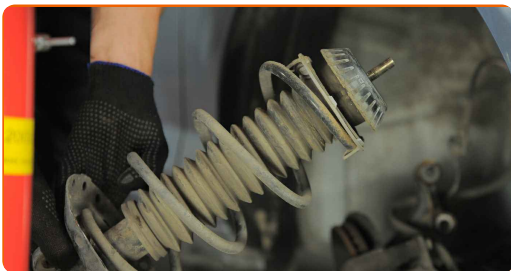

21

Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.

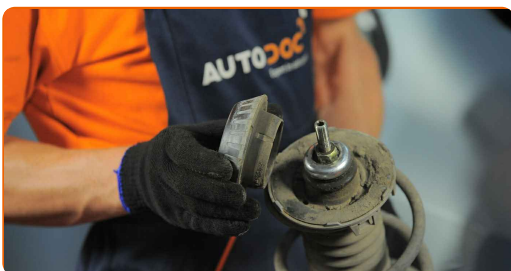

Az AUTODOC javasolja:


- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.

22

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag támasz beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


23

Szerelje fel az új felső lengéscsillapító rugó tartót.

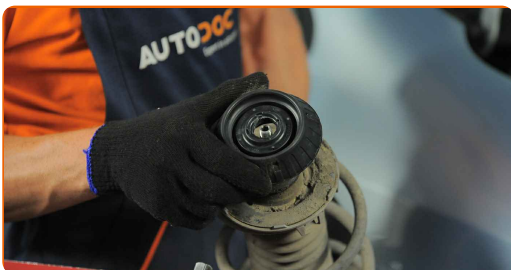

24

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

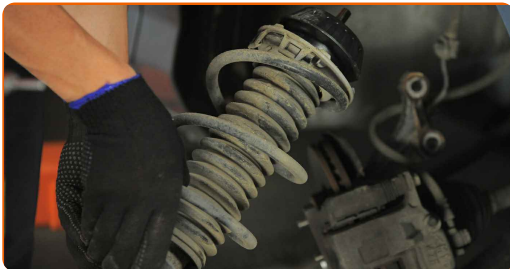

25

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 44 Nm nyomatékkal.



26

Vegye le a sárvédő takarót.

27

Zárja le a motorháztetőt.

28

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

29


Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag tengelycsonkon lévő beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

30


Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.

31


Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

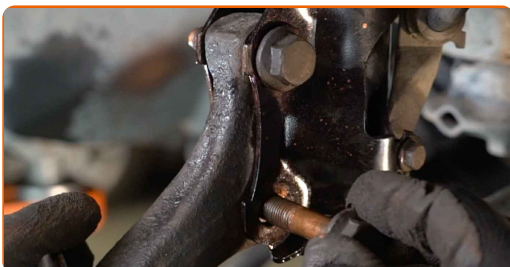


- 32** Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 69 Nm nyomatékkal.

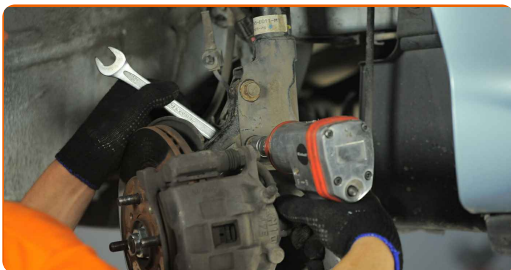


- 33** Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

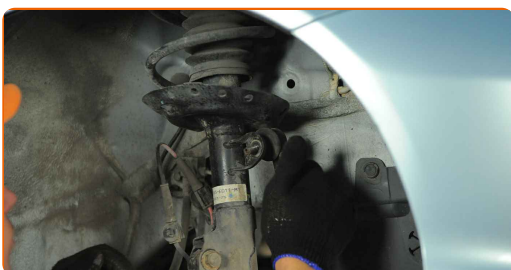

- 34** Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 38 Nm nyomatékkal.

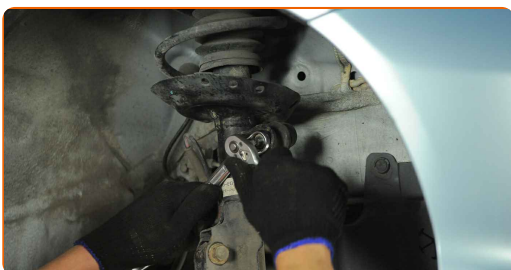

- 35** Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetékeit.

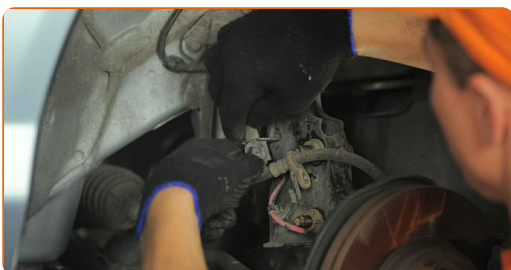


36

Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon.



37

Húzza meg a fékcső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

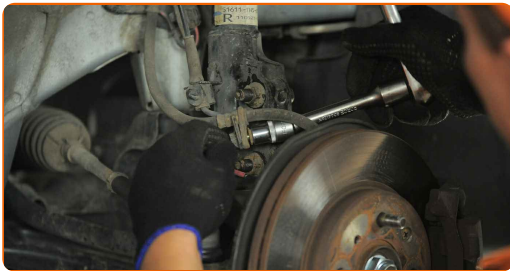

38

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

39

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.



40

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: gólyaláb – HONDA City Sedan (GE4). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Szerelje fel a kereket.

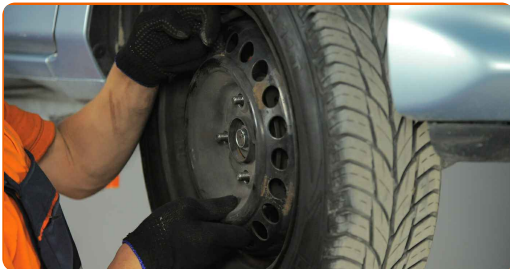

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. HONDA City Sedan (GE4)

42

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.



44

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

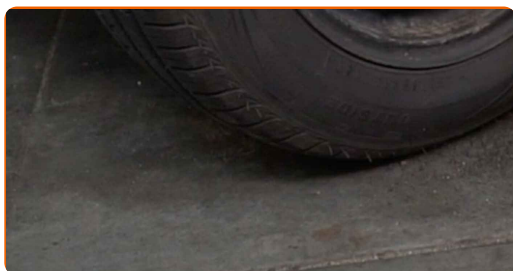

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TORONYCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.