




Elülső féktárcsák-csere
HONDA CIVIC VII
Hatchback (EU, EP, EV)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

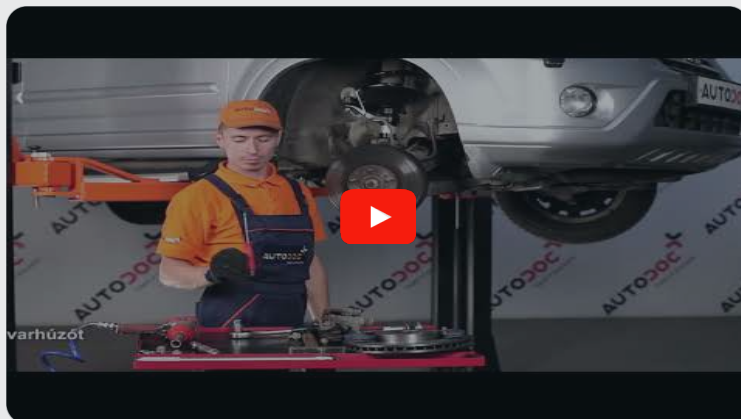

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – HONDA CIVIC VII HATCHBACK
(EU, EP, EV). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Féknycerq visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Az AUTODOC javasolja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

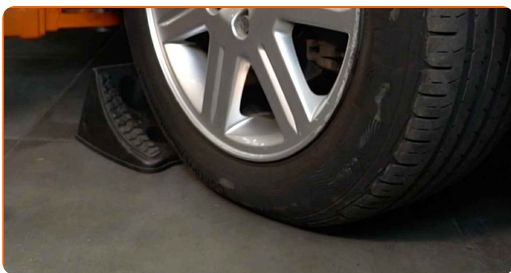

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

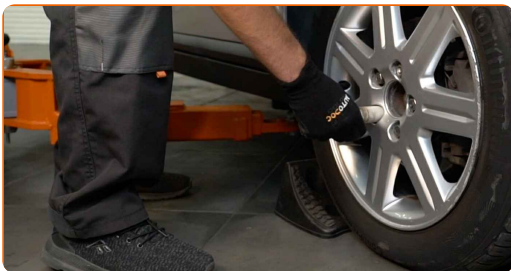

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)


6 Vegye le a kereket.

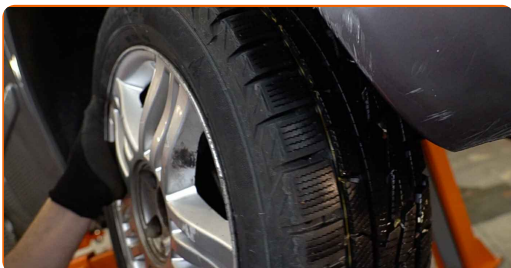


7 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

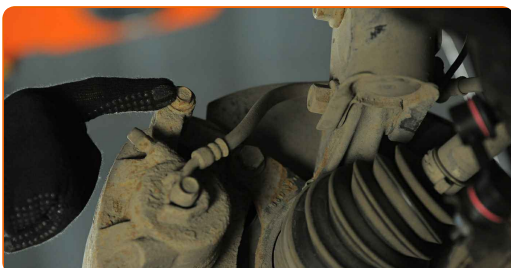


- 8 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

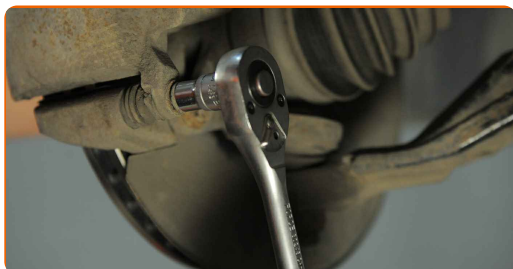

- 9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

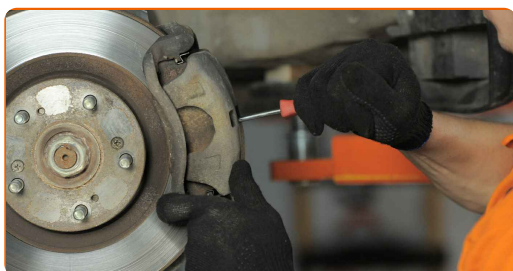

- 10 Távolítsa el a féknyerget.

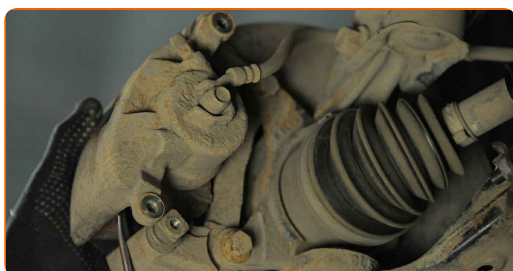


Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit.

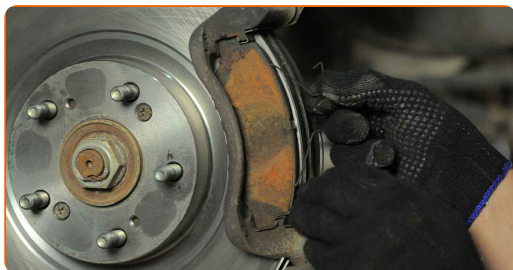


12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

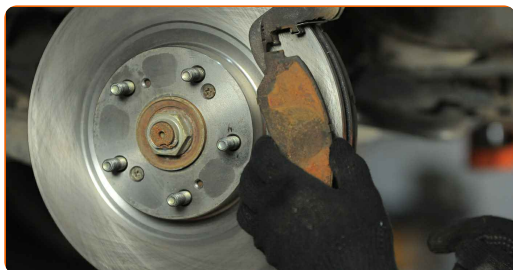

13

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

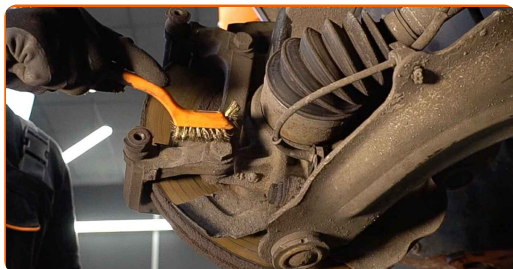


14

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



15

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

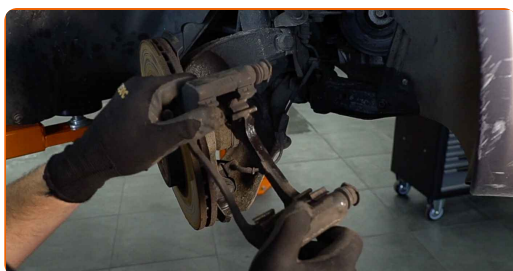


16

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




17

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon elektromos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.

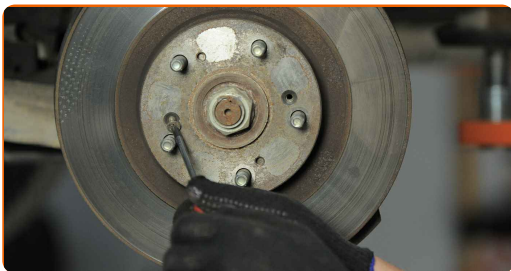


18

Távolítsa el a féktárcsát.

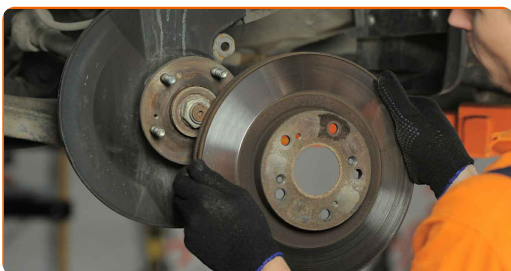

19

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

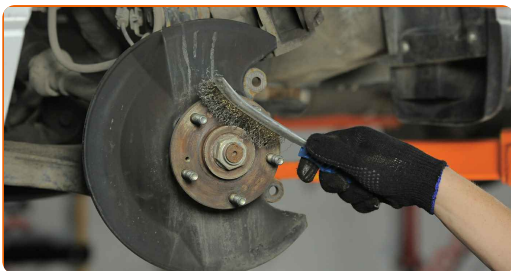

20


Szerelje be a féktárcsát.



- 21** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.




- 22** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

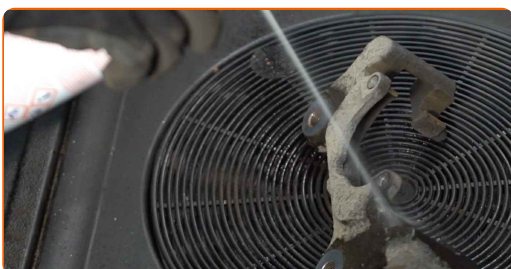

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 23** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

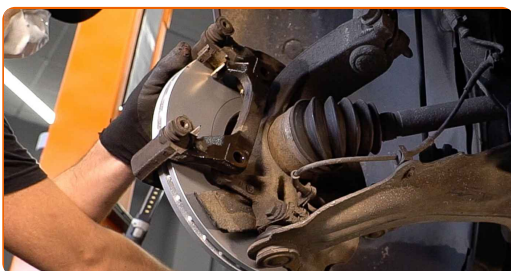

24

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.

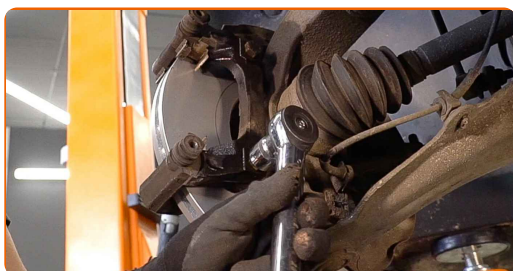

25

Szerelje fel a fékbetéteket.



26

Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit.



27

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

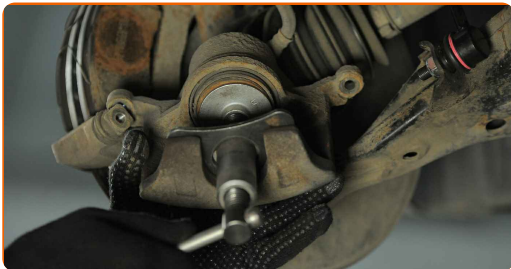


29.1

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.




29.2

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 34 Nm nyomatékkal.

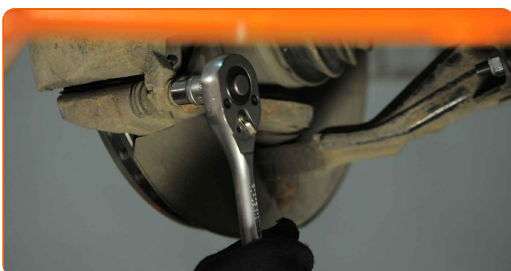


30

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

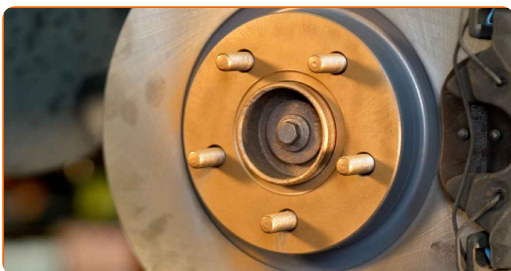


31 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

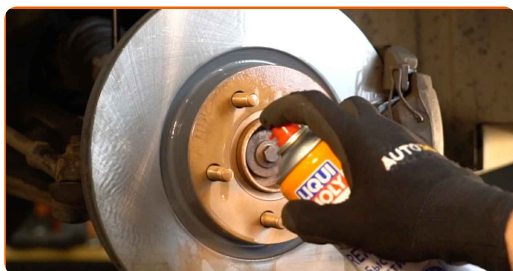

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


32 Szerelje fel a kereket.

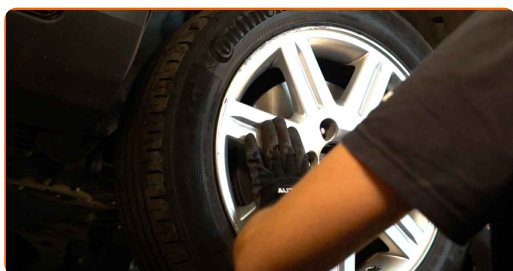

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

33 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

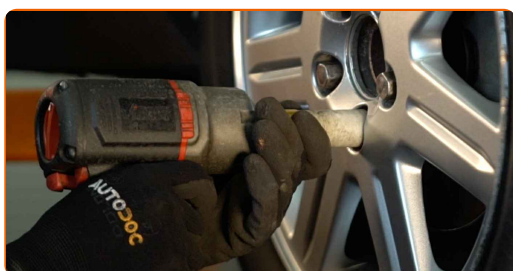


34

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.



35

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

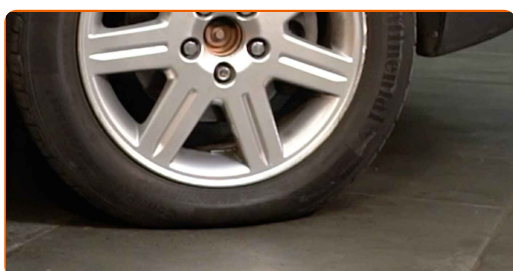

Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

36

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.