



Levegőszűrő-csere
HONDA CIVIC VIII
lépcsőshátú (FD, FA)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – HONDA CIVIC VIII
LÉPCSŐSHÁTÚ (FD, FA). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Mikrószálás kendő

• Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

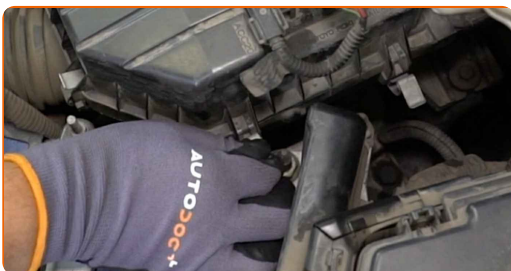

4 Távolítsa el a légszűrő fedelét.

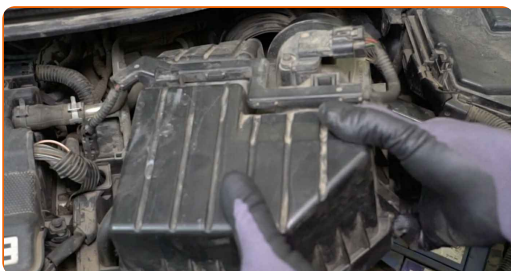


- 5** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőlkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

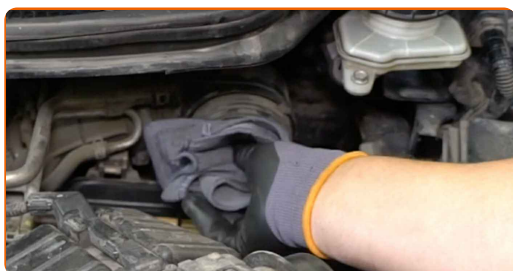


Csere: levegőszűrő – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 6** Távolítsa el a légszűrőt.

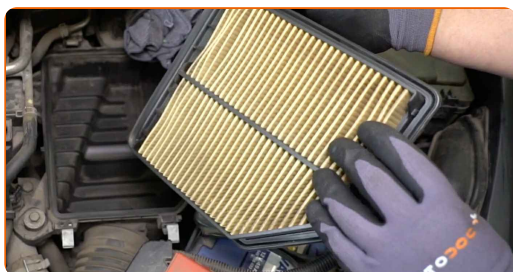

- 7** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

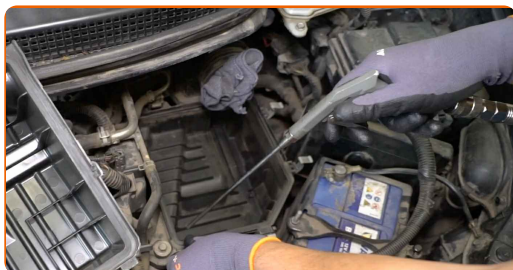


8

Szerelje be az új légszűrőt.




9

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.

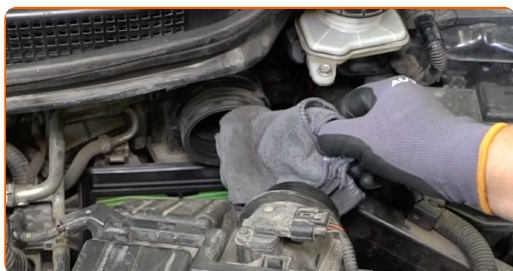


10

Szerelje fel a levegőszűrő burkolatát, rögzítse azt.

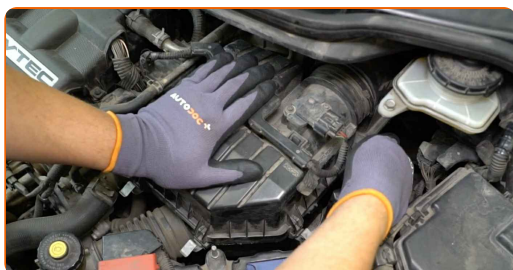

11

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

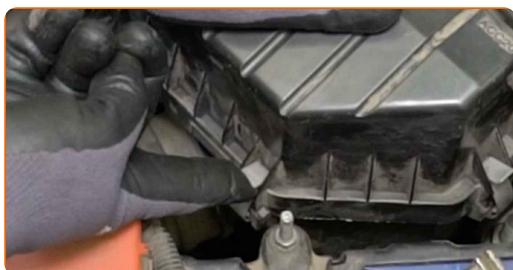

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.