



Hátsó féktárcsák-csere
HONDA CIVIC VIII
lépcsőshátú (FD, FA)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – HONDA CIVIC VIII
LÉPCSŐSHÁTÚ (FD, FA). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Féknyereg visszanyomó
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Elektromos csavarhúzó
- Kalapács
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsa cseréje HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) gépkocsiban mindig tengelyenként párosan kell, hogy történjen, az egyes darabok állapotától függetlenül. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA).


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki a motorháztetőt.

2 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.



3 Távolítsa el a műanyag panelt.

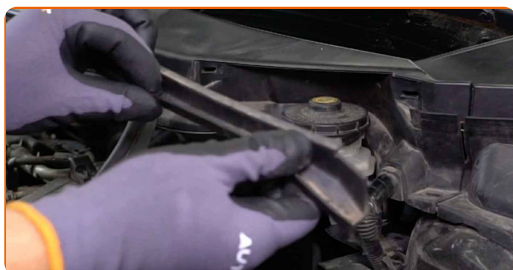

4 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



5 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

6 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.



7 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

8 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA)

9

Vegye le a kereket.

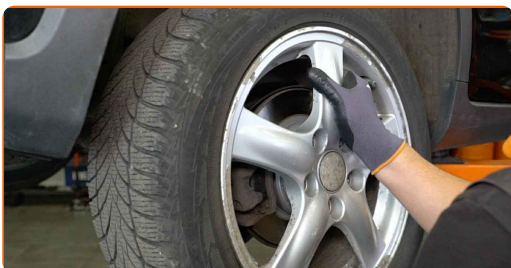

10

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.


11

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



12

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

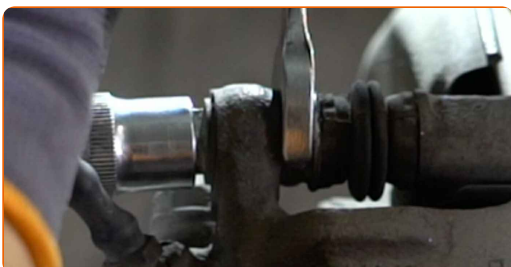

13

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



14

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


15

Távolítsa el a fékbetéteket.

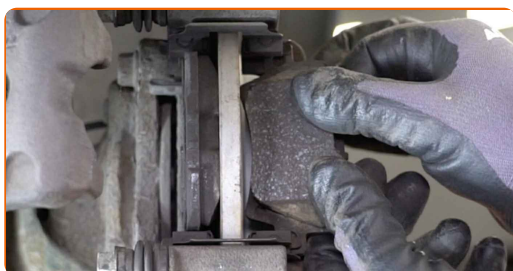


16

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

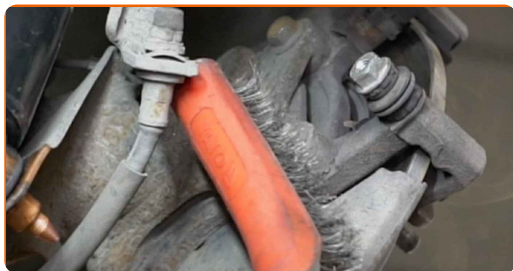


17

Csavarja ki féknyeretartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

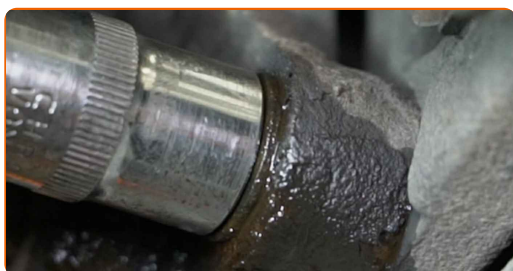


18

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

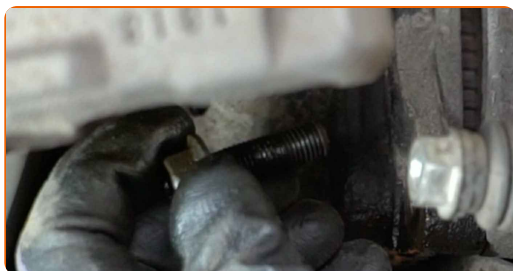

19

Távolítsa el a féknyereg tartót.

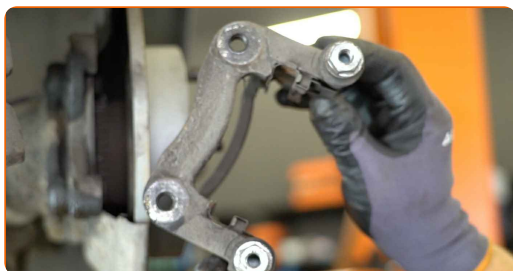


20

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




21

Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon elektromos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.

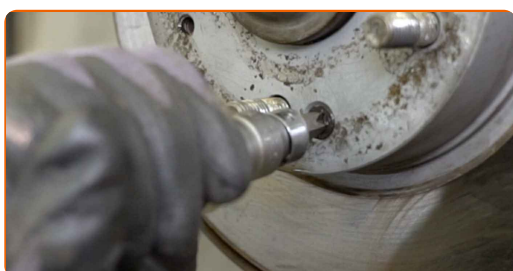

22

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

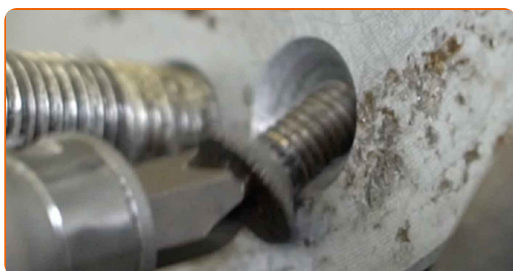


23

Távolítsa el a féktárcsát.



24

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét.

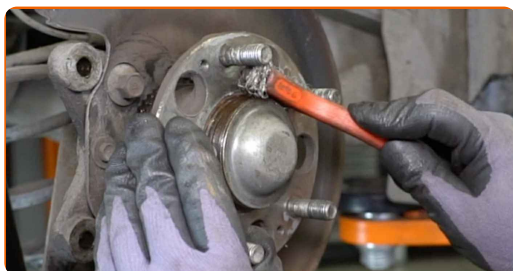

25 Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.



26 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



27 Új féktárcsa beszerelése.



28 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



29 Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



30

Tisztítsa meg a féknyereg tartót a portól és egyéb szennyeződésektől. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


31

Szerelje be a féknyereg tartót.

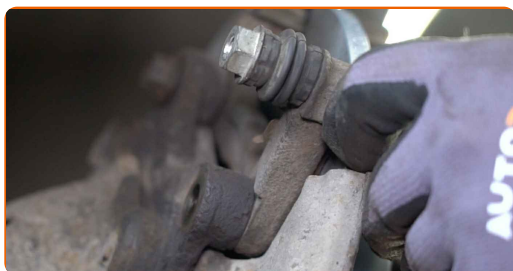

32

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

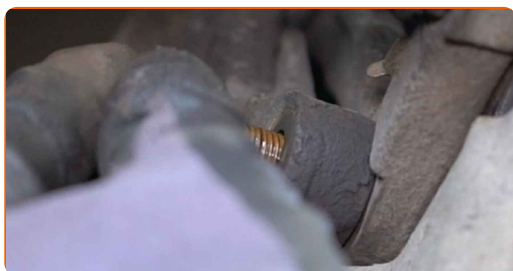

- 33** Húzza meg féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.



- 34** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.



- 35** Nyomja be a féknyereg dugattyúba. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



- 36** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartó konzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


37

Szerelje fel a fékbetéteket.




38

Szerelje be a féknyerget és rögzítse.

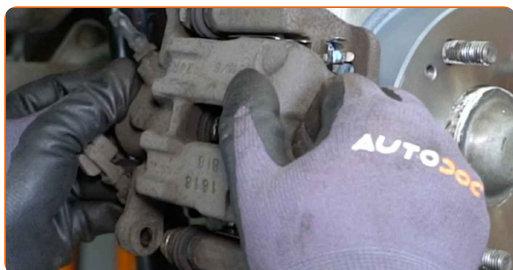

39

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

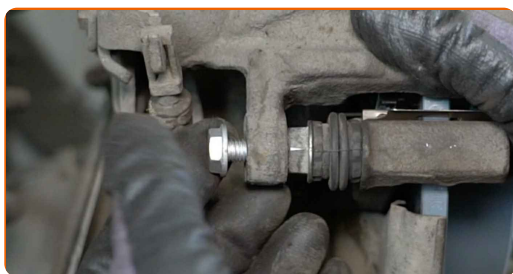

40

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



41

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.




42

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



43

Szerelje fel a kereket.

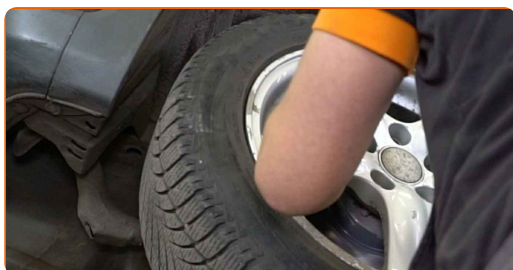

Csere: féktárcsák – HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.




45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.



46


Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

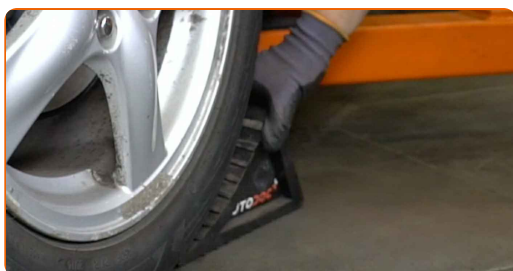

Az AUTODOC javasolja:

- HONDA CIVIC VIII lépcsőshátú (FD, FA) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.
- Ellenőrizze a fékfolyadékot a tágulási tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

47 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

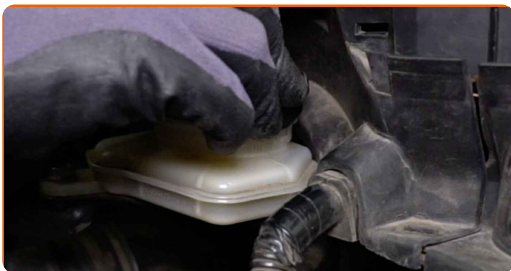

48 Szerelje be a műanyag panelt.



49 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.



50 Cszukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.