

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**HYUNDAI H-1 / Starex**  
**MPV (A1)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

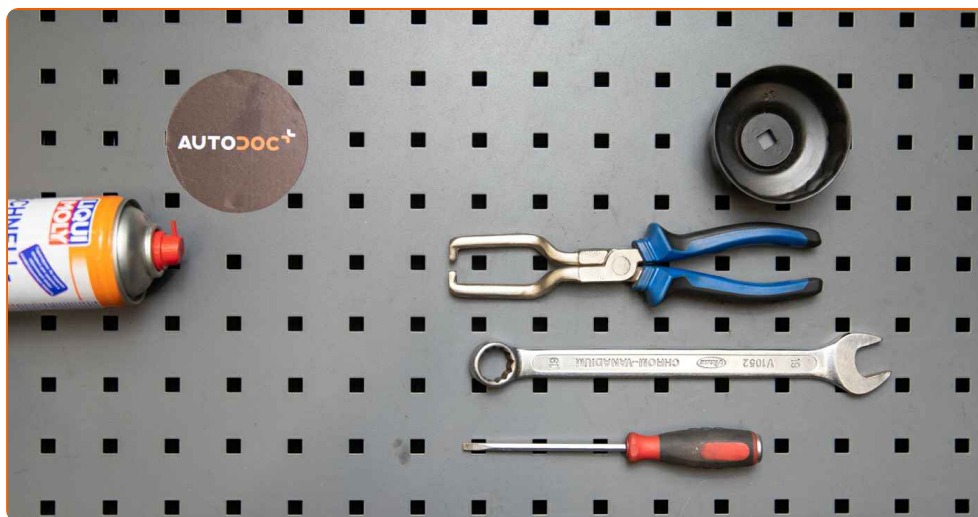

- Univerzális tisztítóspray
- Kombinált kulcs №19
- Olajszűrő leszedő №76-14 F
- Racsni kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon lapos csavarhúzó.

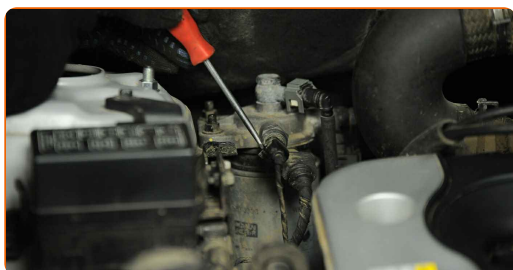

4 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

5 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon lapos csavarhúzó.

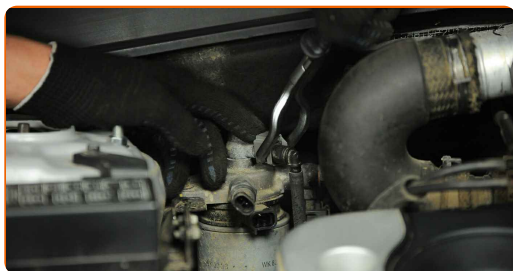


## Csere: üzemanyagszűrő – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

6

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

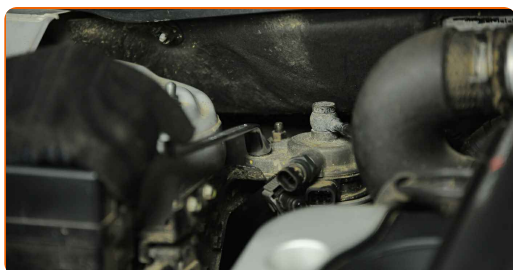

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.



8

Csavarja ki az üzemanyag víz érzékelőt.



9

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

10

Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a 76-14 F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt. Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

12

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt. Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.



Csere: üzemanyagszűrő – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi alkatrészeket. HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1)

13

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a 76-14 F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



14

Szerelje fel az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.



15

Csavarja be az üzemanyag víz érzékelőt.






**16** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.




**17** Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

**18** Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.

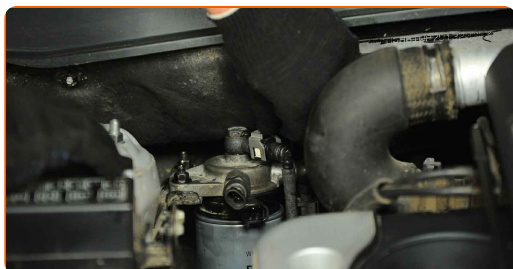

**19** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

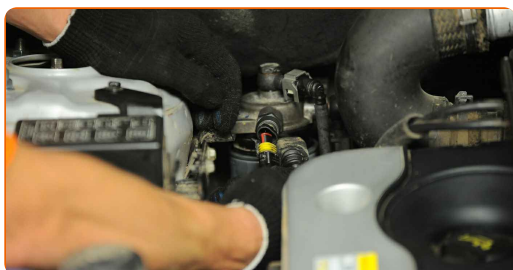

**20** Vegye le a sárvédő takarót.

**21** Zárja le a motorháztetőt.

### Csere: üzemanyagszűrő – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.



22

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

23

Állítsa le a motort.

#### Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.