

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere
HYUNDAI SONATA VI
(YF) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

CSERE: POLLENSZŰRŐ – HYUNDAI SONATA VI (YF).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Lapos Csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)


Csere: pollenszűrő – HYUNDAI SONATA VI (YF). Tippek az AUTODOC-tól:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - HYUNDAI SONATA VI (YF) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa ki a kesztyűtartót.

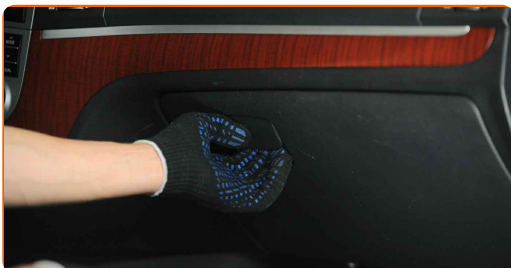

2

Akassza ki a kesztyűtartó zsanérokat. Használjon lapos csavarhúzó.



3 Távolítsa el a kesztyűtartót.




Csere: pollenzűrő – HYUNDAI SONATA VI (YF). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.

4 Távolítsa el a kabinszűrő házat.



5 Távolítsa el a kabinszűrőt. Használjon lapos csavarhúzót.

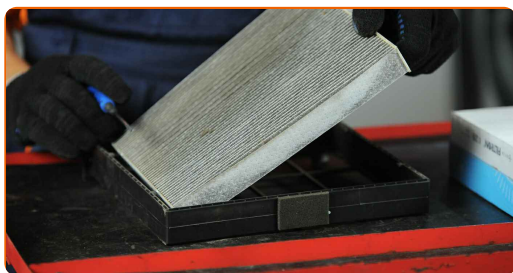

Csere: pollenzűrő – HYUNDAI SONATA VI (YF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

- 6** Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: pollenszűrő – HYUNDAI SONATA VI (YF). Tipp:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – HYUNDAI SONATA VI (YF).

- 7** Szerelje be a kabinszűrő házat. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 8** Szerelje be a kesztyűtartót.



9

Csatlakoztassa a kesztyűtartó zsanérokat.



10

Zárja be a kesztyűtartót.



11

Kapcsolja be a gyújtást.

12

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

13

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.