



Hátsó fékpofa-csere **Fiat**
Panda 169 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKPOFA – FIAT PANDA 169. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

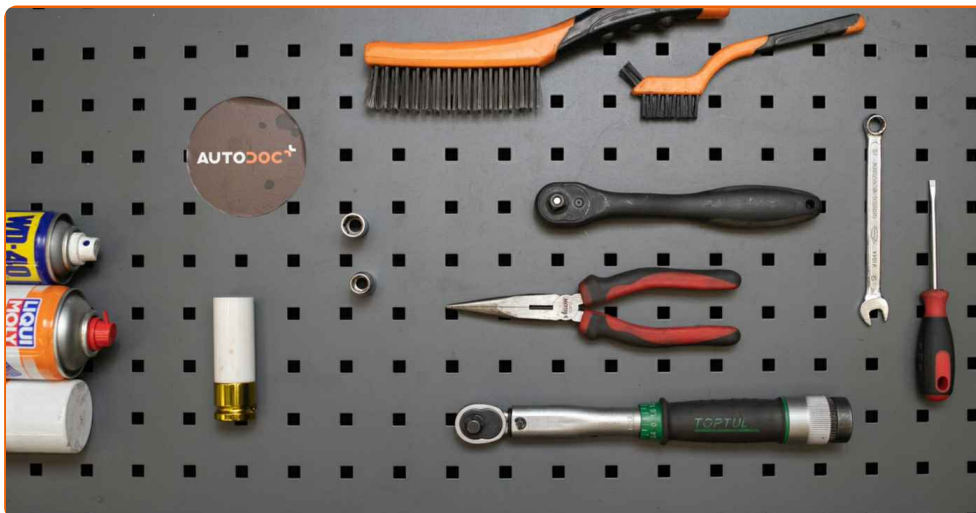

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №10
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerek csőrű fogók
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fékpofa – Fiat Panda 169. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Fiat Panda 169 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

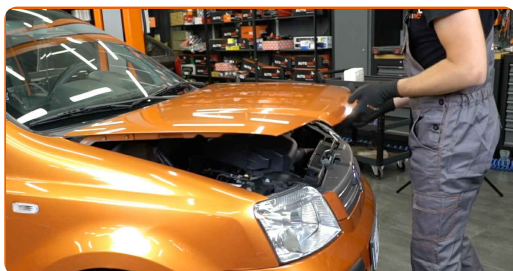

2


Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

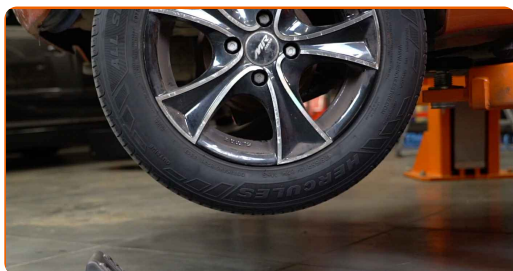


5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

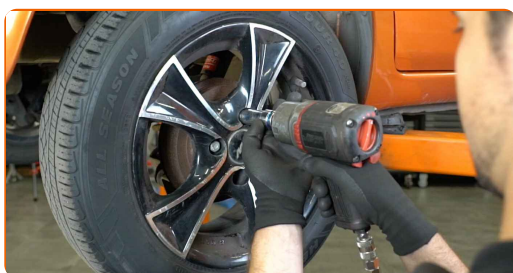

Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Fiat Panda 169


6 Vegye le a kereket.

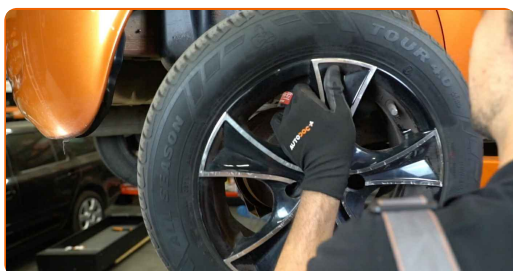


7 Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




- 8** Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

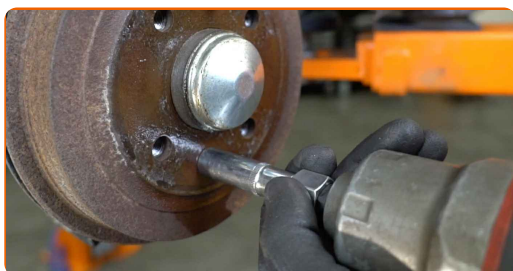


- 9** Távolítsa el az alsó-középkonzol védőburkolatát. Használjon lapos csavarhúzó.

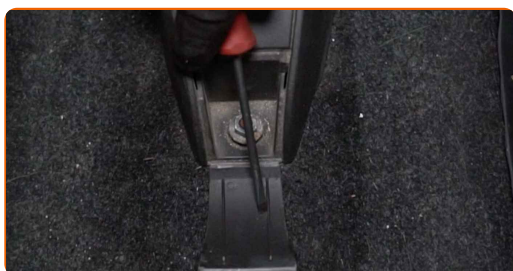

- 10** Csavarja ki a alsó középső konzol elülső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

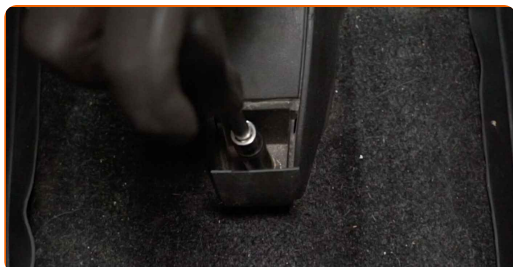


- 11** Távolítsa el az alsó-középkonzolt.

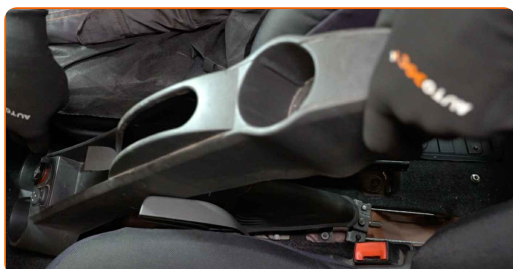


12

Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

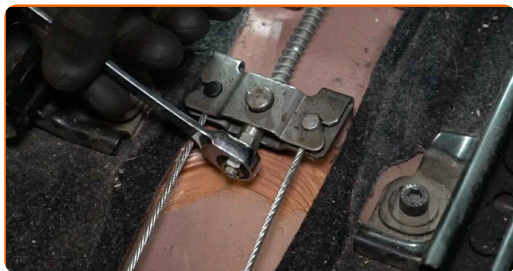

13

Távolítsa el a fékdobot.

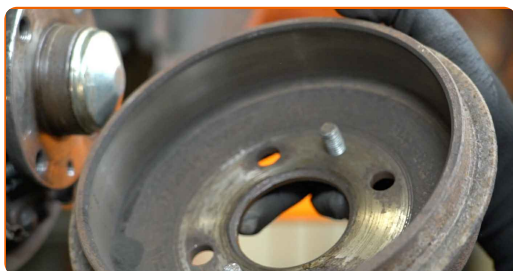

14

Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




15

Távolítsa el a fékbetétek alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.




16


Távolítsa el a fékpofák rögzítőcsapjait. Használjon kerek csőrű fogót.

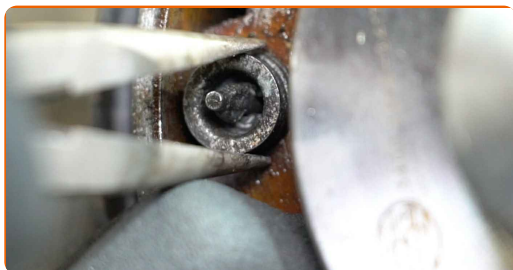

- 17** Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek. Használjon lapos csavarhúzó.

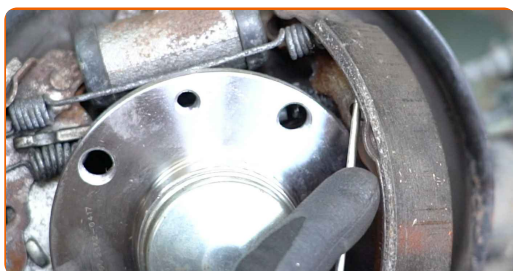


- 18** Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről.

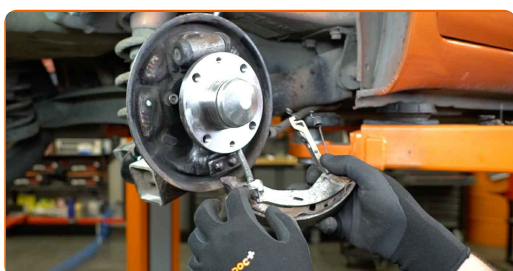


Csere: fékpofa – Fiat Panda 169. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.

- 19** Csatlakoztassa le a kézfék bowdent.

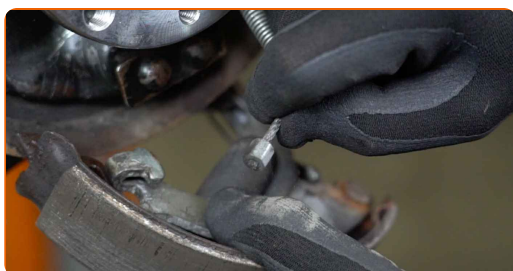


20 Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet.

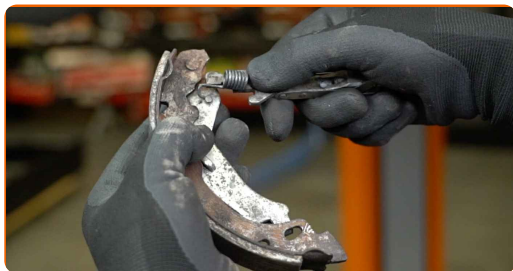


21 Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőüléseit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



22 Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra.

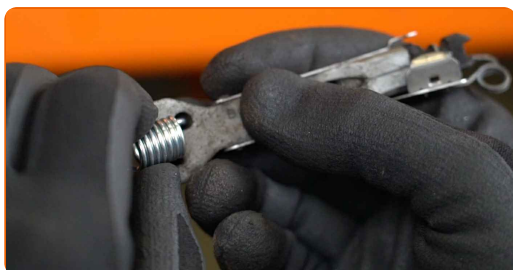

23 Csatlakoztassa a kézifék bowdent a kézifékkarhoz.

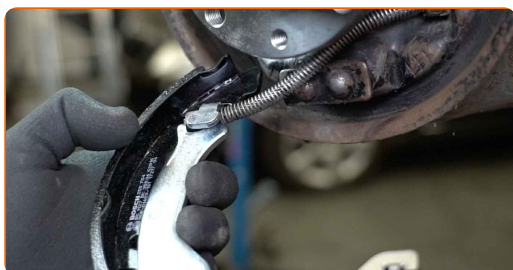


24 Szerelje fel a fékbetéteket a fékmunkahengerre konzolra, és a fék hordozóra.




25

Helyezze vissza a fékpofák rögzítőcsapjait. Használjon kerek csőrű fogót.

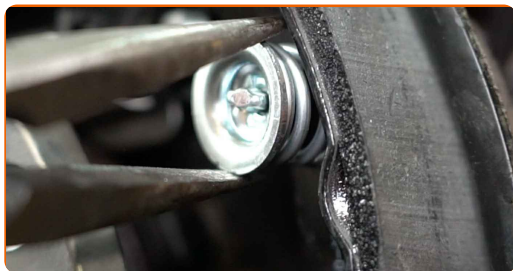


26

Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

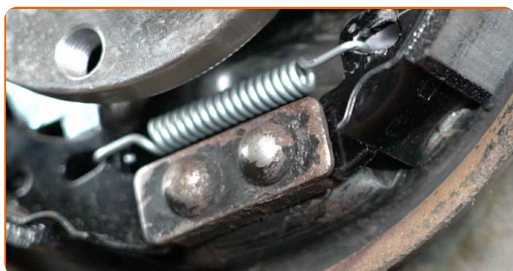


27

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

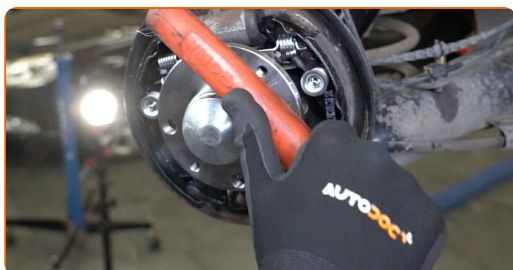


28

Szerelje be a fékdobot.

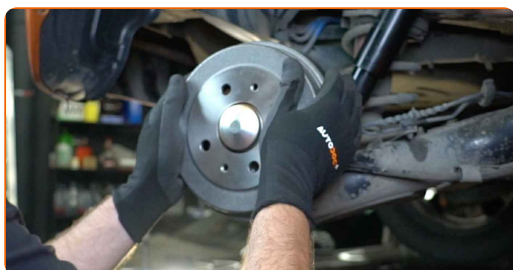

29

Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

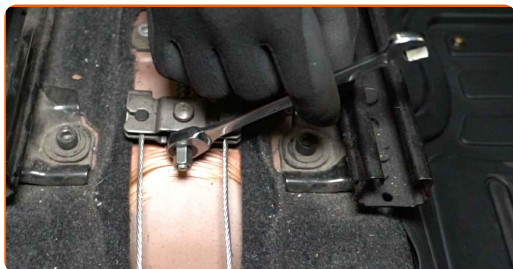

30

Távolítsa el a fékdobot.




31

Húzza a kézfék fékpórákat a dobhoz. Használjon lapos csavarhúzó.



32

Szerelje be a fékdobot.

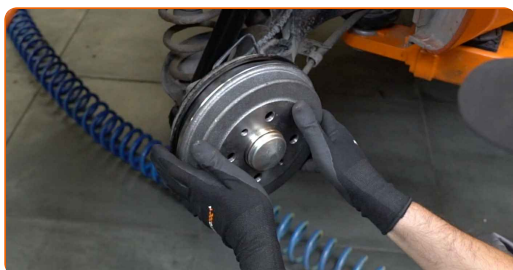


33


Igazítsa a fékdob rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



34 Szerelje vissza az alsó-középkonzolt.

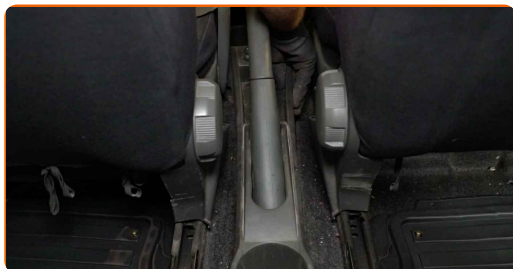

35 Csavarja be az alsó középső konzol elülső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

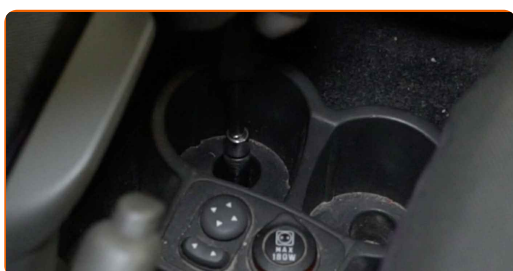

36 Szerelje vissza az alsó-középkonzol védőburkolatát.



37 Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékcal.




38 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.



39

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

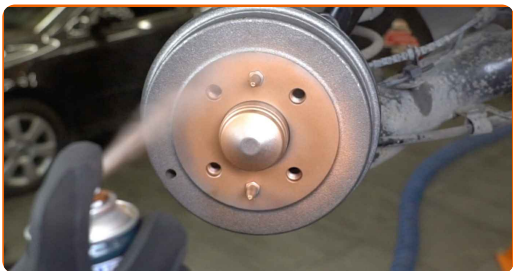

40

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Fiat Panda 169

41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

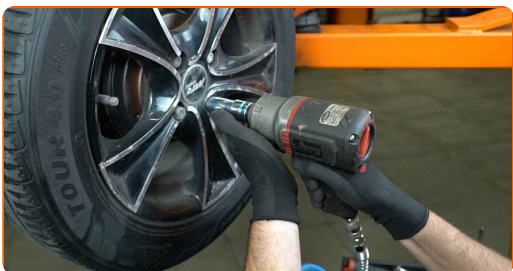


42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.



43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

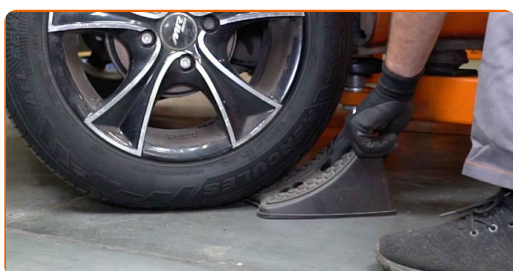

44

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: fékpofa – Fiat Panda 169. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Finoman fékezzen le az első 150–200 km-en, miután kicserélte a fékpofákat. Ez idő alatt kerülje a túlzott és hirtelen fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FIAT MODELLEKHEZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FIAT PANDA
169**

FIAT FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST

**FIAT PANDA 169 FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.