



Fényszóró-csere **Fiat**
Panda 169 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – FIAT PANDA 169. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

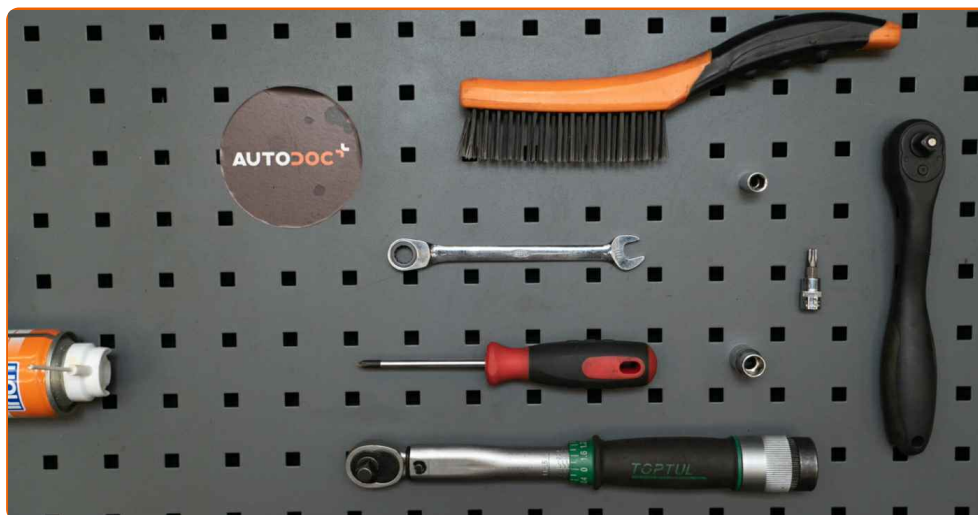

- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №10
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Maszkoló szalag
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fényszóró – Fiat Panda 169. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Fiat Panda 169 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 3 Szerelje ki a sárvédő dobbetét rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

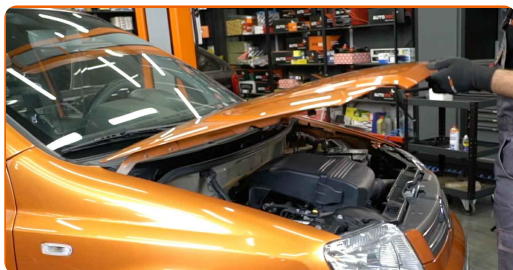

- 4 Tegye félre az alkatrészt.




- 5** Csavarja ki a lökhárító alsó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

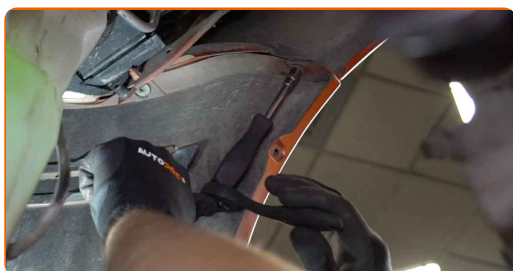


- 6** Csavarja ki a hűtőrács rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



- 7** Távolítsa el a hűtőrácsot.

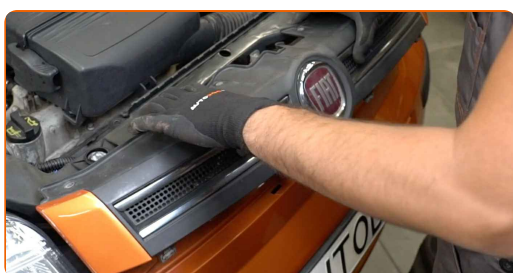

- 8** Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.

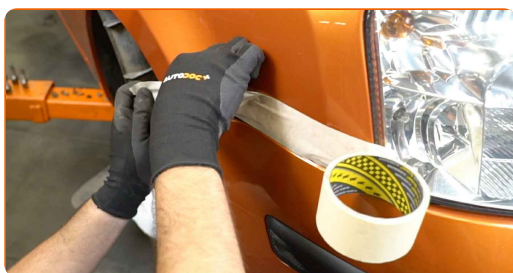

- 9 Csavarja ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



- 10 Oldja ki a lökhárító oldalsó patentjeit.

- 11 Óvatosan vágassa le a lökhárítót a rögzítőkről.


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fényszóró – Fiat Panda 169. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 12 Vegye le a lökhárítót.



- 13 Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit.

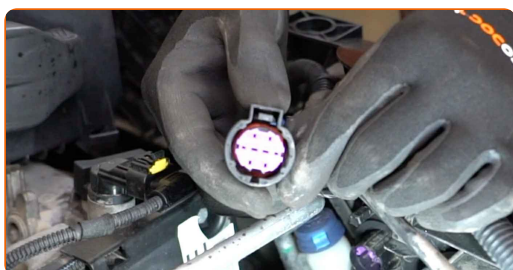

14

Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



15

Távolítsa el a fényszórót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fényszóró – Fiat Panda 169. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

16


Szerelje be az új fényszórót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fényszóró – Fiat Panda 169. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

- 17** Húzza meg a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

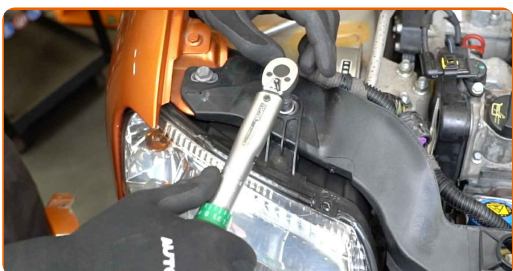

- 18** Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére.

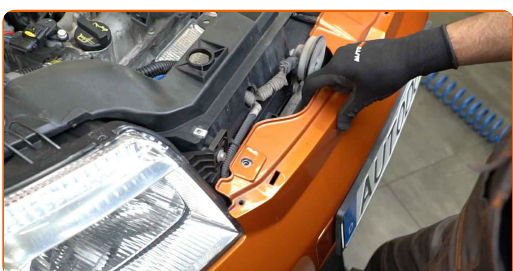


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fényszóró – Fiat Panda 169. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

- 19** Pattintsa be a helyükre a lökhárító oldalsó patentjeit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

- 20** Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

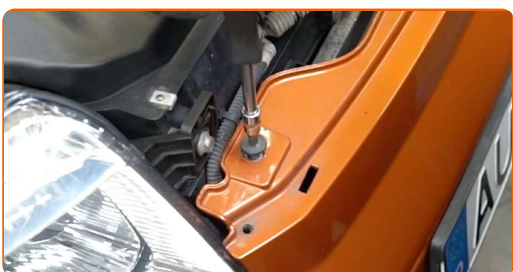

Csere: fényszóró – Fiat Panda 169. A szakemberek ajánlják:

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.

21

Szerelje fel a hűtőrácst.




22

Csavarja be a hűtőrács rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.




23

Csavarja be a lökhárító alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

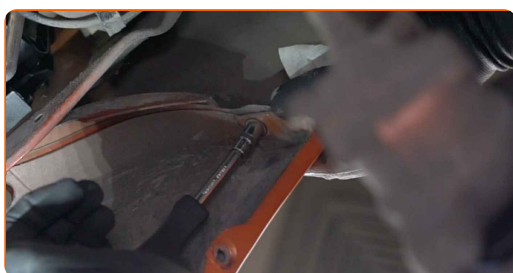


24


Vegye le a maszkolószalagot.

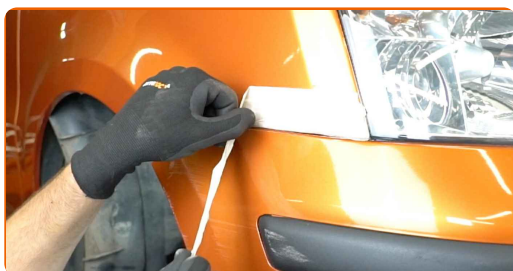

- 25** Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére. Húzza meg a rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon racsnis kulcsot.

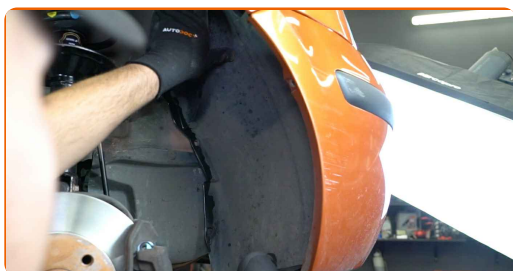

- 26** Tegyen kenőanyagot a fényszóró csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.

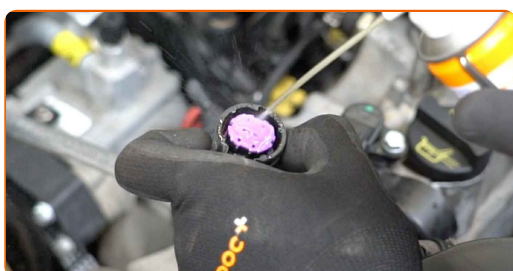

- 27** Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.



- 28** Engedje le az autót.


- 29** Kapcsolja be a gyújtást.

- 30** Ellenőrizze, hogy a fényszórók megfelelően működnek-e.



31 Kapcsolja le a gyújtást.

32 Zárja le a motorháztetőt.

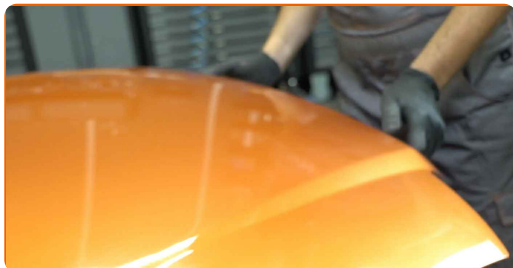

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FIAT MODELLEKHEZ

FÉNYSZÓRÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FIAT PANDA
169**

FIAT FÉNYSZÓRÓ: VÁSÁROLJN MOST

**FIAT PANDA 169 FÉNYSZÓRÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.