


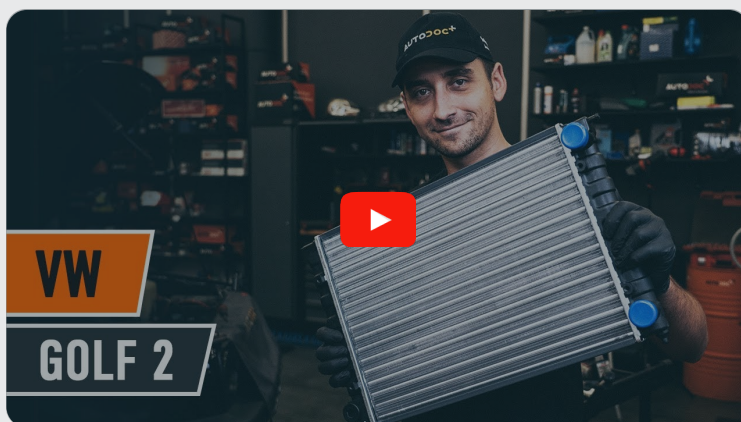

Vízhűtű-cserere **VW Golf 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: VÍZHŰTŐ – VW GOLF 2. A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

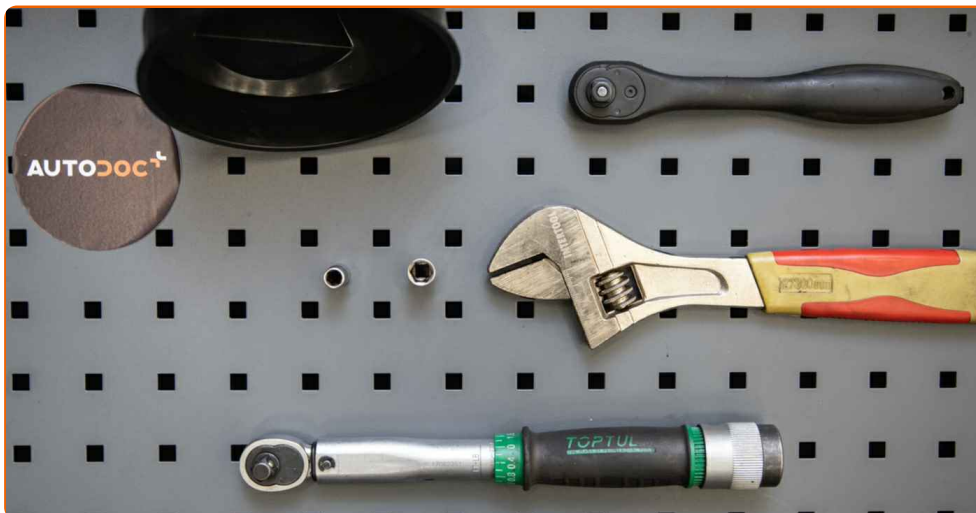

- Nyomatékkulcs
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Állítható csavarkulcs
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: vízhűtő – VW Golf 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát, és szükség esetén cserélje azt.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Golf 2 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

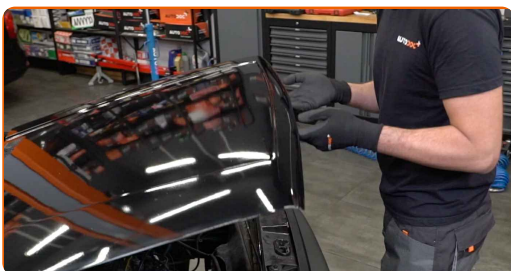


2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

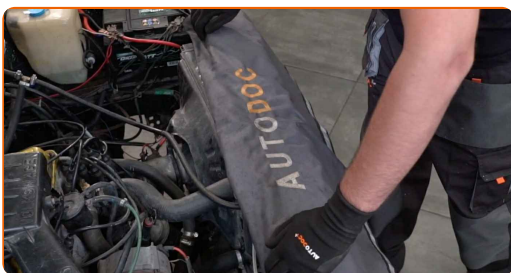


**3** Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

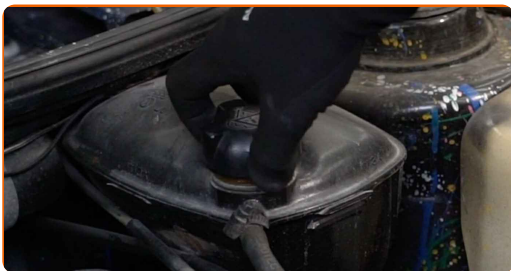


**4** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

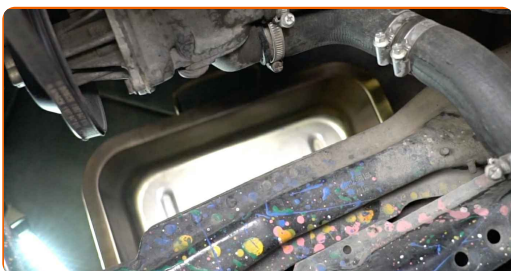

**5** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

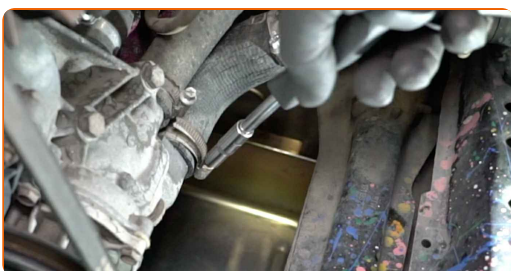

**6** Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

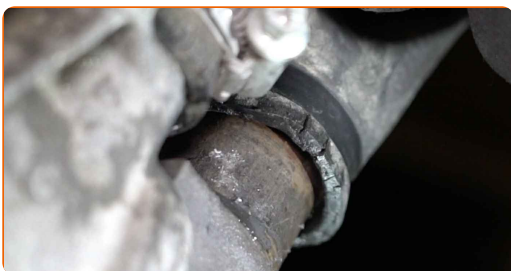


**Csere: vízűtő – VW Golf 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.

7

Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

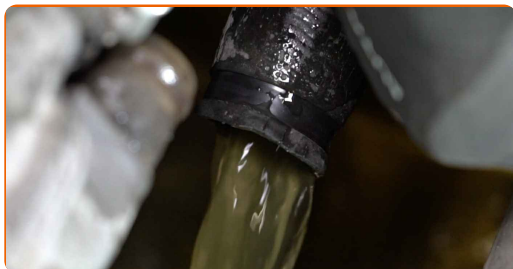


### Csere: vízhűtő – VW Golf 2. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.


8

Válassza le a motorhűtő ventilátor csatlakozóját.

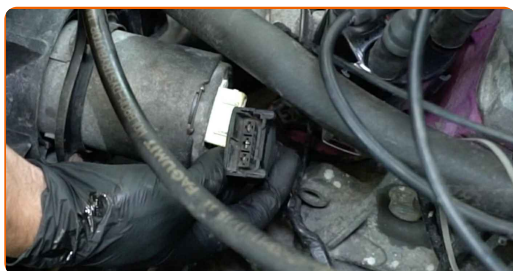

9


Csavarja le a ventilátor házának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

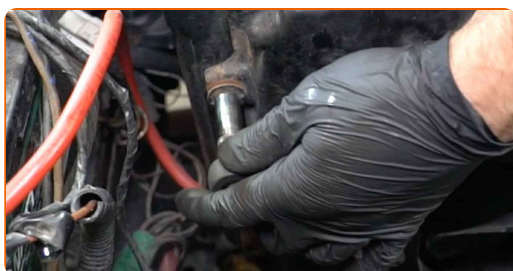




10

Távolítsa el a ventilátorburkolatot.

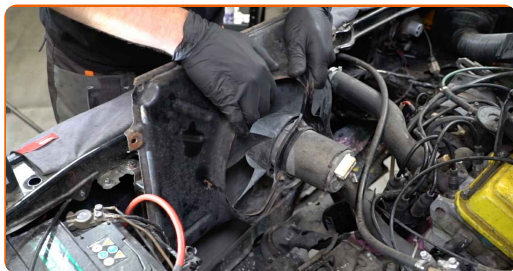


11

Húzza ki a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.

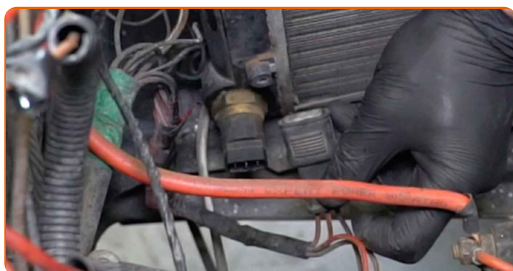

12

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

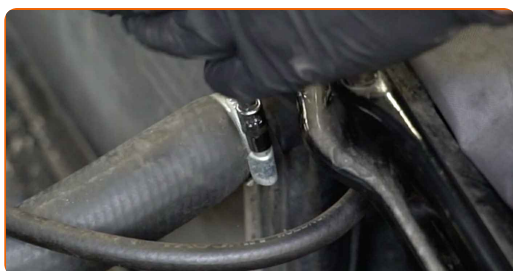


13

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.



14

Csavarja le a hűtőttest rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

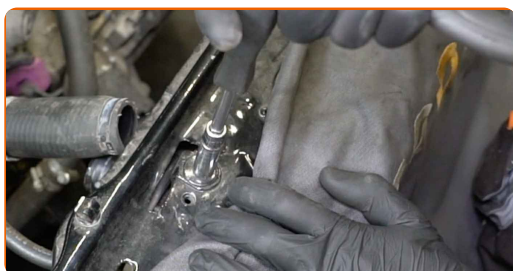

- 15** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



- 16** Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.




- 17** Távolítsa el a hűtőtestet.



- 18** Csavarja ki a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 19** Vegye le a hűtő légvezetőit.

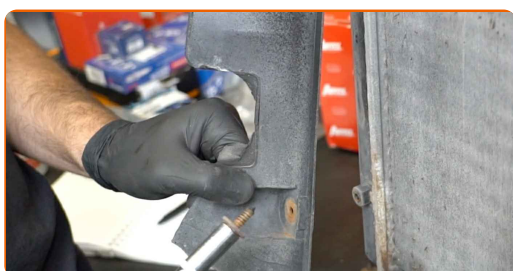



20

Csavarja le a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelőjét. Használjon állítható csavarkulcsot.

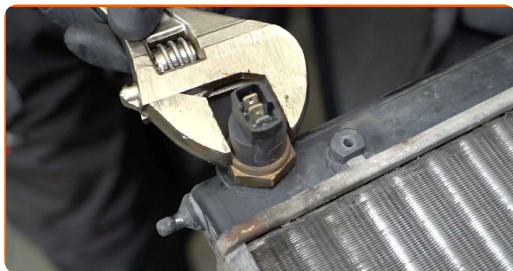

21

Csavarja be és húzza meg a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelőjét. Használjon állítható csavarkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.



22

Szerelje fel a hűtő légvezetőit.



23

Csavarja be a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



24

Szerelje be az új hűtőtestet.



25

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.




26

Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




27

Húzza meg a hűtőtest rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.

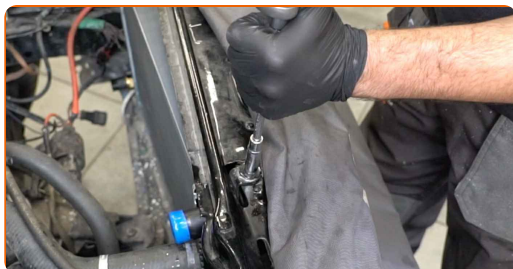


28


Csatlakoztassa a hűtőfolyadék csöveket.

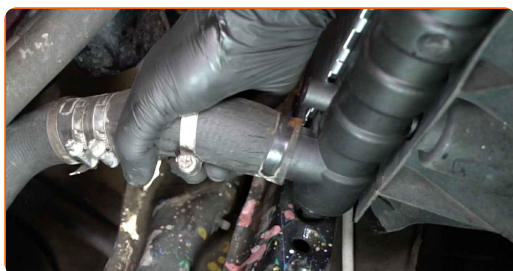


- 29** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

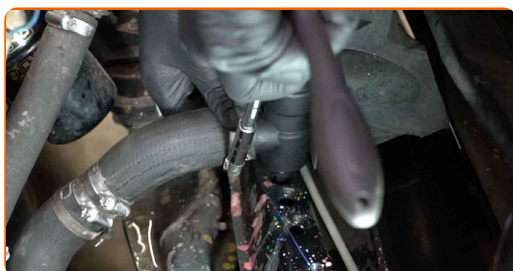


- 30** Dugja be a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.

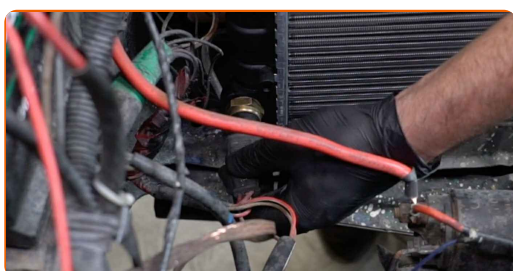


- 31** Szerelje fel a ventilátorburkolatot.

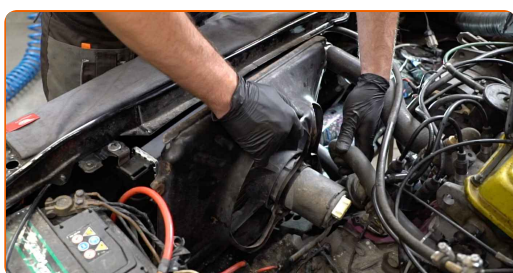

- 32** Csavarja be a ventilátor házának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

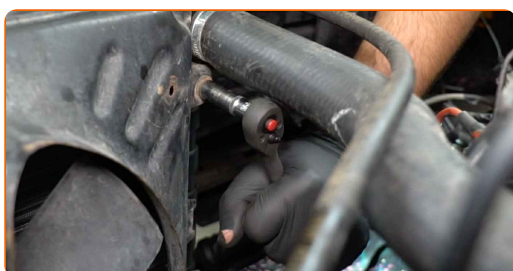

- 33** Csatlakoztassa a motorhűtő ventilátor csatlakozóját.

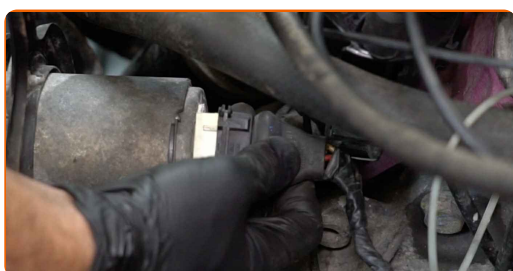

**34** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

**35** Helyezze be a tölcsért.



**36** Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.



### Csere: vízhűtő – VW Golf 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

**37** Járatson pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.







38 Állítsa le a motort.

39 Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.


40 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

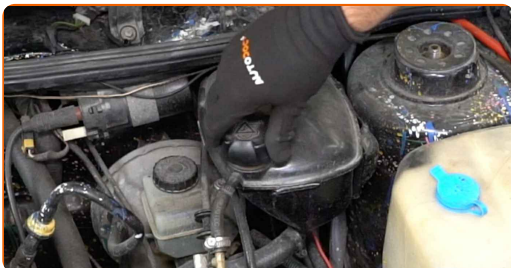

41 Vegye le a sárvédő takarót.

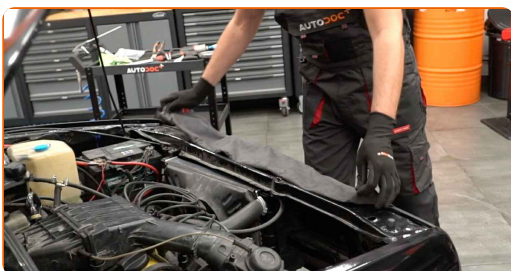

42 Zárja le a motorháztetőt.

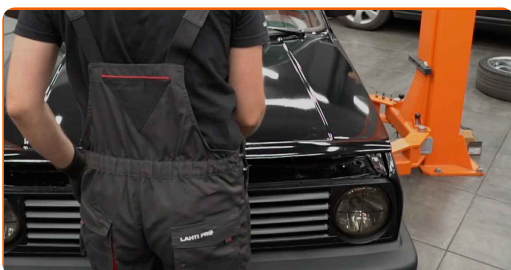

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**VÍZHŰTŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW GOLF 2**

**VW VÍZHŰTŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**VW GOLF 2 VÍZHŰTŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.