



Elülső alsó felfüggesztő
kar-csere **Honda Insight**
ZE2_ZE3 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 Flexfuel, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

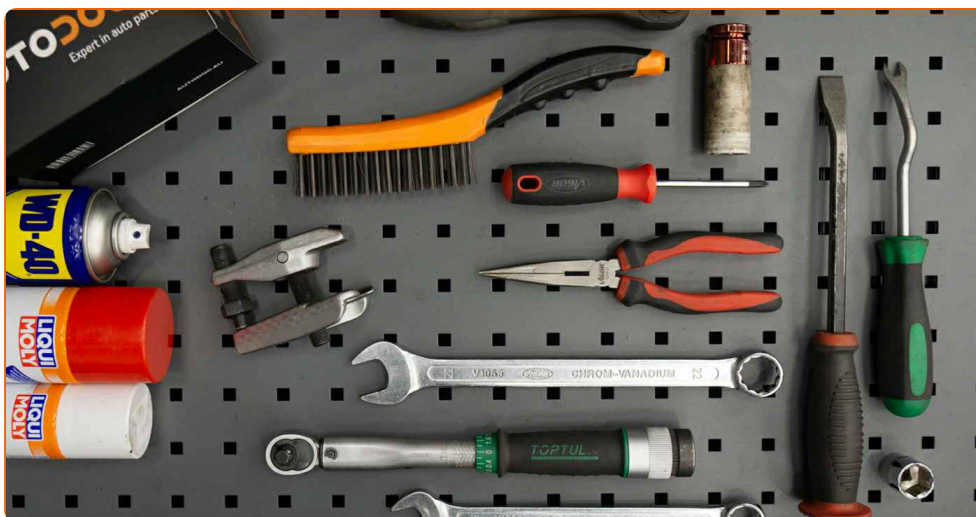

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 19
- Kombinált kulcs 22
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Patent kisedő szerszám
- Kerek csőrű fogók
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Gömbcsukló kinyomó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

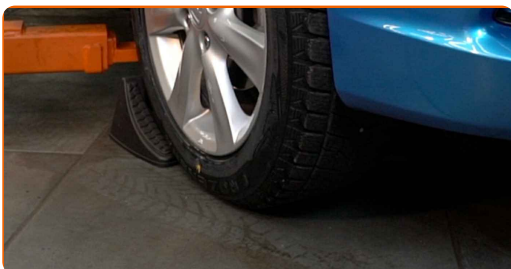

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

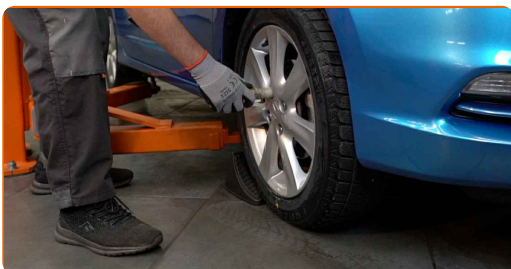

3 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

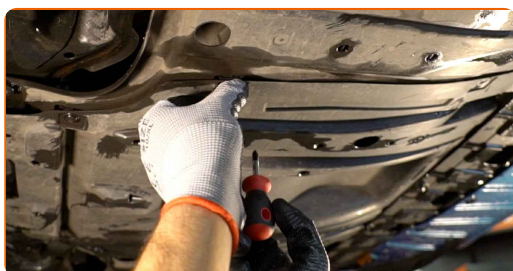


7

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon patent kisedő szerszámot.

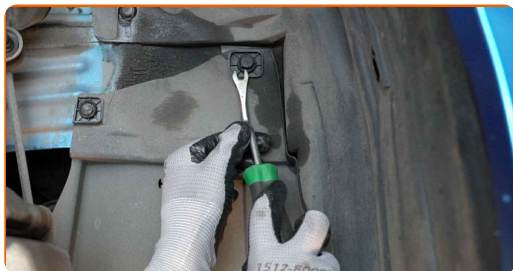


8

Távolítsa el a sárvédő borítást.

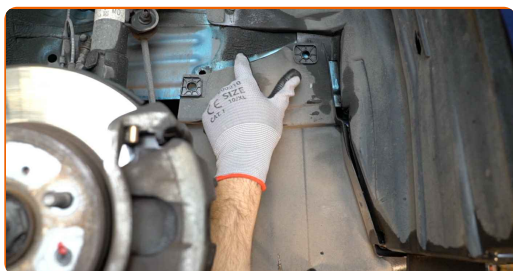

9


Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

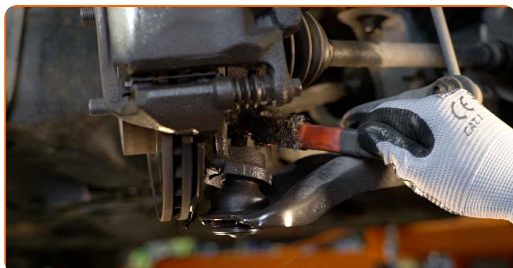

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Viseljen védőszemüveget.


10 Távolítsa el a sasszeget. Használjon kerek csőrű fogót.

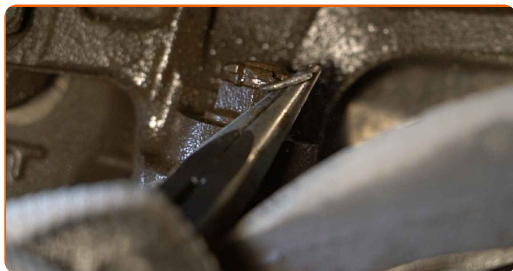

11 Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



12 Csatlakoztassa le az alsó lengőkart a kormánycsuklóról. Használjon gömbcsukló kinyomót.

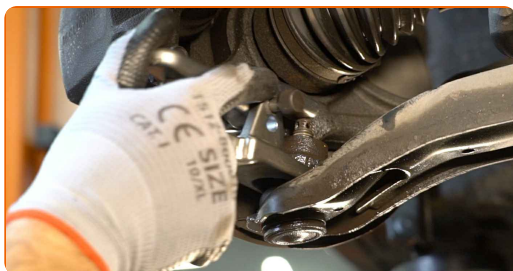

13 Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


14

Csavarja ki az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

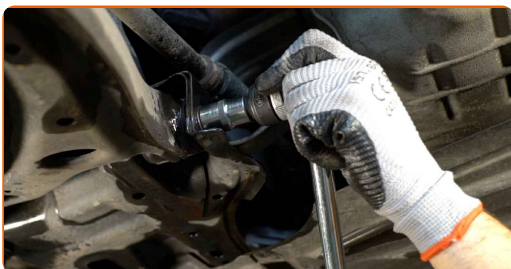


15

Csavarja ki a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

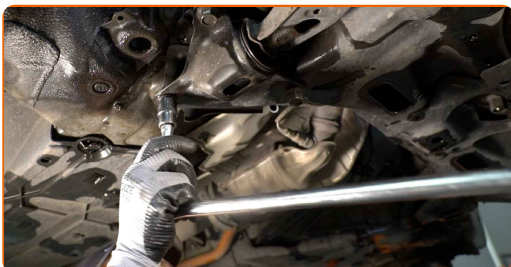


16

Távolítsa el a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

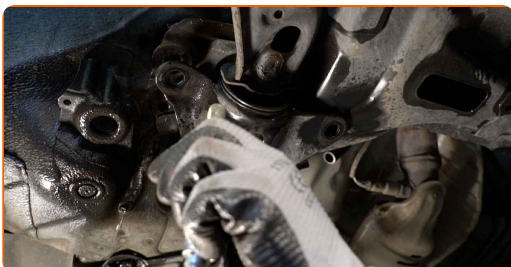


17


Távolítsa el a lengőkar első rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

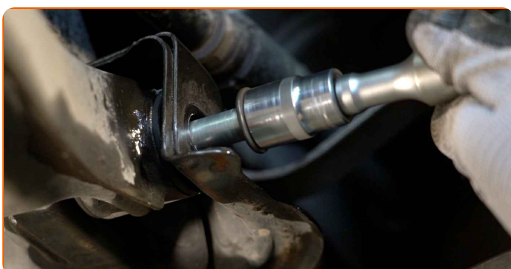


18 Vegye le a lengőkart. Használjon feszítővasat.

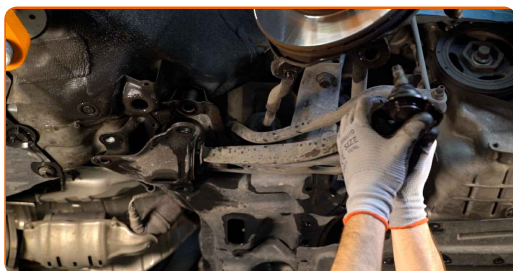

19 Tisztítsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengőkar menetét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

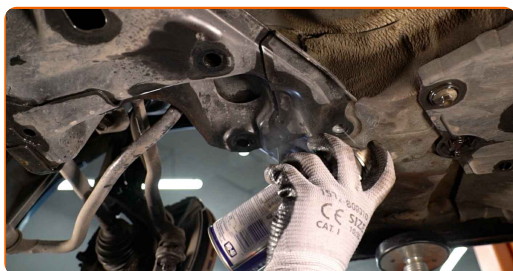

20 Szerelje fel az új lengőkart. Használjon feszítővasat.

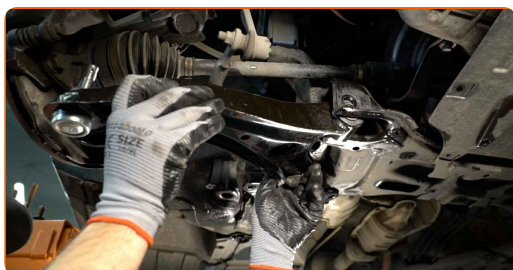


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. Tipp:

- Beszereléskor kizárólag új csavarokat és anyákat használjon.
- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.


21

Szerelje fel a kar első rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

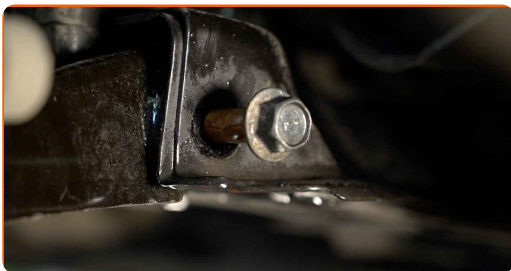


22

Szerelje fel a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

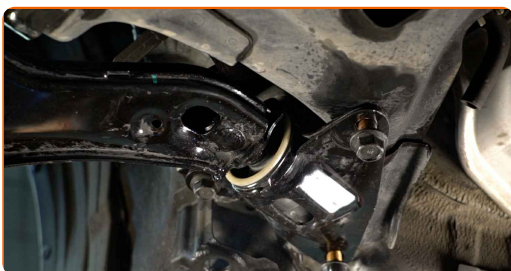


23

Csatlakoztassa az ABS jeladót a tengelycsonkhoz.

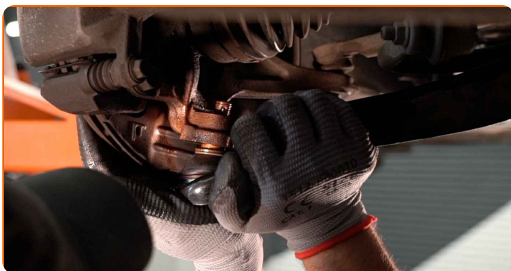


24

Tegyen kenőanyagot a gömbcsukló rögzítőire. Rézszírt használjon.

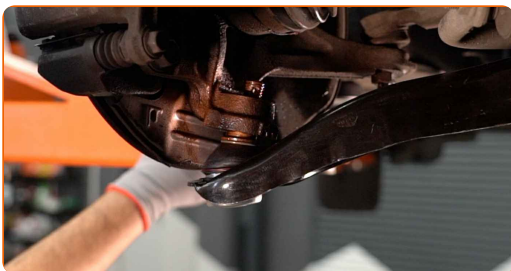


25

Csavarja be a gömbcsukló rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

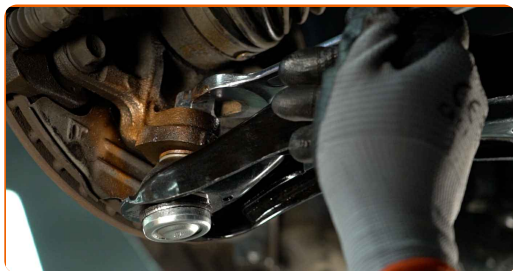


26

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

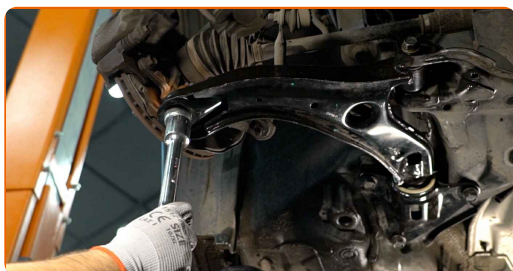


27

Csavarja be a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

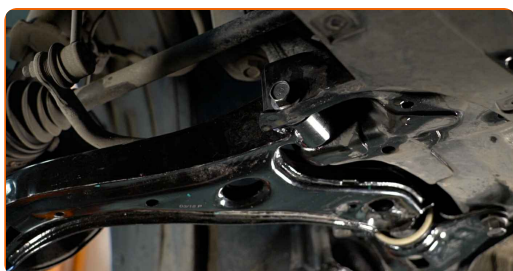


28


Húzza meg az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

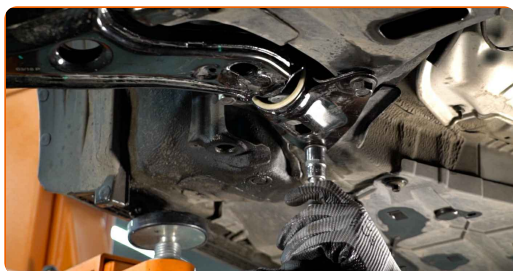


- 29** Húzza meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató első rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 93 Nm nyomatékkal.

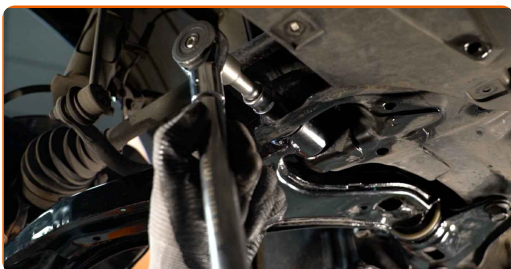


- 30** Húzza meg a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 93 Nm nyomatékkal.

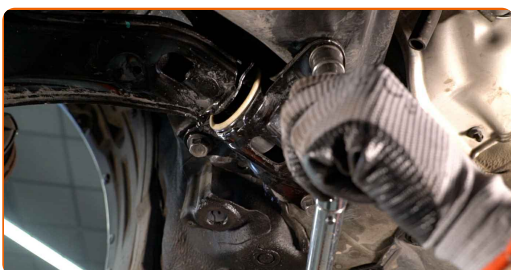

- 31** Húzza meg a gömbcsukló rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

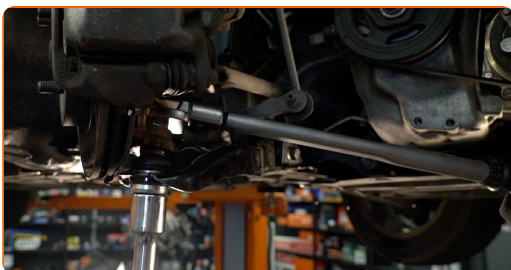

- 32** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

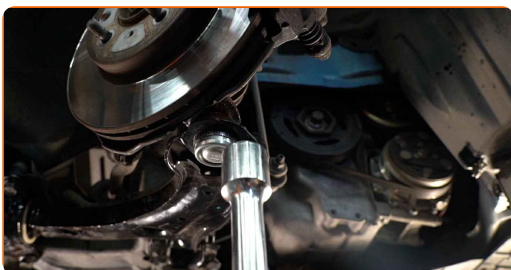

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


33

Szerelje fel a sasszeget. Használjon kerek csőrű fogót.




34

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

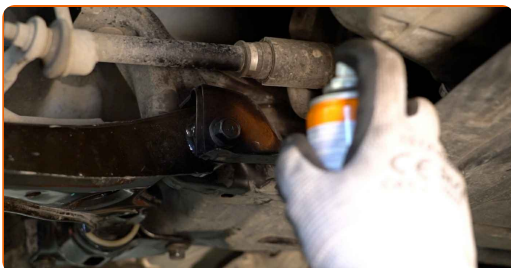


35

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére. Húzza meg a rögzítőit.

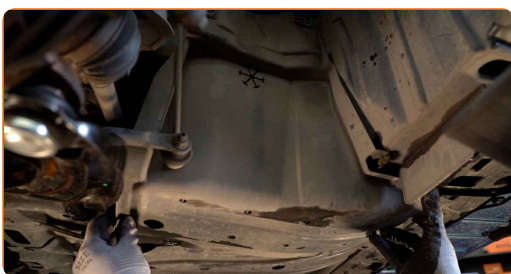

36

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

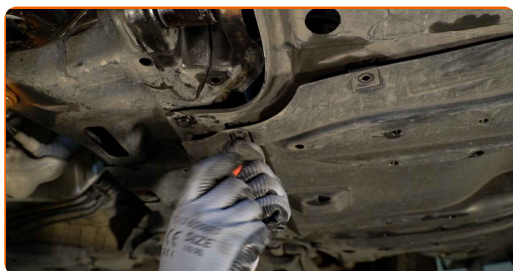


37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.



38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

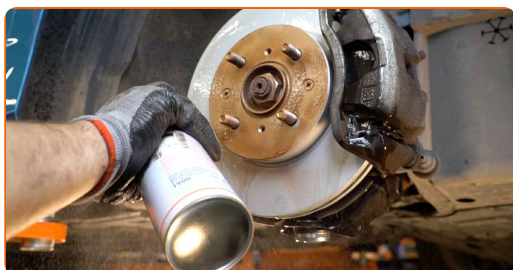

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Honda Insight ZE2_ZE3. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Honda Insight ZE2_ZE3

40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

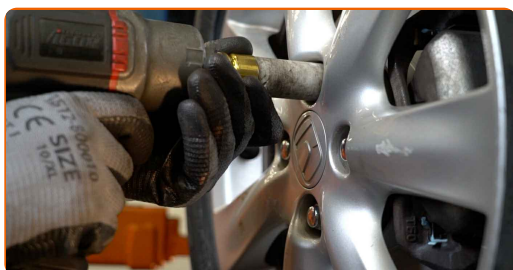


41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.



42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

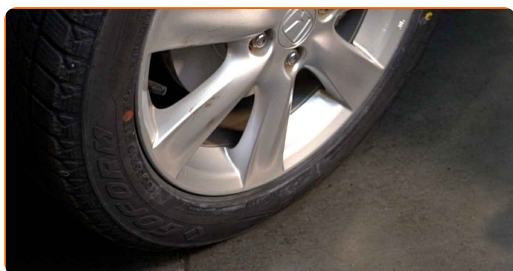

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA
INSIGHT ZE2_ZE3**

HONDA LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

**HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.