




Hátsó futómű rugó-csere
Honda Jazz GD
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

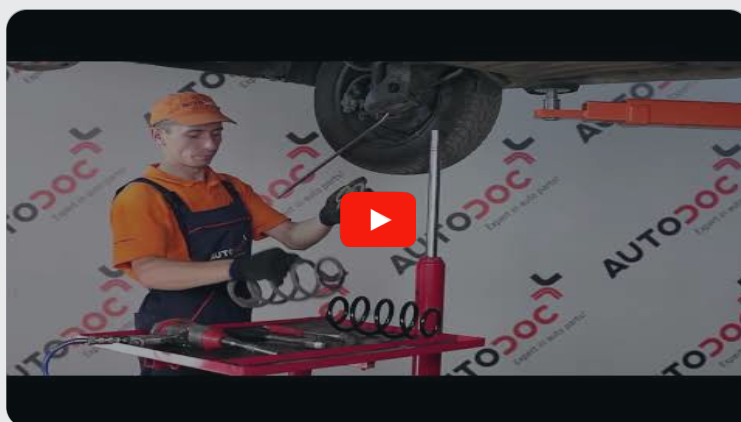


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – HONDA JAZZ GD.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

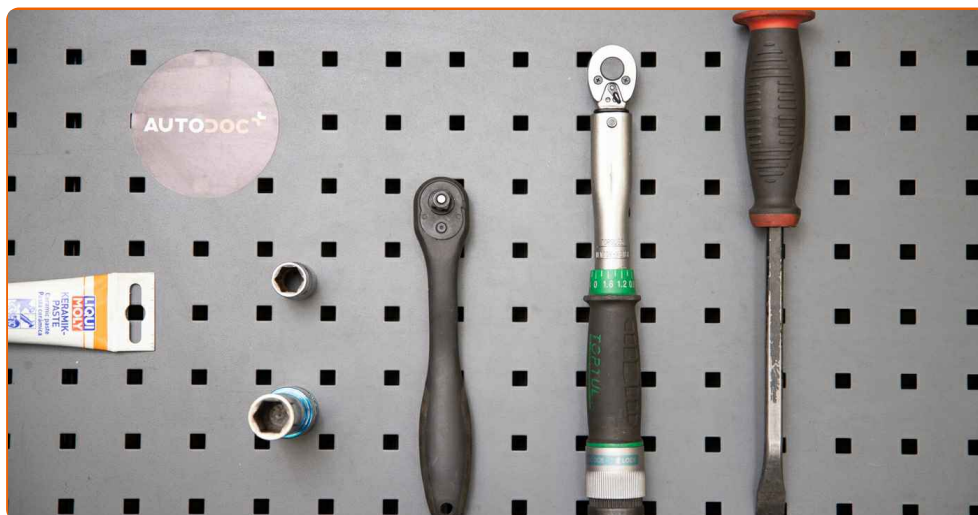

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Feszítővas

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: futómű rugó – Honda Jazz GD. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Honda Jazz GD – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



- 2 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

- 3 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

- 4 Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsni kulcsot.

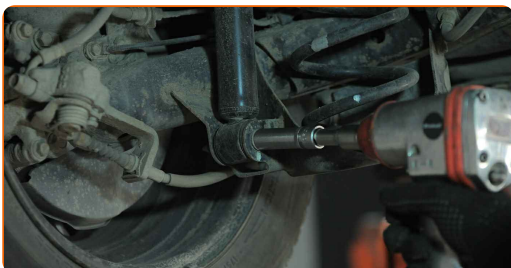

5

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



6

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


7

Húzza le a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon feszítővasat.



8

Vegye ki a rugót. Használjon feszítővasat.

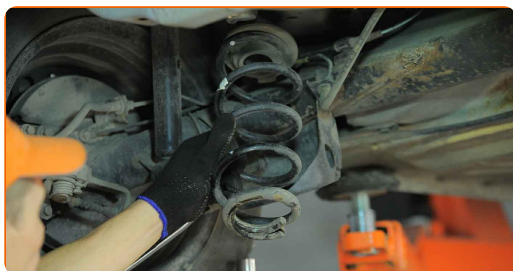

9

Távolítsa el a gumi rugótányért.



Csere: futómű rugó – Honda Jazz GD. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító rugó gumitámaszait. Cserélje ki, ha szükséges.

10

Szerelje fel az gumi távtartót az új futómű rugóra.




11

Húzza le a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon feszítővasat.


12

Szerelje fel a tekercsrugót a gumitámaszokkal együtt a beszerelési helyére.

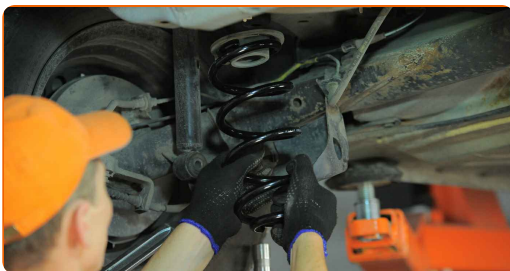

13

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

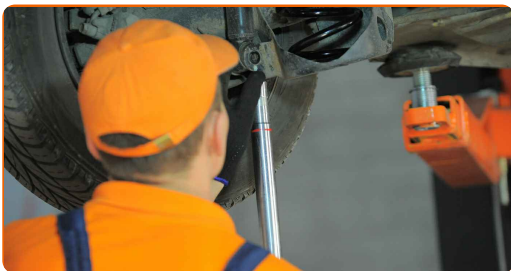


14

Szerelje be a rögzítőcsavart.

15

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 54 Nm nyomatékkel.

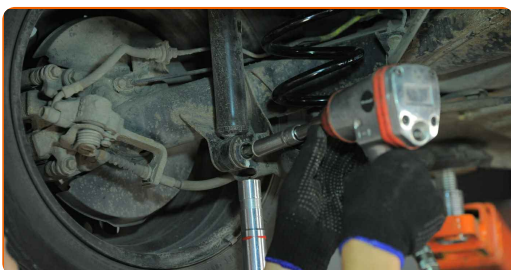

16

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

17

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

18

Engedje le az autót.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ

FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖz: HONDA
JAZZ GD**

HONDA FUTÓMŰ RUGÓ: VÁSÁROLJN MOST

**HONDA JAZZ GD FUTÓMŰ RUGÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.