



Levegőszűrő-cserere
Renault Kangoo KC01
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT KANGOO KC01. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

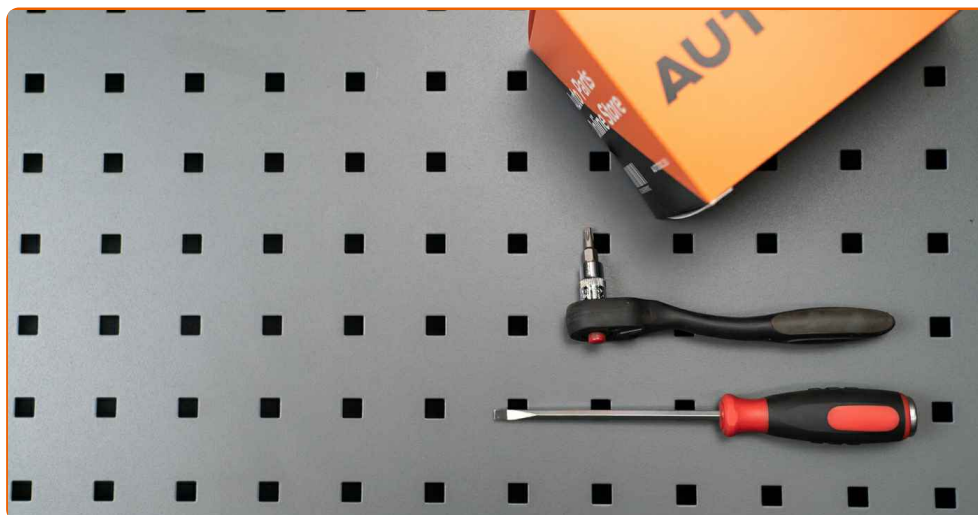

- Torx vég T25
- Lapos csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – Renault Kangoo KC01. Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT KANGOO KC01. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.



2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

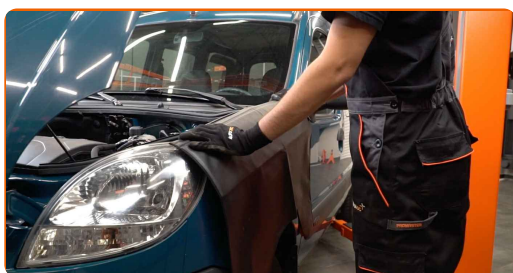

3 Csatlakoztassa le a légtelenítő csövet.

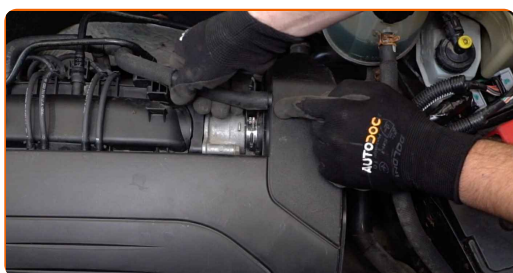


4 Csavarja ki a motor légszűrőházat a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használjon lapos csavarhúzózt.



5 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



6 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

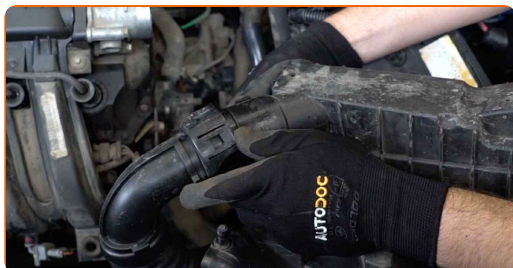

7 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25.



8 Vegye le a szűrőfedőt.




9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

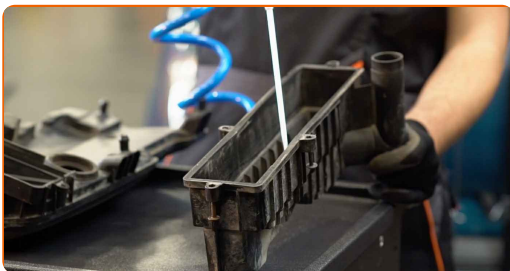

Csere: levegőszűrő – Renault Kangoo KC01. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházbba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: levegőszűrő – Renault Kangoo KC01. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Renault Kangoo KC01.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


12

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



13

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25.

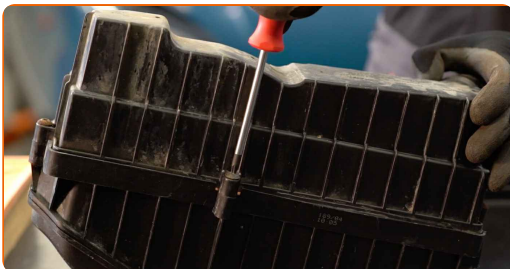


14

Helyezze be a levegőszűrő házat.


15

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

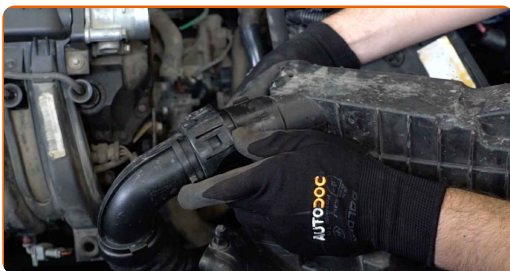


16

Húzza meg a motor légszűrőházat a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

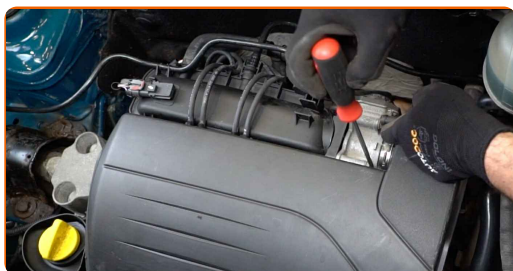

17

Csatlakoztassa a légtelenítő csövet.

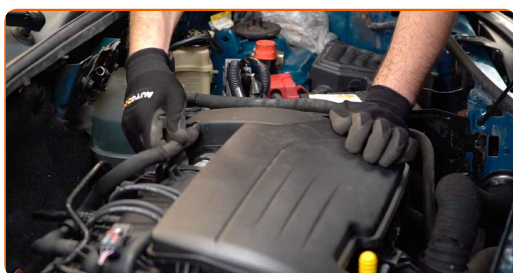

18

Vegye le a sárvédő takarót.



19

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
KANGOO KC01**

RENAULT LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT KANGOO KC01 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.