



Motorolaj és szűrők-csere

**Toyota Prado J120**

gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_), TOYOTA CRESSIDA lépcsőshátú (\_X6\_) 2.0, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.5 V6 GXI, TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 3.0, TOYOTA Camry Kombi (\_V2\_) 2.5, TOYOTA Camry Kombi (\_V1\_) 3.0, TOYOTA Crown Sedan (\_S1\_) 2.8 SI, TOYOTA Celica III Hatchback (A60) 2.0 XT, TOYOTA SUPRA (JZA70\_, GA70\_, MA70) 3.0 24V (MA70\_), TOYOTA SUPRA (JZA70\_, GA70\_, MA70) 3.0 Turbo (MA70\_), TOYOTA CELICA Kupé (\_A6\_) 2.8 Supra (MA61\_), TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 2.4, TOYOTA CELICA Kupé (AT18\_, ST18\_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA Previa / Estima (\_R1\_, \_R2\_) 2.4 (TCR1\_), TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80\_), (+ 66)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA PRADO J120. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 76-14F
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA PRADO J120. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

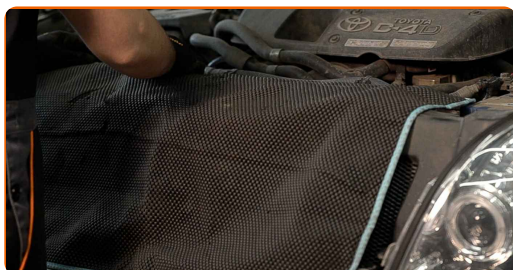


3

Tisztítsa meg az olajbeöntő sapkát. Használjon univerzális tisztítósprayt.



4

Csavarja ki az olajsűrű csavart.

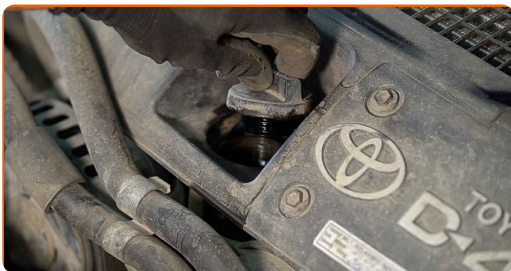

5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

6


Helyezzen egy legalább 7 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.



- 7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

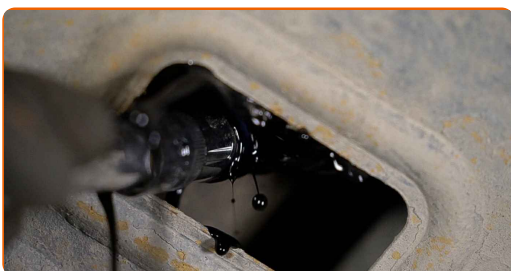


- 8** Eressze le a használt olajat.

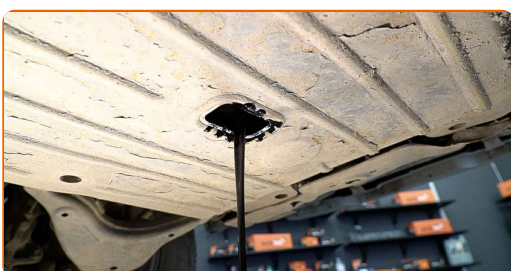


**Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. Tipp:**

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

- 9** Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

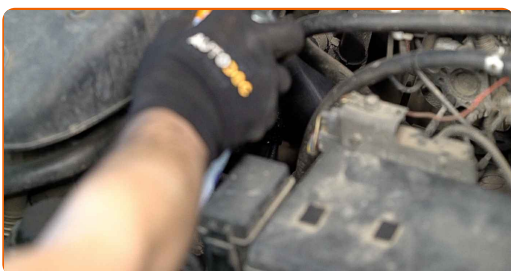

- 10** Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

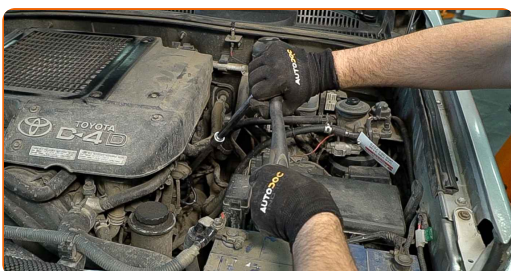


**11** Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek. Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.


**Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. A szakemberek ajánlják:**

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


**12** Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

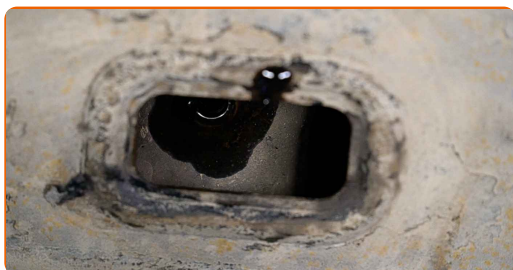

**13** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

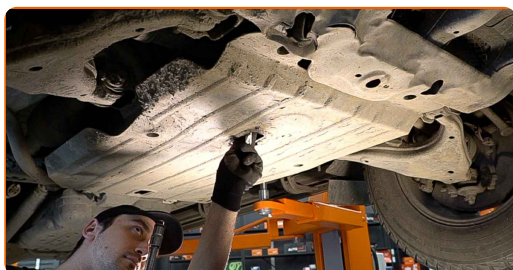


**14** Csavarja be az új olajleeresztő tálca dugóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

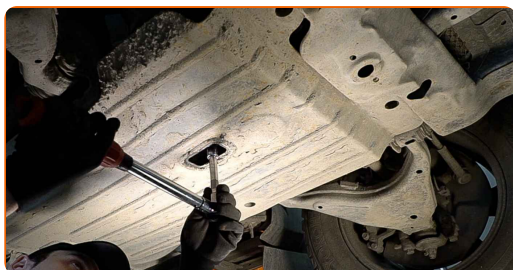


**15** Húzza meg az olajleeresztő tálca dugóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

**16** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.


**17** Engedje le az autót.

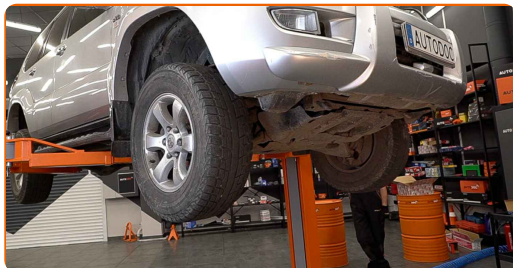


**18** Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

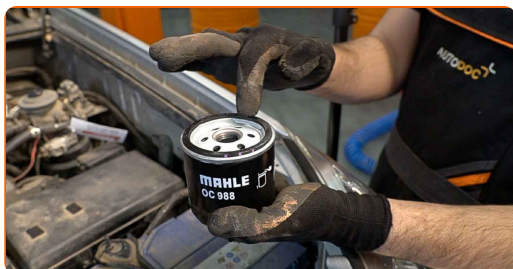

**19** Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

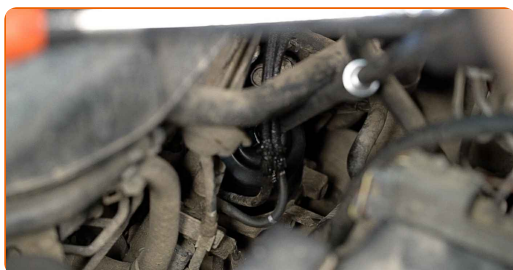


**20** Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.

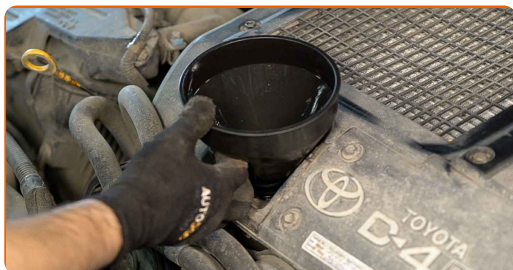



21

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 6.7 l.

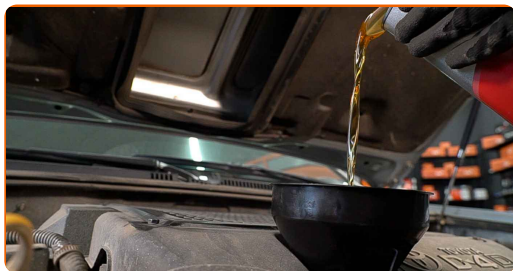


Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

22

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

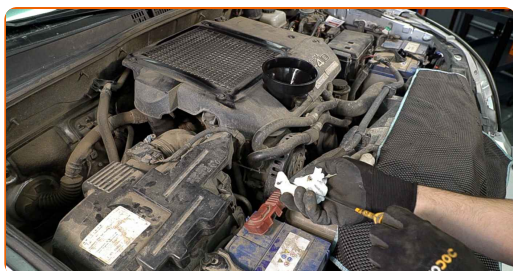

**Figyelem!**

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

23

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




24

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



25

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

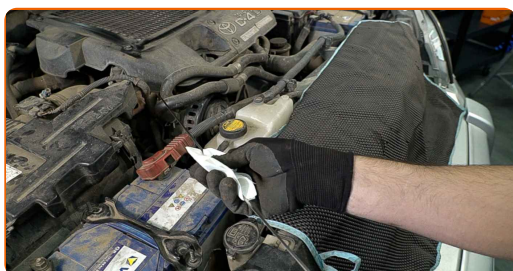


### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

26

Vegye le a sárvédő takarót.

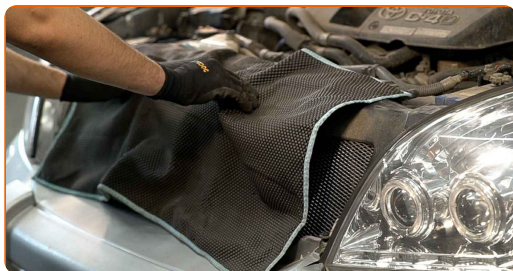

27

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Prado J120. Az AUTODOC ajánlja:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA PRADO J120**

**TOYOTA OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**TOYOTA PRADO J120 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.