



Hátsó stabilizátor rúd-
csere **Toyota Prado J120**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – TOYOTA PRADO J120. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №12
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №17
- imbuszkulcs bit H6-as
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Az AUTODOC javasolja:

- Az Toyota Prado J120 stabilizátor karokat párban cserélje.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét stabilizátor kar esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – TOYOTA PRADO J120. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

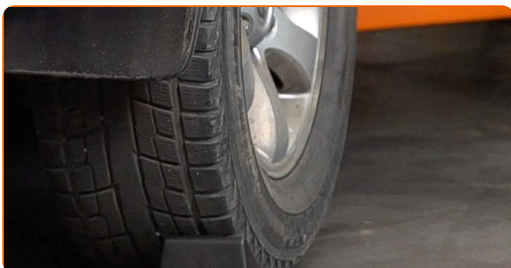

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota Prado J120


5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

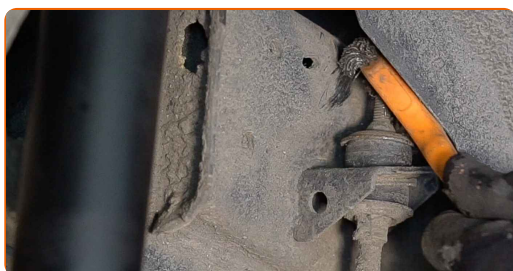


7

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

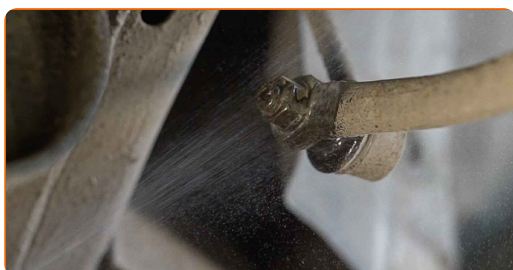


- 8** Csavarja ki a stabilizátor kart a hátsó tengelyhez csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

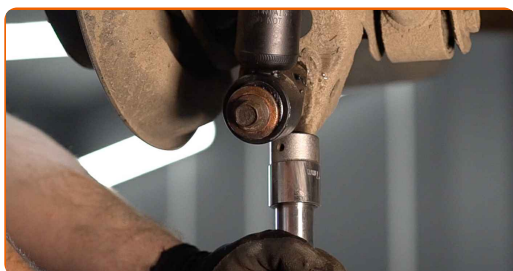


- 9** Csavarja ki a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot.



- 10** Távolítsa el a stabilizátor rudat.

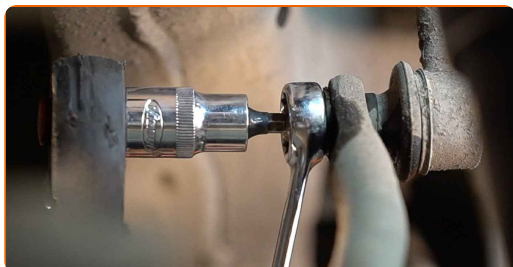

- 11** Csatlakoztassa le a stabilizátor rudat a hátsó tengelyről.

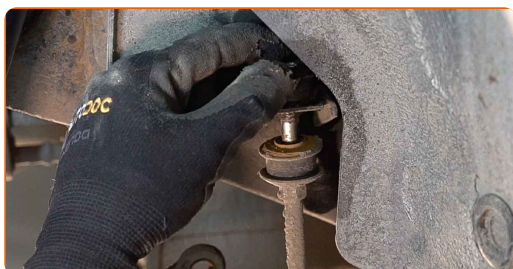


Csere: stabilizátor rúd – Toyota Prado J120. Tipp:

- Vizsgálja meg a stabilizátor perselyeket. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


12

Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

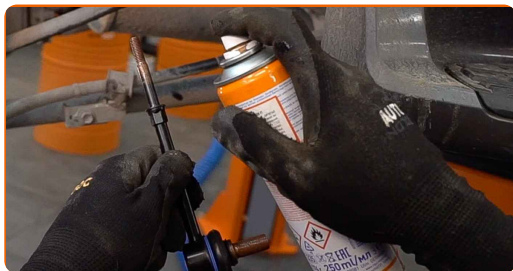


13

Szerelje be az új rudat, húzza meg a rögzítőelemeket.

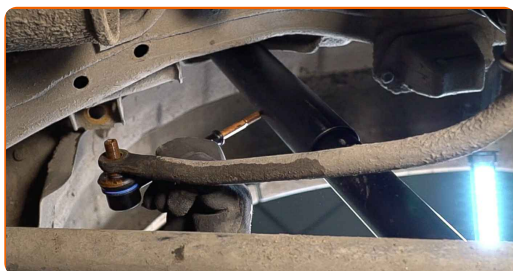


14

Húzza meg a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

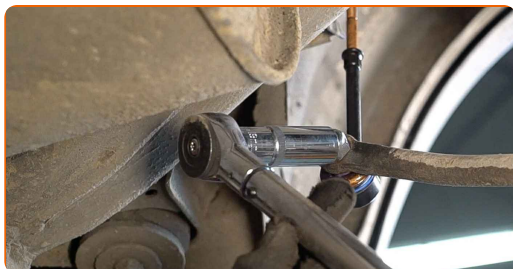


15


Csatlakoztassa a stabilizátor rudat a hátsó tengelyhez.

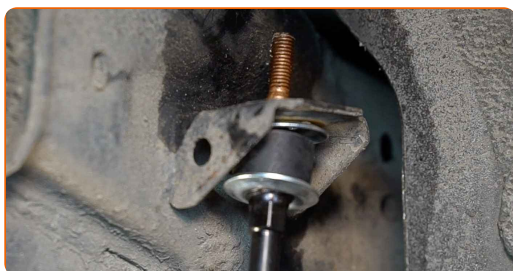

- 16** Csavarja be a stabilizátor rudat a hátsó tengelyhez csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

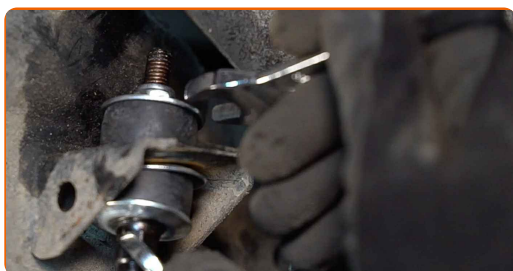


- 17** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

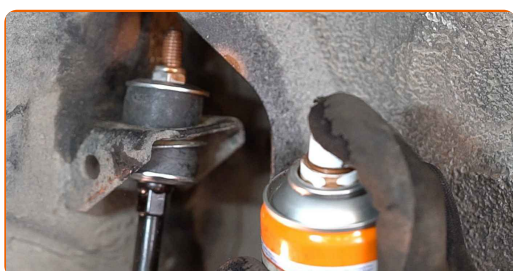

Csere: stabilizátor rúd – Toyota Prado J120. Az AUTODOC ajánlja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


- 18** Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

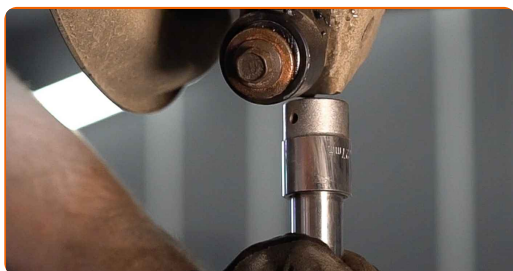

- 19** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




- 20** Szerelje fel a kereket.

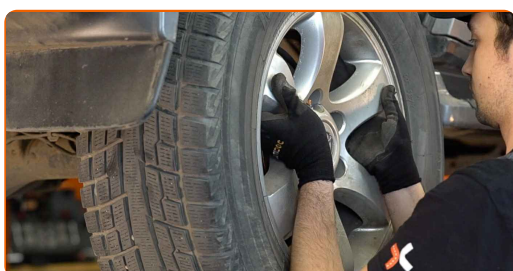

Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota Prado J120

- 21** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

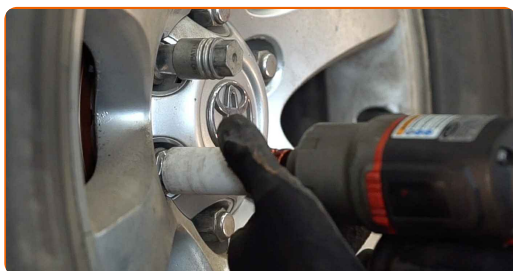

22

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 112 Nm nyomatékkal.



23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

STABILIZÁTOR RÚD: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA PRADO J120

TOYOTA STABILIZÁTOR RÚD: VÁSÁROLJN MOST

TOYOTA PRADO J120 STABILIZÁTOR RÚD: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.