

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **Seat**
Leon 1M1 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – SEAT LEON 1M1. A
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

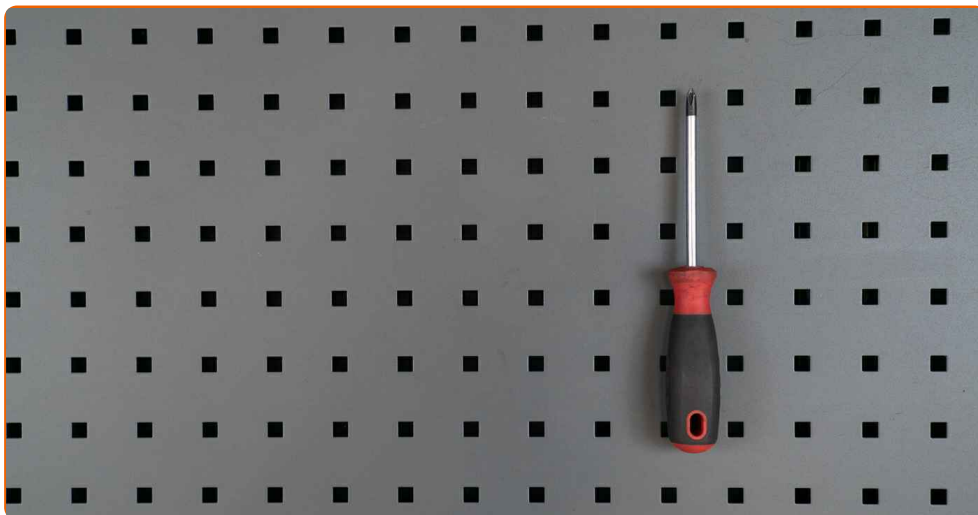

- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Az AUTODOC javasolja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENSZŪRŐ – SEAT LEON 1M1. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

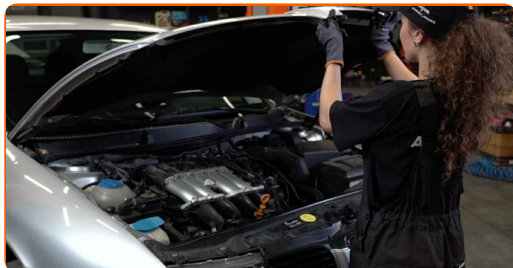


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

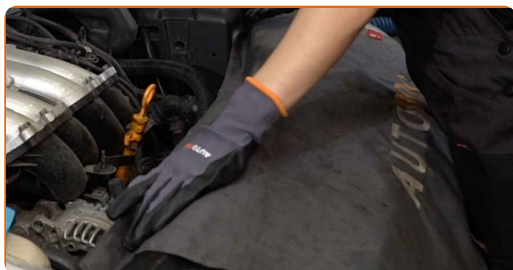

3 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

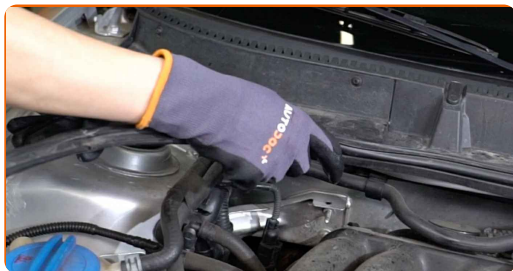


4 Csavarja ki a műanyag panel rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzózt.



5 Távolítsa el a műanyag panelt.




6 Távolítsa el a kabinszűrő ház tetejét.

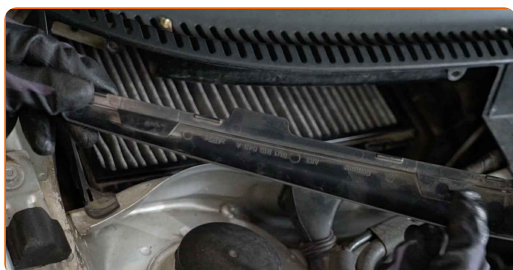

7 Nyomja be a pollenszűrő rögzítőjét, hogy kioldja azt.




8 Távolítsa el a kabinszűrőt.

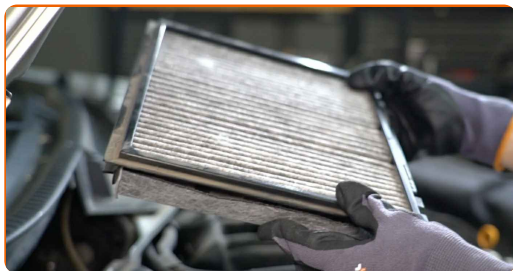

9 Kapcsolja be a belső levegőkeringetést.



10 Tisztítsa meg a kabinszűrő beszerelési helyét.

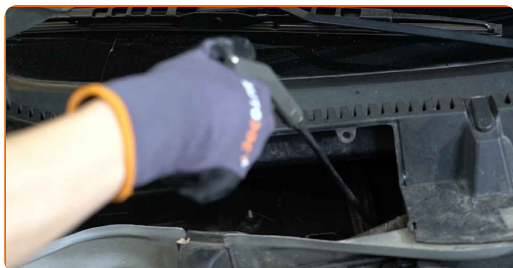


11 Szereljen be egy új szűrőbetétet a keretbe.



Csere: pollenszűrő – Seat Leon 1M1. Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

12 Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

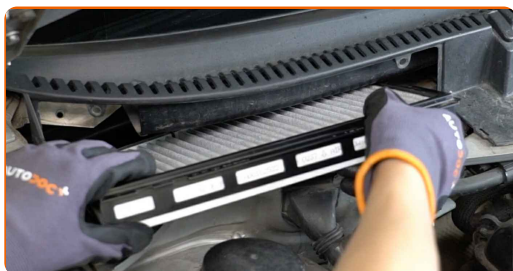


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – Seat Leon 1M1. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.

13 Pattintsa be a helyére a pollenszűrőt.



14 Szerelje fel a kabinszűrő ház tetejét.

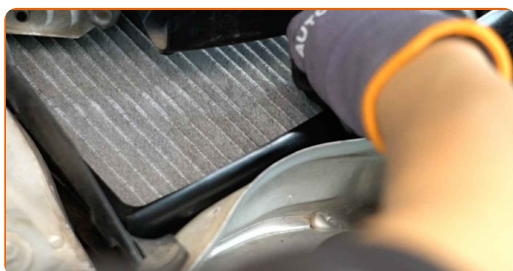


15 Szerelje be a műanyag panelt.



16

Csavarja be a műanyag panel rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzózt.

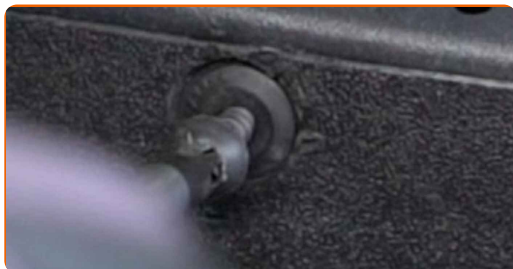

17

Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.




18

Kapcsolja be a gyújtást.

19

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

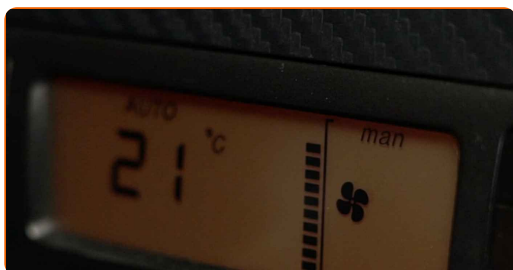


20

Kapcsolja le a gyújtást.

21

Vegye le a sárvédő takarót.

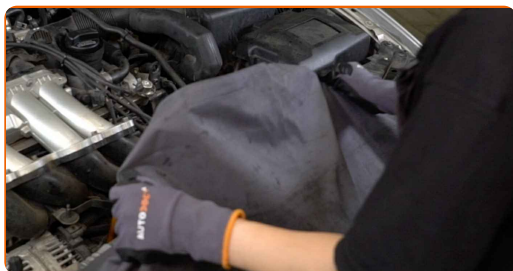

22

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SEAT MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SEAT LEON
1M1**

SEAT POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**SEAT LEON 1M1 POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.