



Ködlámpa-csere **Seat**
Leon 1PI gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KÖDLÁMPA – SEAT LEON 1P1. SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOK:

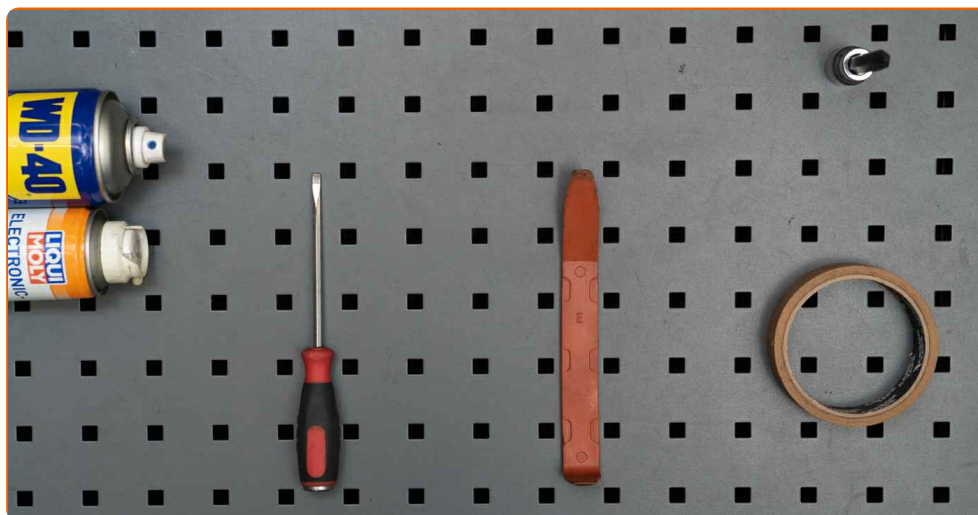

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Torx vég T20
- Phillips csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő
- Maszkoló szalag

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ködlámpa – Seat Leon 1P1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A jobb és bal oldali ködlámpák cseréje megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Seat Leon 1P1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Csavarja ki a ködlámpák rácsának rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.



2

Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.

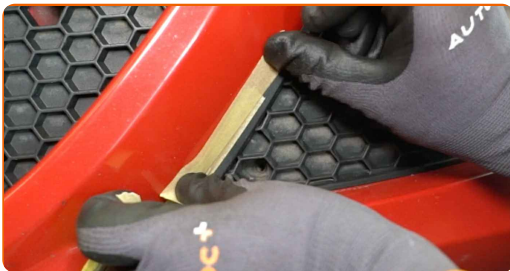

3

Távolítsa el a ködlámpák rácsát. Használja a műanyag patentkiszedőt.



4

Tegyen kenőanyagot a ködlámpák rögzítőcsavarjaira. Használjon WD-40 spray-t.



5

Csavarja ki a ködlámpák rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20.



6

Távolítsa el a ködlámpákat.




7

Válassza le a ködlámpák csatlakozóit.




8

Tegyen kenőanyagot a ködlámpák csatlakozóira. Használjon szilikonsírt.

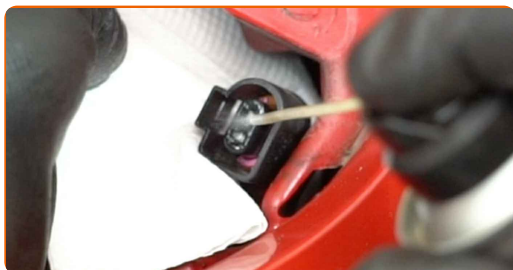

9 Csatlakoztassa a ködlámpák csatlakozóit.

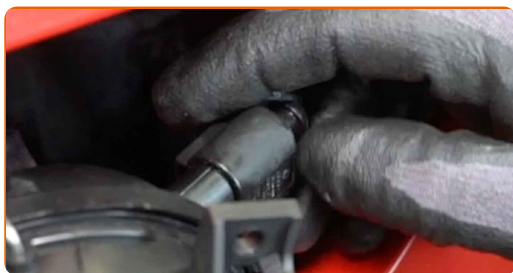

10 Szerelje be a ködlámpákat.



11 Csavarja be a ködlámpák rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20.



12 Vegye le a maszkolószalagot.



13 Szerelje be a ködlámpák rácsát.



14

Csavarja be a ködlámpák rácsának rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SEAT MODELLEKHEZ

KÖDLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SEAT LEON
1P1**

SEAT KÖDLÁMPA: VÁSÁROLJN MOST

**SEAT LEON 1P1 KÖDLÁMPA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.