



Hátsó fékbetétek-csere
Mercedes ML W163
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 350

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES ML W163.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

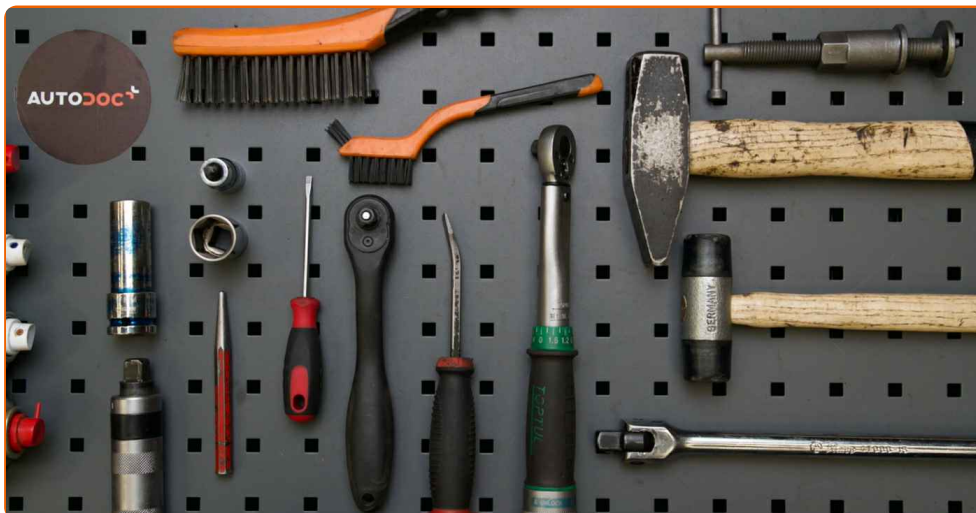

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Pontozó
- Kalapács
- Gumikalapács
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes ML W163 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

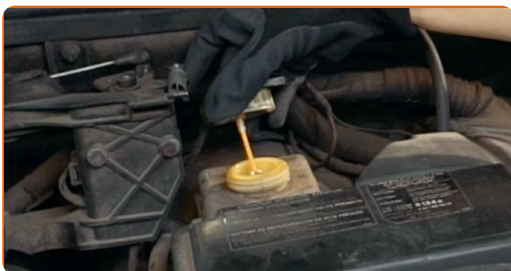


2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

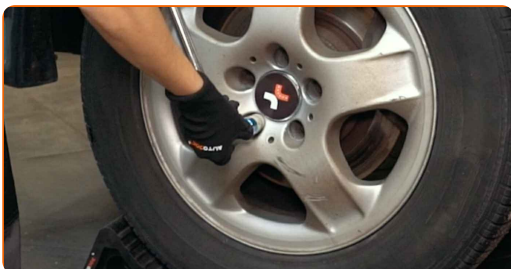

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5 Csavarja ki a kerékcavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes ML W163

6 Vegye le a kereket.



7 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.



Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – Mercedes ML W163. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


9

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



10

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

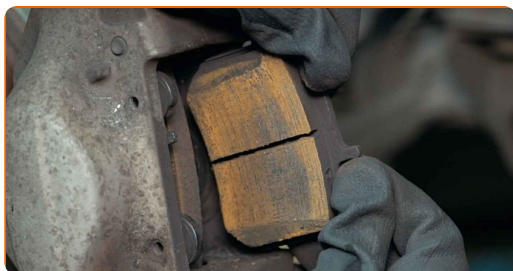

11

Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.



Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

12


Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefért. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

13 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot. Használjon feszítővasat.

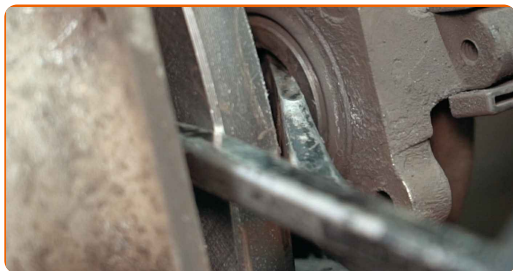

14 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

15 Szerelje fel a fékbetéteket.




Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Tipp:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

16

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon gumikalapácsot.

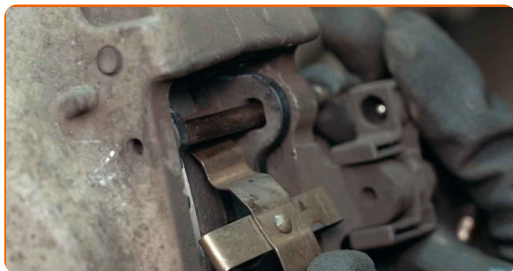


17

Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.




18

Tisztítsa meg a kerékbroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

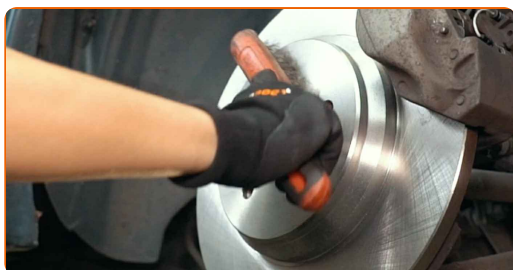


19

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

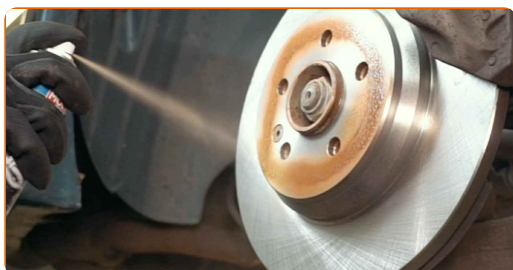

20

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

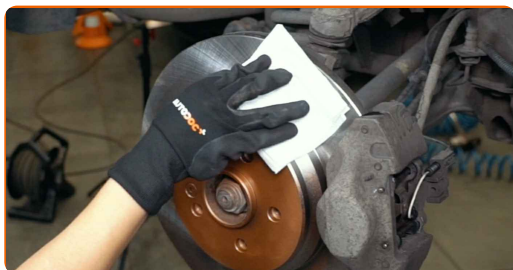

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes ML W163

22

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



23

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 150 Nm nyomatékkal.



24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

25

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: fékbetétek – Mercedes ML W163. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
ML W163**

MERCEDES FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES ML W163 FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.