



Hosszbordás szíj-csere
Mercedes ML W163
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ ML-osztály (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Busz (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Busz (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES ML W163. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

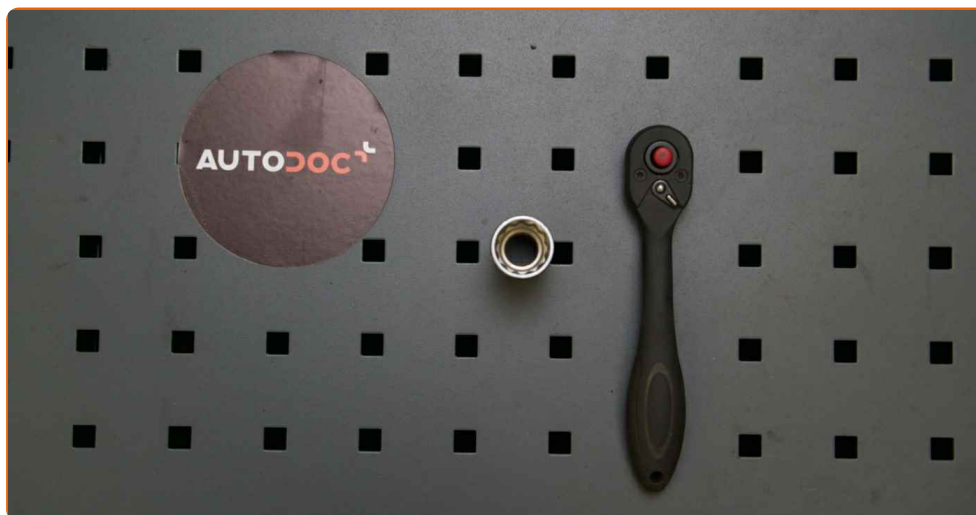

- 12 pontos dugókulcs 17
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszbordás szíj – Mercedes ML W163. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES ML W163. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

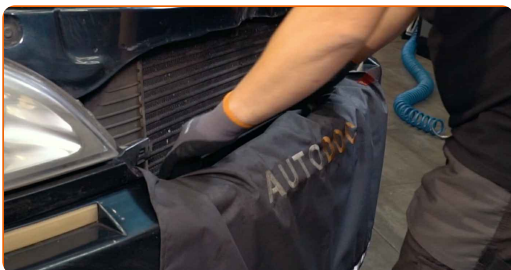


3


Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

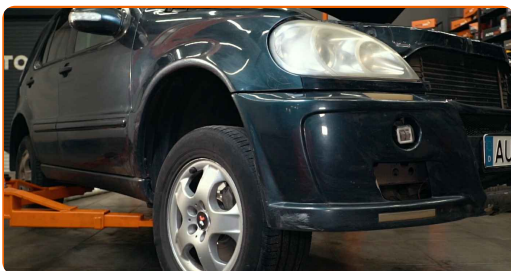

- 5 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

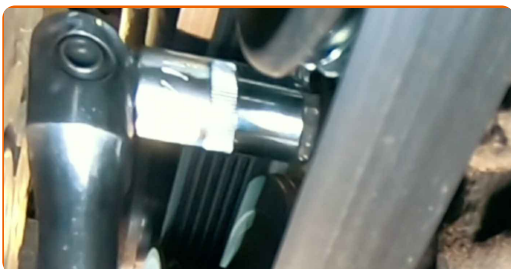

- 6 Távolítsa el a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szj – Mercedes ML W163. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

- 7 Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

- 8 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

- 9 Szerelje fel a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szíj – Mercedes ML W163. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

10

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használjon 17-es 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



11

Engedje le az autót.



12

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

13

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




14

Állítsa le a motort.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

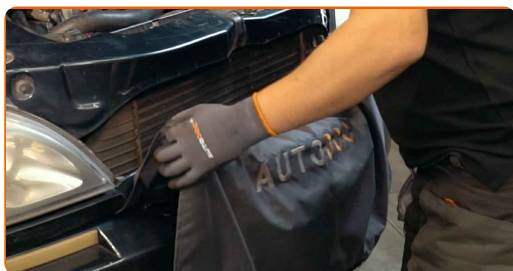

16

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
ML W163**

MERCEDES HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES ML W163 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.