



Elülső ABS jeladó-csere
Renault Master 2 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dCi 80, (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ABS JELADÓ – RENAULT MASTER 2 VAN. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- ABS-érzékelő zsír
- Nyomatékkulcs
- 10-es dugókulcs fej
- 24-es kerék dugókulcs
- Racsnikkulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: ABS jeladó – Renault Master 2 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ABS JELADÓ – RENAULT MASTER 2 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

- 2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 24-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

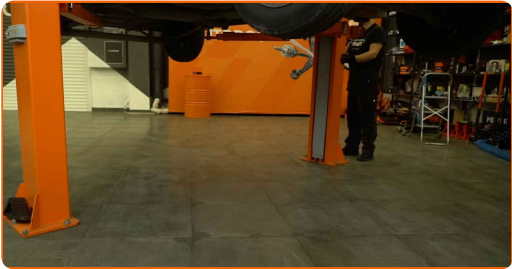- 3 Emelje fel járművet.


Csere: ABS jeladó – Renault Master 2 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.




Vigyázat!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


5

Távolítsa el a kereket.

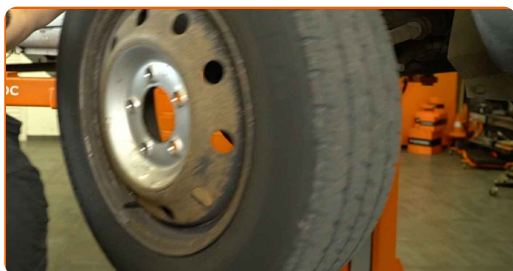


6

Tisztítsa meg az ABS érzékelő csatlakozóját. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

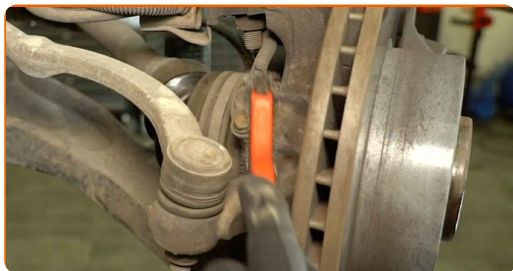


7

Csavarja ki az ABS érzékelő rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

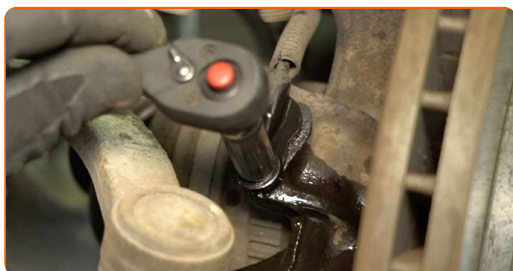


8

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

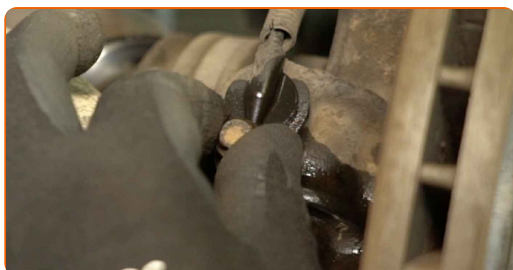


9

Távolítsa el az ABS-érzékelőt.

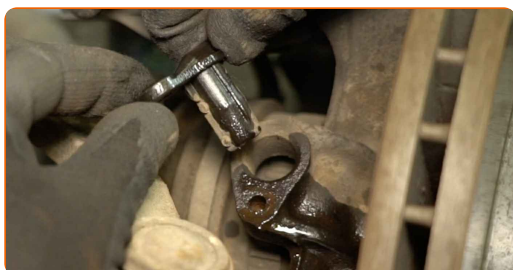


10


Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékeit.

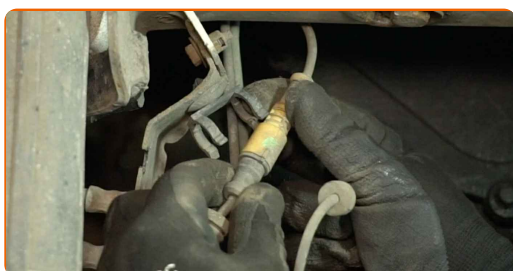


- 11** Csatlakoztassa le az ABS érzékelő csatlakozóját.

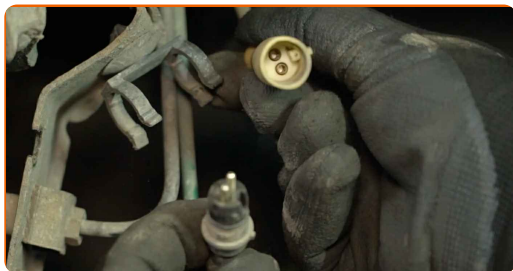


- 12** Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító spray-t.

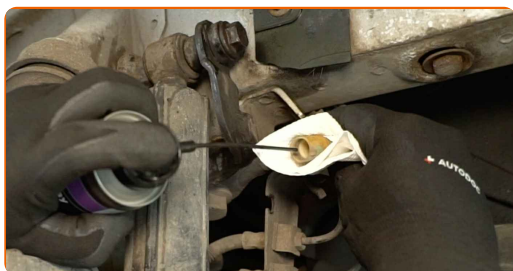


- 13** Csatlakoztassa az új ABS érzékelő csatlakozóját.

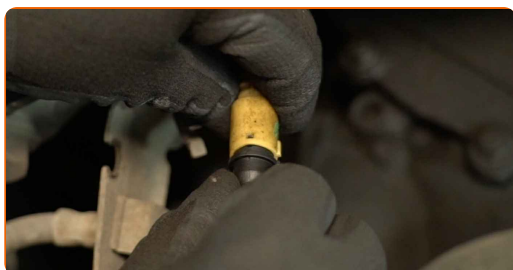

- 14** Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetéket.

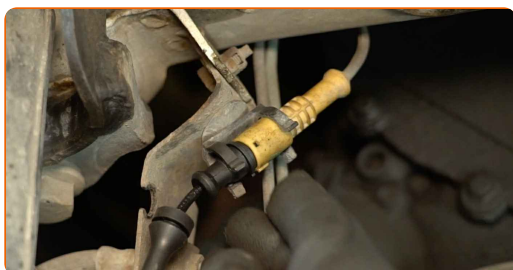

- 15** Szerelje be az ABS-érzékelőt.

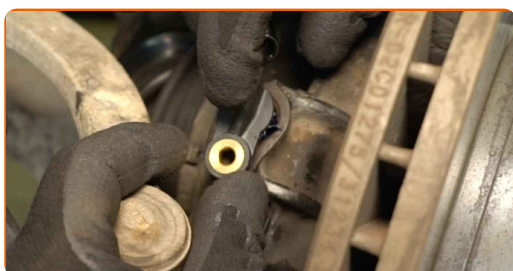


Csere: ABS jeladó – Renault Master 2 van. A szakemberek ajánlják:

- Az érzékelő beragadásának megelőzése érdekében szerelés előtt vigyen fel egy kis mennyiségű ABS-érzékelő zsírt a rögzítési felületre. Vigyázzon, hogy ne kerüljön zsír az érzékelő mágneses végére.

16

Helyezze be a rögzítőcsavart.

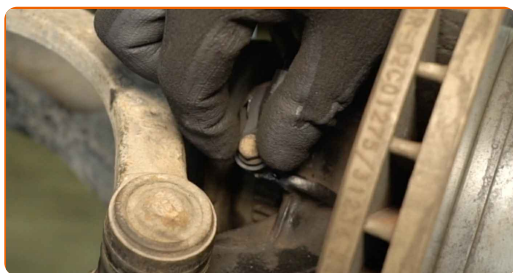


17

Húzza meg az ABS-érzékelő rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 11 Nm.



18

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

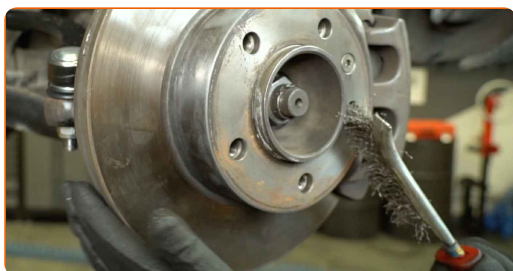


19

Kezelje kenőanyaggal a féktárcsa azon felületét, amely érintkezik a felnível. Használjon kerámia zsír.



20

Szerelje fel a kereket.

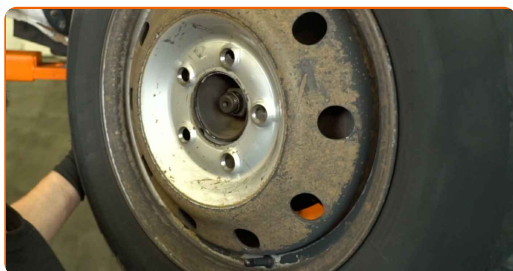

Csere: ABS jeladó – Renault Master 2 van. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál rögzítse a kereket.


21

Csavarja be a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 24-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




22

Engedje le az autót, és kereszt alakzatban haladva húzza meg a kerékrögző csavarokat. Használjon 24-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 172 Nm.

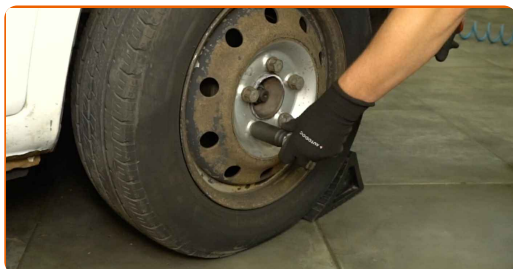

23

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

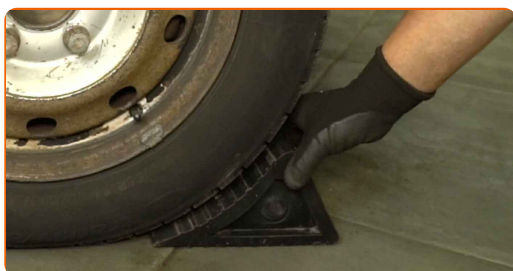


SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

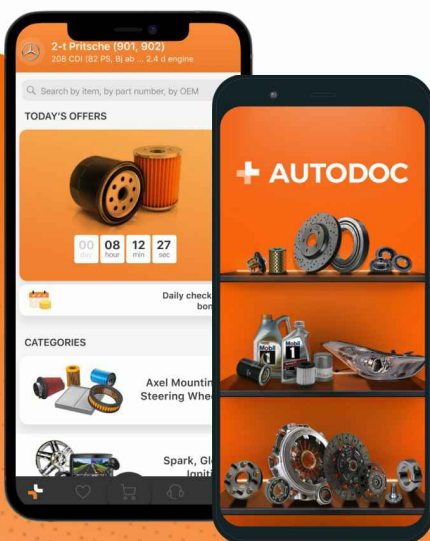

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
MASTER 2 VAN**

RENAULT ABS JELADÓ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT MASTER 2 VAN ABS JELADÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.