



Első ajtófogantyú-csere
Renault Master 2 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dCi 80, (+ 17)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓ FOGANTYÚ – RENAULT MASTER 2 VAN. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

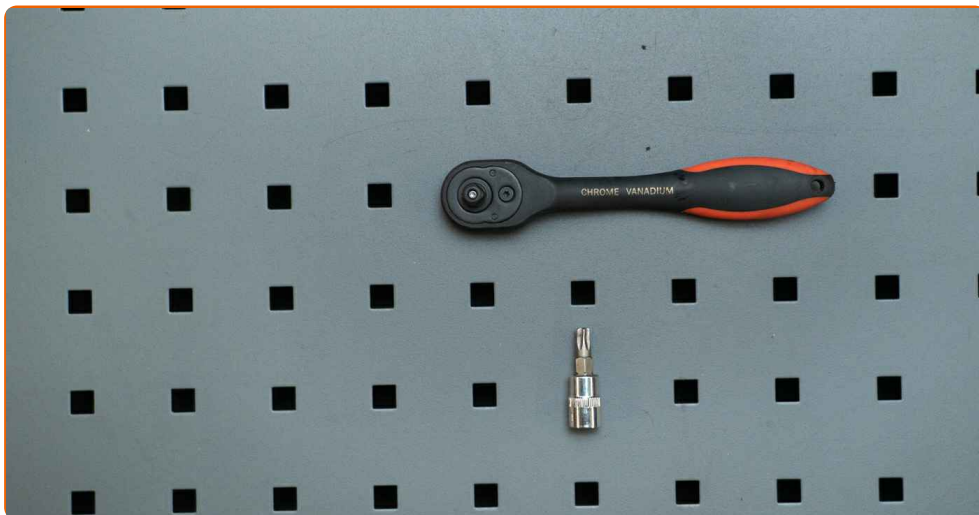

- Torx T30 bit fej
- Racsnis csavarhúzó

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: ajtó fogantyú – Renault Master 2 van. A szakemberek ajánlják:

- A bal és a jobb első ajtókilincsek csereeljárása megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: AJTÓ FOGANTYÚ – RENAULT MASTER 2 VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa ki az autó ajtaját.

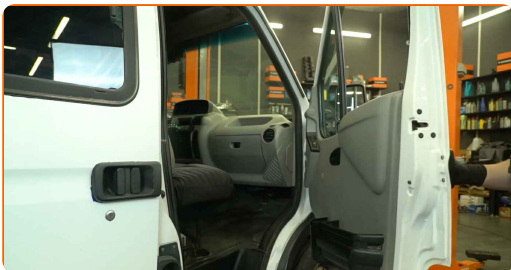

2

Csavarja ki a külső ajtókilincs rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.



3

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




4 Távolítsa el a külső ajtókilincset.




5 Csatlakoztassa le a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.




6 Csatlakoztassa a zárrudat az új külső ajtókilincshez, és rögzítse a kapcsokkal.

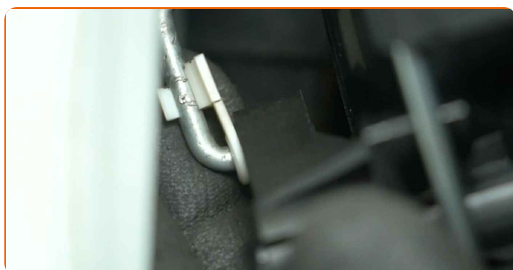

7 Szerelje be az új külső ajtókilincset.

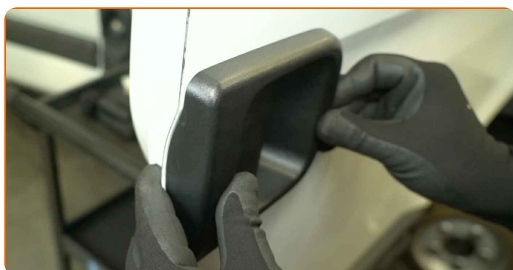


8 Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

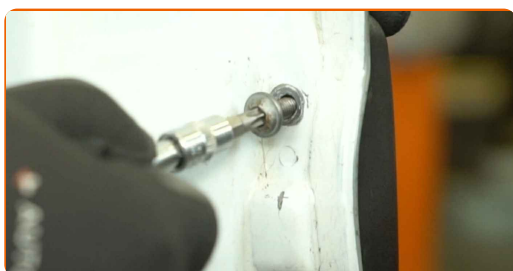


9 Csavarja be a külső ajtókilincs rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzózt.



10 Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

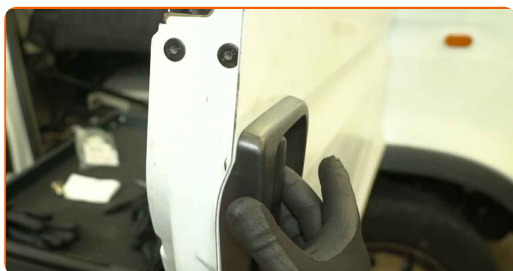

11 Zárja be az autó ajtaját.

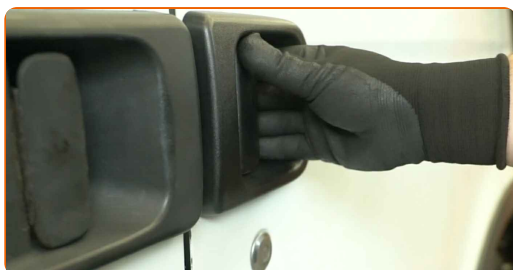


SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

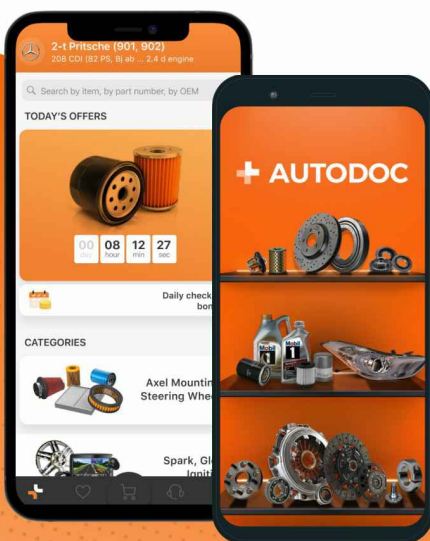

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

AJTÓ FOGANTYÚ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
MASTER 2 VAN**

RENAULT AJTÓ FOGANTYÚ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT MASTER 2 VAN AJTÓ FOGANTYÚ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.