



Levegőszűrő-cserere
Renault Megane Scenic
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, (+ 96)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT MEGANE SCENIC.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

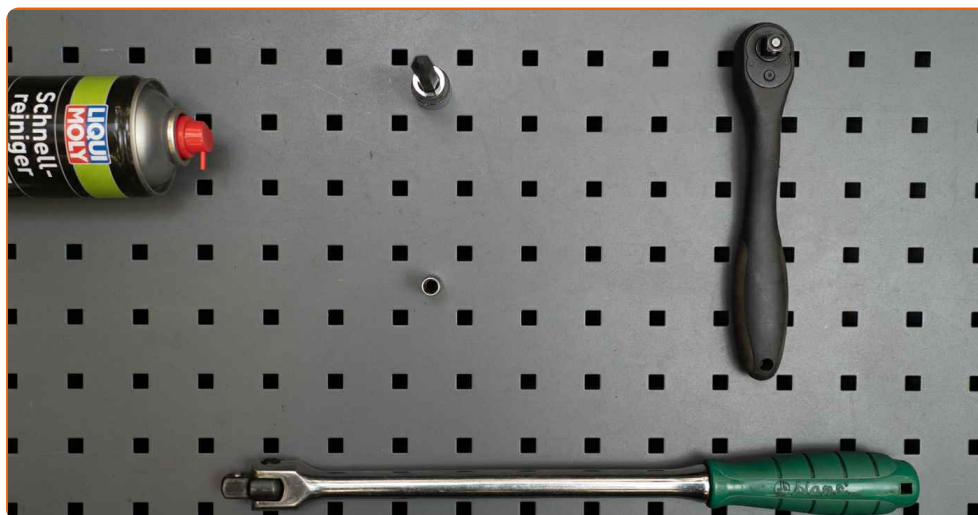

- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Torx T20 bit
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Renault Megane Scenic. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Renault Megane Scenic – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

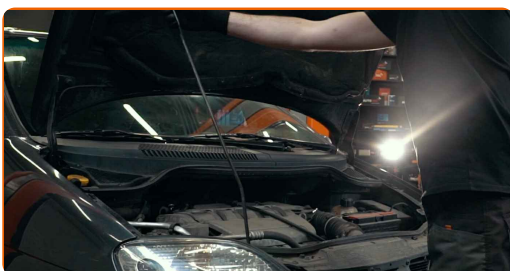


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Lazítsa meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

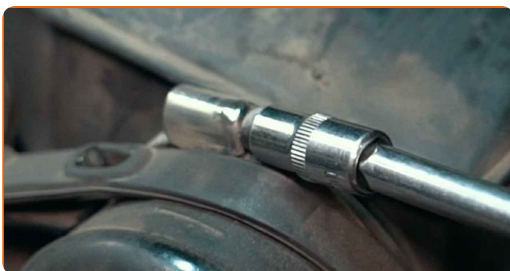

4

Oldja le a légszűrő bilincset. Távolítsa el a légbeszívó csövet.

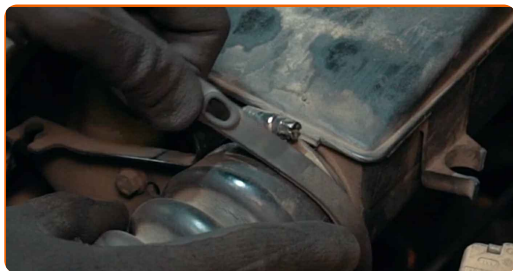


5

Csatlakoztassa le a légszűrő házát a levegőszűrő házról.



6

Válassza le a vákuumtömlő csatlakozóját.

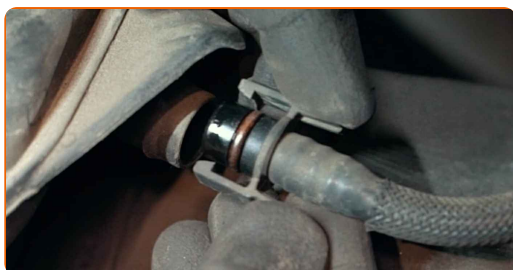

7

Tisztítsa meg a rögzítőelemeket a légszűrő házon. Használjon univerzális tisztítósprayt.




8

Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon menetfúró hajtóvasat.




9

Távolítsa el a levegőszűrő házat.

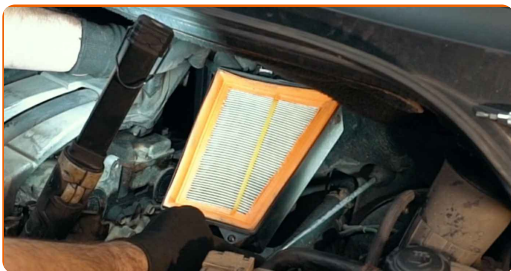

10

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

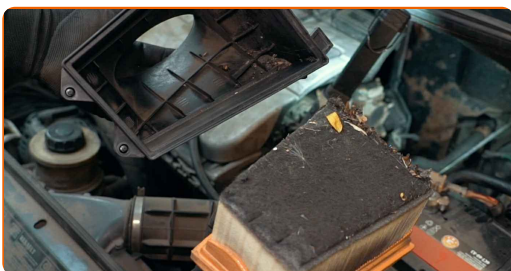

11

Tisztítsa meg a légszűrő házat.



12

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Renault Megane Scenic. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

13

Helyezze be a levegőszűrő házat.

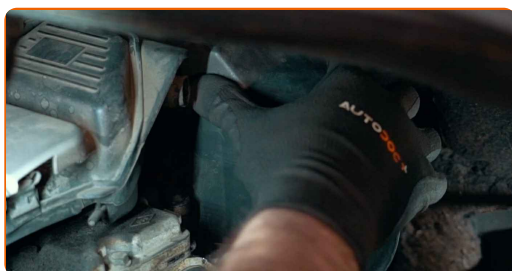

Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

14


Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon menetfúró hajtóvasat.




15 Csatlakoztassa a vákuumtömlő csatlakozóját.



16 Szerelje fel a légszűrő házát.

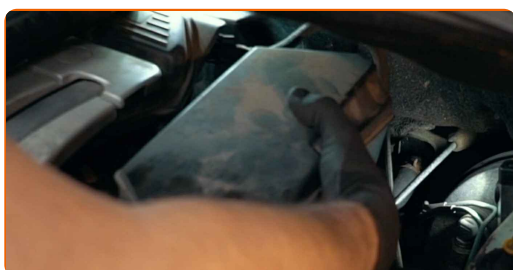


17 Helyezze be a légszívó csövet, és rögzítse.

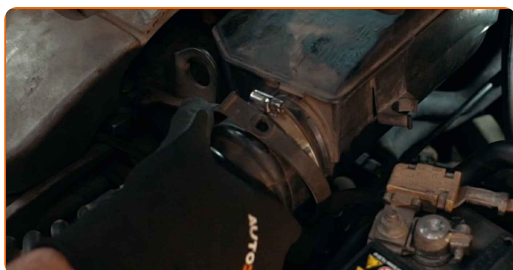

18 Húzza meg a légszűrő házát.



19 Húzza meg a légszűrő házát a légszűrő házhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon menetfúró hajtóvasat.

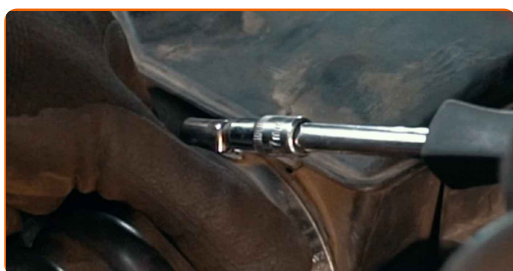


20

Vegye le a sárvédő takarót.



21

Zárja le a motorháztetőt.

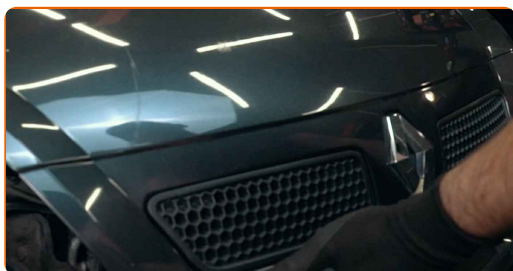**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
MEGANE SCENIC**

RENAULT LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT MEGANE SCENIC LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.