




Hosszbordás szíj-csere
Renault Megane Scenic
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

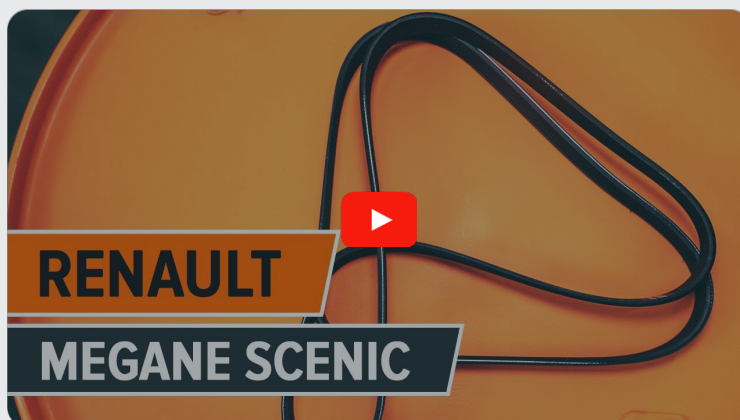

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, (+ 69)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – RENAULT MEGANE SCENIC. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Az AUTODOC javasolja:

- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Renault Megane Scenic – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

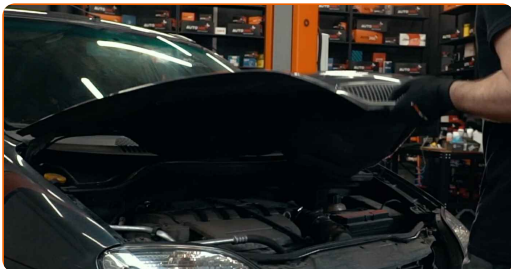

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket. Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4

Emelje fel a gépkocsit.



Csere: hosszboardás szíj – Renault Megane Scenic. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

5


Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Renault Megane Scenic


6 Vegye le a kereket.

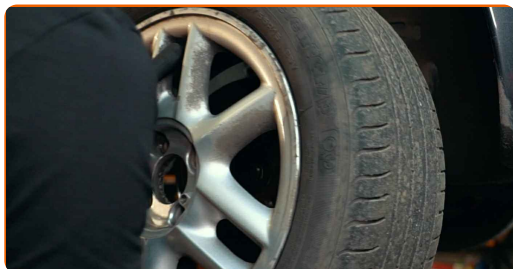


7 Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

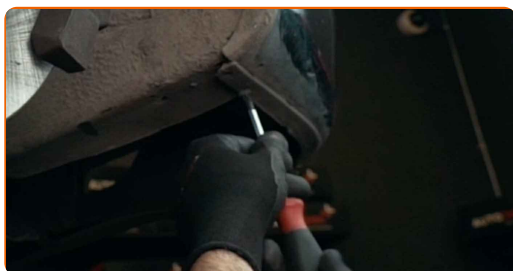

8 Távolítsa el a sárvédő borítást.

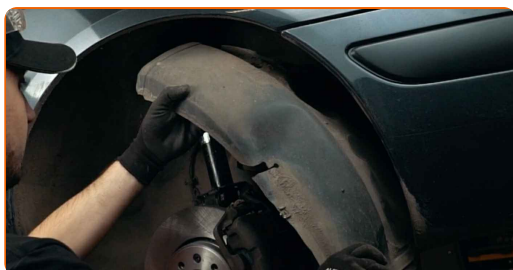

9 Húzza oldalra a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

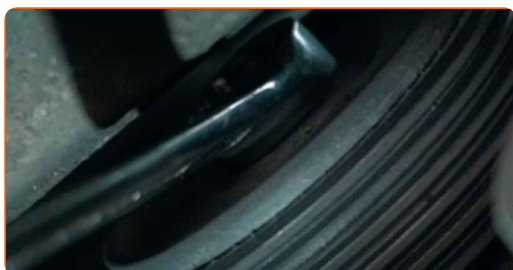

10 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – Renault Megane Scenic. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

11

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

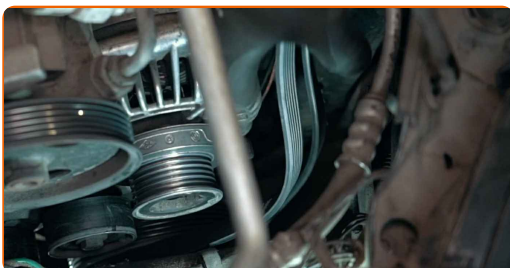


Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


12

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

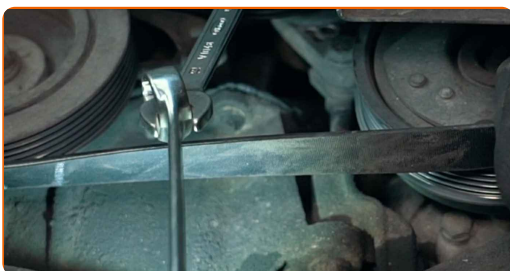

13


Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára. Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

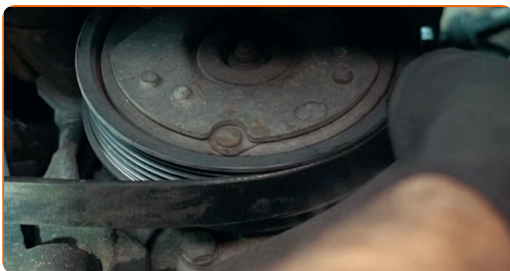


- 14 Forgassa el többször a főtenget, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




- 15 Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére..

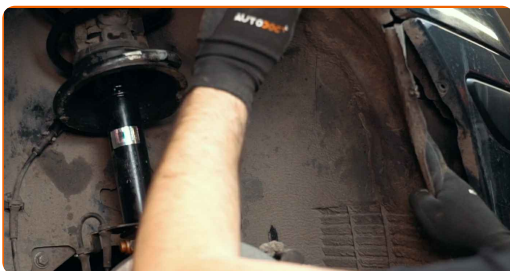

- 16 Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

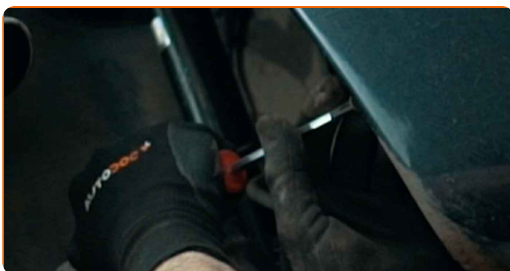

- 17 Szerelje fel a kereket.

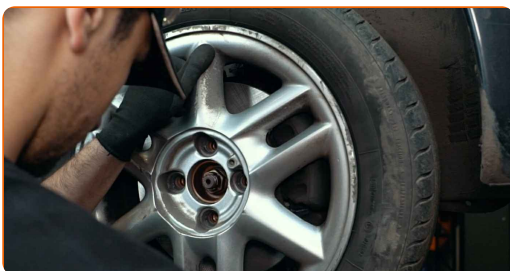


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Renault Megane Scenic


18 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



19 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

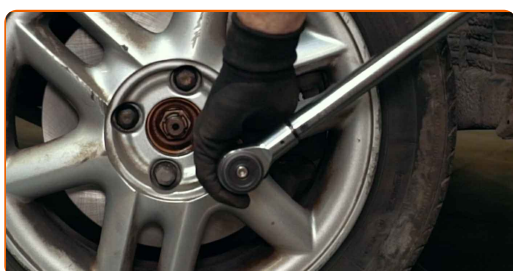

20 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

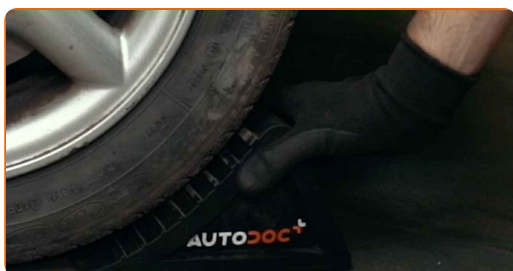


21 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



22 Állítsa le a motort.


23

Vegye le a sárvédő takarót.

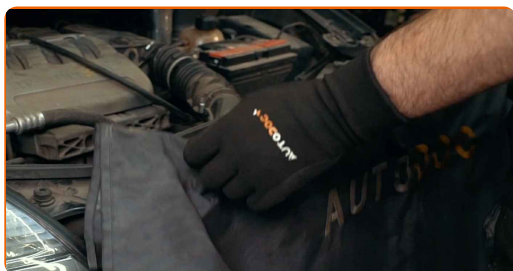

24

Zárja le a motorháztetőt.

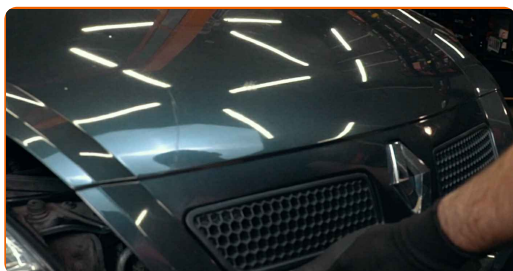**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
MEGANE SCENIC**

RENAULT HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT MEGANE SCENIC HOSSZBORDÁS SZÍJ: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.