


 **AUTODOC CLUB**

Hátsó stabilizátor rúd-
csere **MERCEDES-BENZ**
C-osztály Coupe (CL203)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

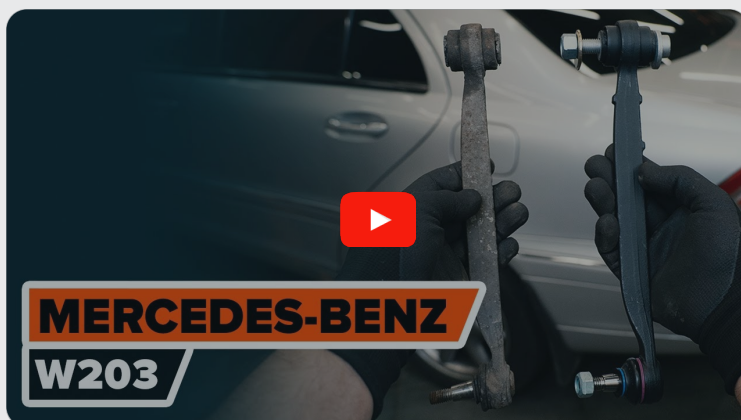

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY COUPE (CL203). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

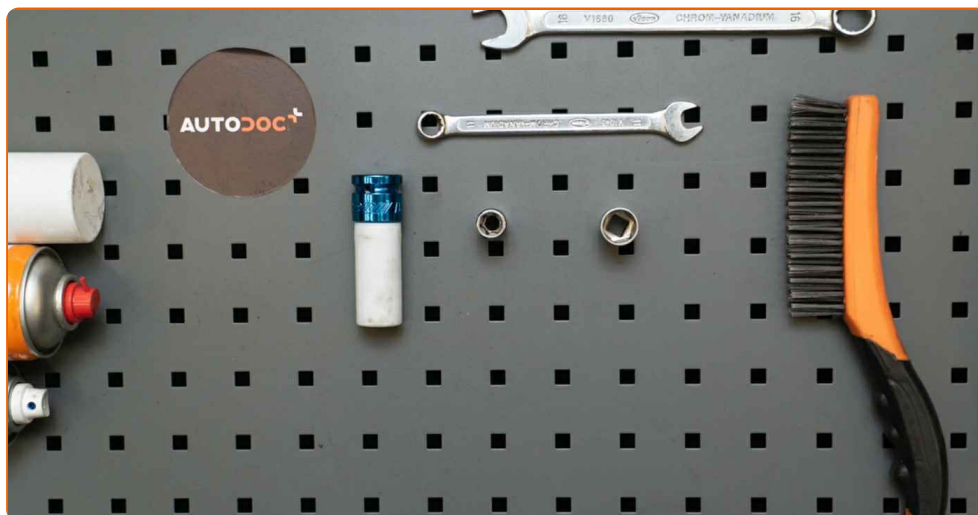

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №16
- E14 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: stabilizátor rúd – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) stabilizátor karokat párban cserélje.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét stabilizátor kar esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY COUPE (CL203). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

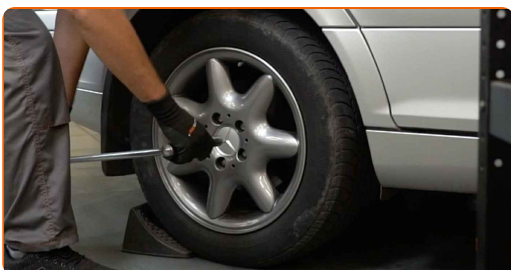

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

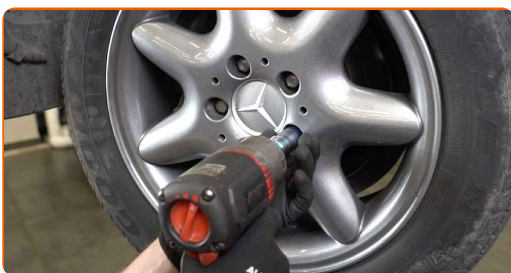

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




7


Csavarja ki a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



- 8** Csavarja ki a stabilizátor rudat a kormánycsuklóhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

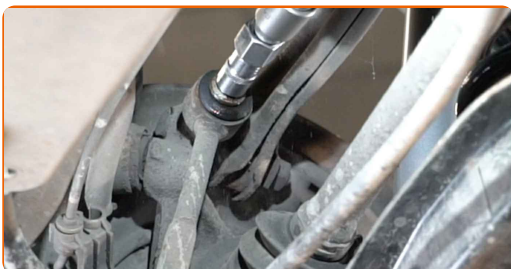


- 9** Távolítsa el a stabilizátor rudat.

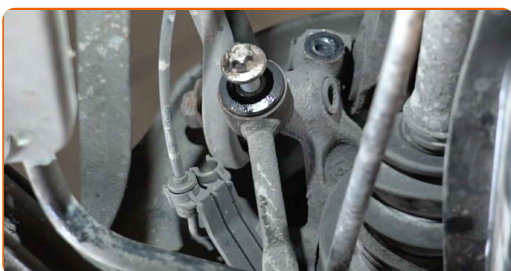


Csere: stabilizátor rúd – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a stabilizátor perselyeket. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


- 10** Tisztítsa meg a stabilizátor kar beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

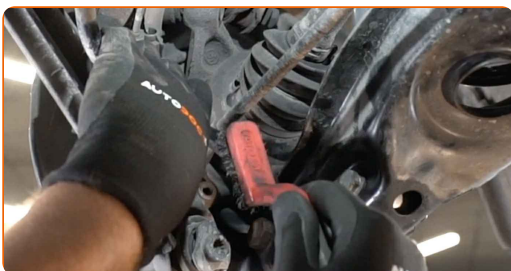


- 11** Szerelje be az új rudat, húzza meg a rögzítőelemeket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

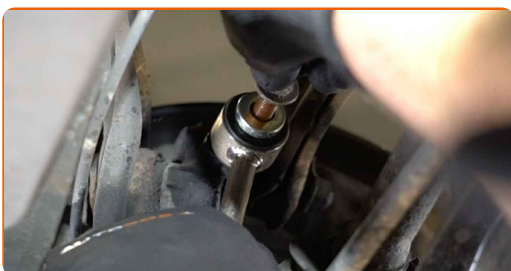


- 12** Támassza meg az alsó lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

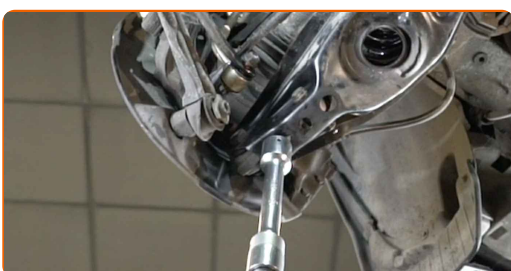

- 13** Húzza meg a stabilizátor rudat a kormánycsuklóhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

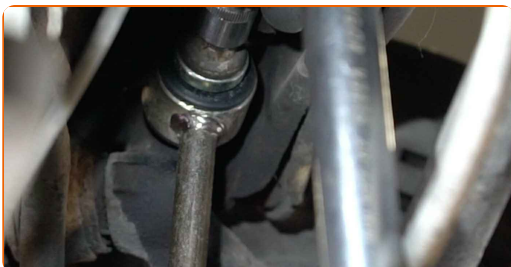


- 14** Húzza meg a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

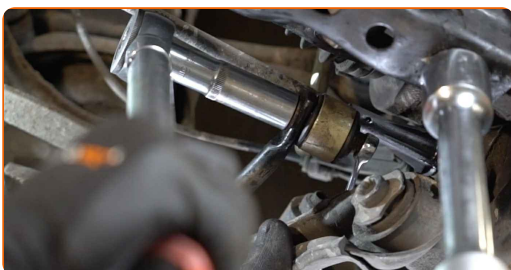

15

Vegye ki a konzolt a hátsó lengőkar alól.

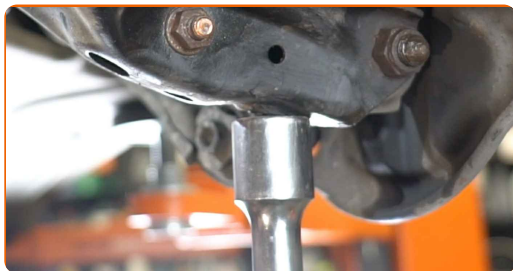


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: stabilizátor rúd – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

16

Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

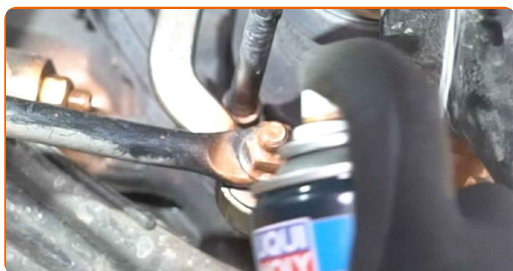

17

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



18

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: stabilizátor rúd – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203)

20

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



21

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



22

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

STABILIZÁTOR RÚD: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.