



Elülső féknyereg-csere
MERCEDES-BENZ C-
osztály Coupe (CL203)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY
COUPE (CL203). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:

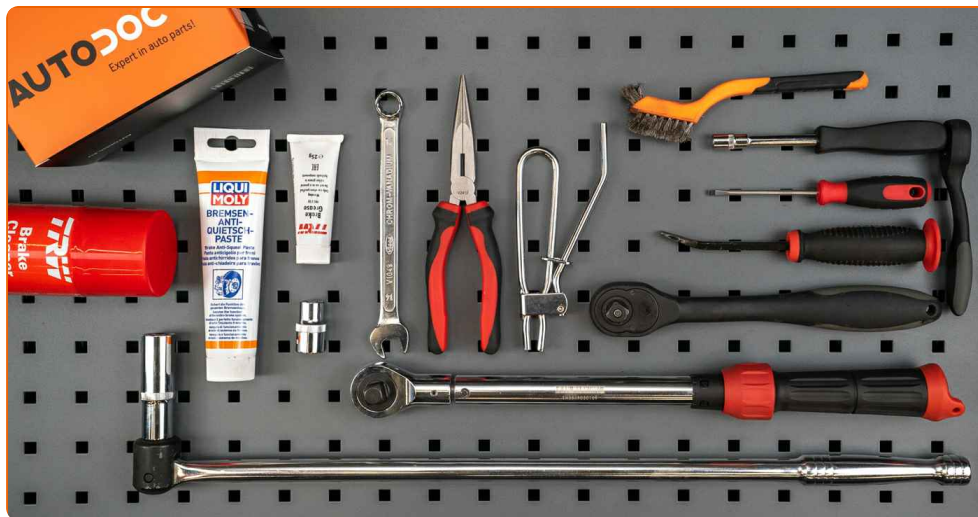

- Drótkefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- E8 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №14
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kerek csőrű fogók
- Folyadéktartály
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Fékcső rögzítő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY COUPE (CL203). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

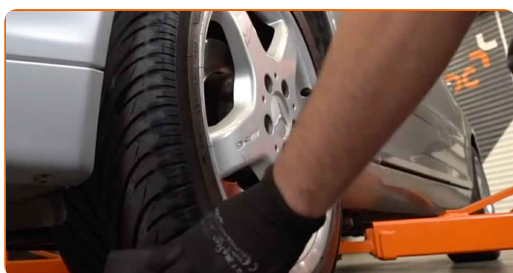

4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



5 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


6 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203)

7 Vegye le a kereket.

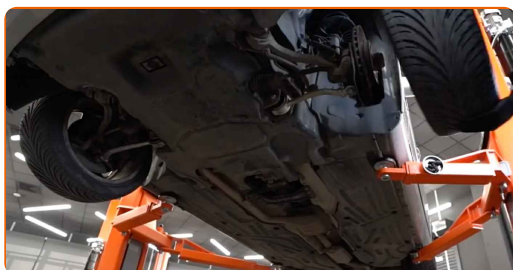

8 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

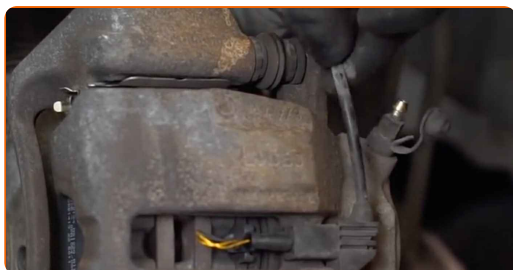

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


9

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.



10

Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

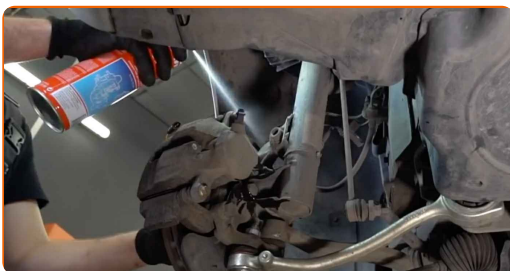

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


11

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.




12


Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

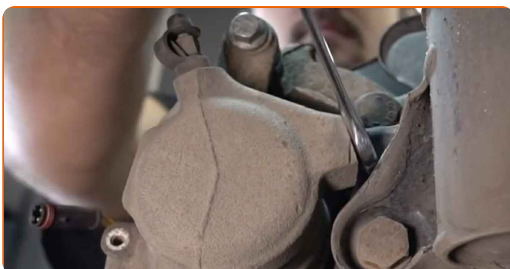


- 13** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

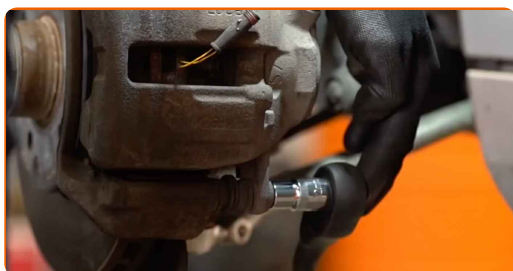

- 14** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

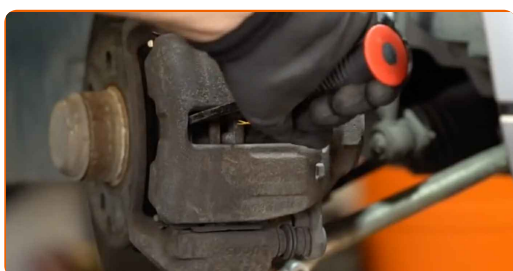

- 15** Távolítsa el a féknyerget.

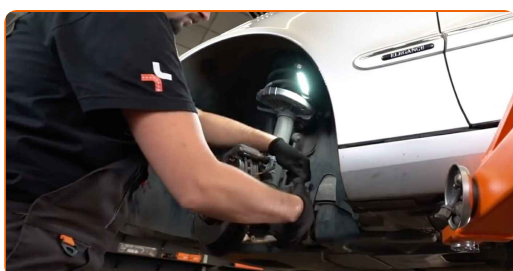

- 16** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Az AUTODOC ajánlja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

17

Távolítsa el a fékbetéteket.




18

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapszegeket.




19

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

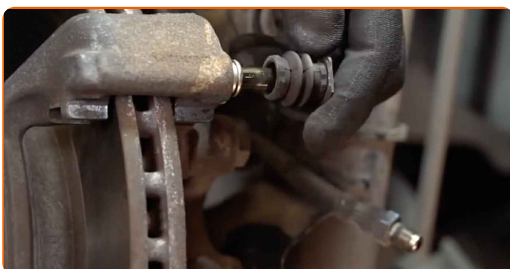

20

Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

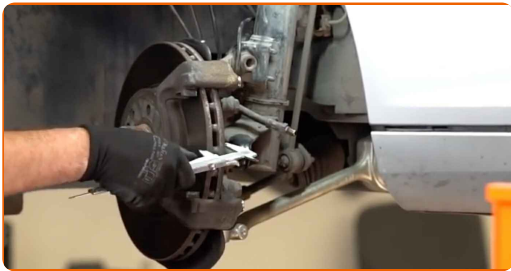

21

Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.

23

Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


25

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.




26

Szerelje fel a vezetőcsapszegeket a féknyereg konzolra.

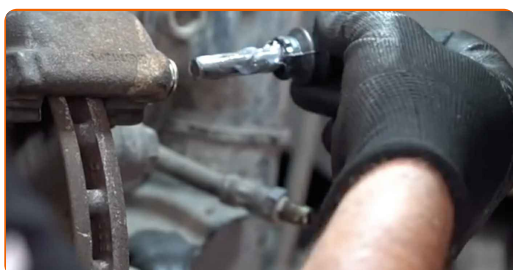


27

Szereljen be új fékbetét vezetőcsapszegeket.

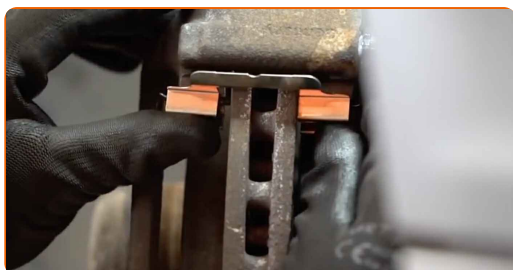

28

Szerelje fel a fékbetéteket.

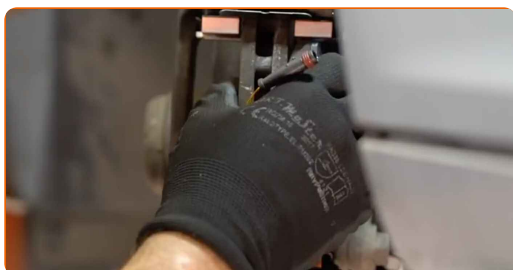

29

Szerelje fel az új féknyereg a fékcsövet.




30

Szerelje be a féknyerget.



31

Csavarja be a féknyereg rögzítőket.

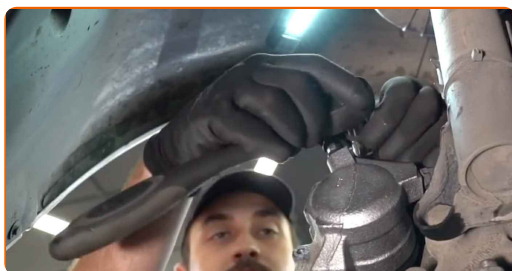

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Rögzítse a féknyerget.

32

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



33

Húzza meg a fékcső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.



34

Távolítsa el a fékcső bilincset.



35

Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A szakemberek ajánlják:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.


36

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



37

Szerelje fel a kereket.

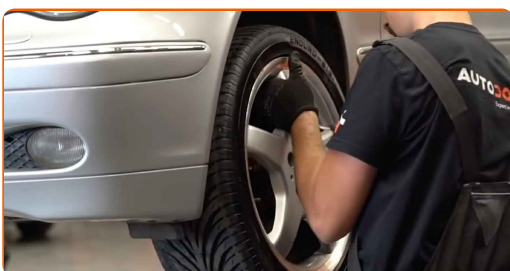

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203)


38

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



39

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

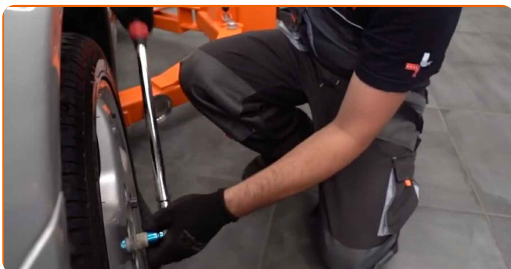

40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

41

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



42

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.