


 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály Coupe (CL203)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

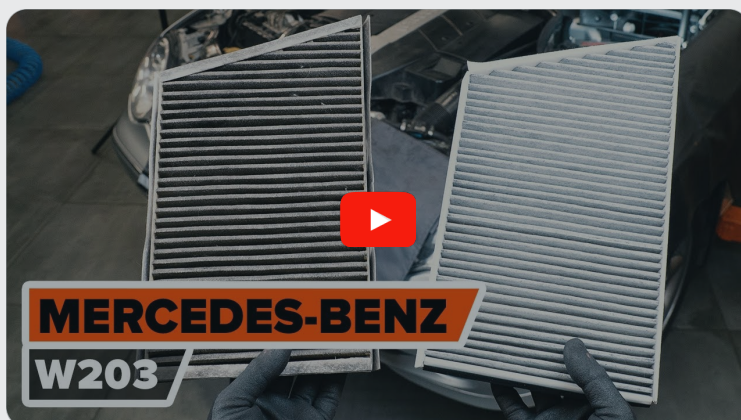

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: POLLENSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY  
COUPE (CL203). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

**Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A szakemberek ajánlják:**


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Oldja ki a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

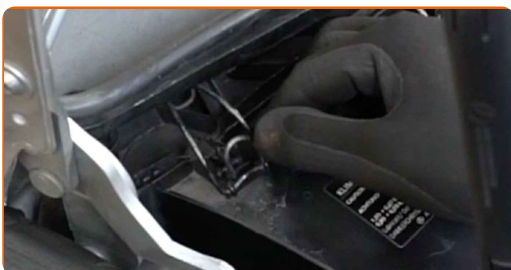

**4** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: pollenzűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszerelese során, mert megsérülhet az alkatrész.

5 Kapcsolja be a gyújtást.

6 Állítsa a fűtésszabályzó motort felső helyzetbe.

7 Kapcsolja le a gyújtást.


8 Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.

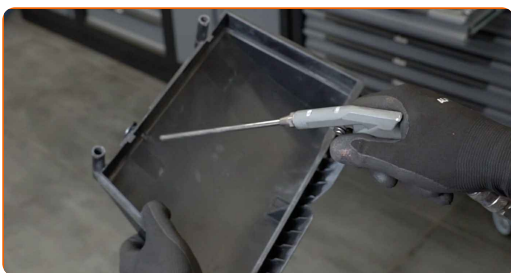

Csere: pollenzűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Az AUTODOC ajánlja:

- Óvatosan távolítsa el a szemetet a szűrőházból, ügyelve, hogy a szellőző csatornába ne kerüljön szennyeződés.

9 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

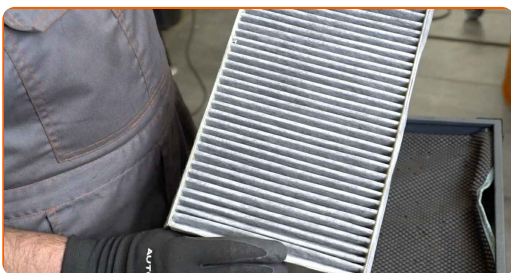

Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203).

11

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




**Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tipp:**

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

**12**

Csatlakoztassa a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

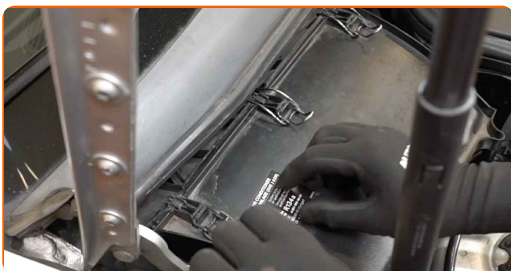**13**

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**14**

Állítsa a fűtésszabályzó motor normál helyzetbe.

**15**

Kapcsolja le a gyújtást.

**16**

Vegye le a sárvédő takarót.

**17**

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.