



Gyújtógyertya-csere
MERCEDES-BENZ C-
osztály Coupe (CL203)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – MERCEDES-BENZ C-
OSZTÁLY COUPE (CL203). A SZERSZÁMOK,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

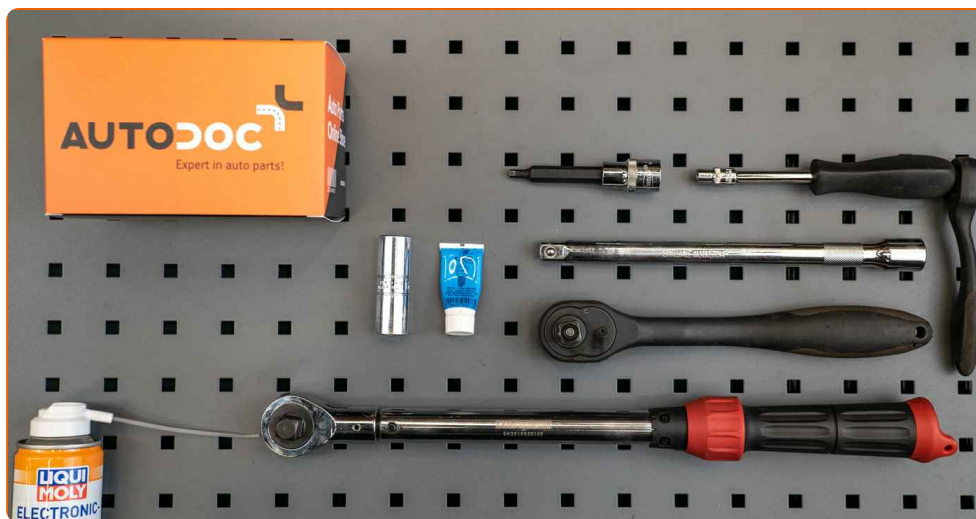

- Kontakt tisztító spray
- imbuszkulcs bit HW5-as
- E8 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A szakemberek ajánlják:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki a motorburkolat csavarjait (3 darab). Használjon HW5-as imbuszkulcsot.

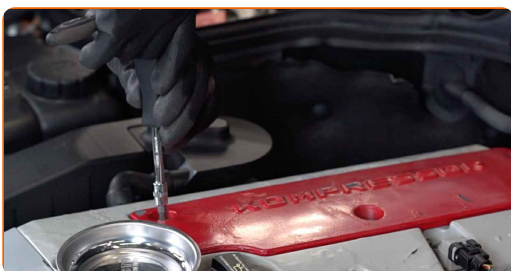


4 Vegye le a motorfedelelet.



5 Csavarja ki a gyújtótekercsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8.




6 Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

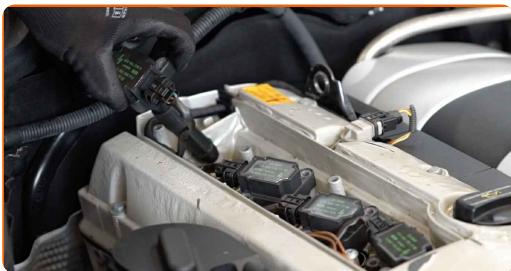


Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Tippek az AUTODOC-tól:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


7 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

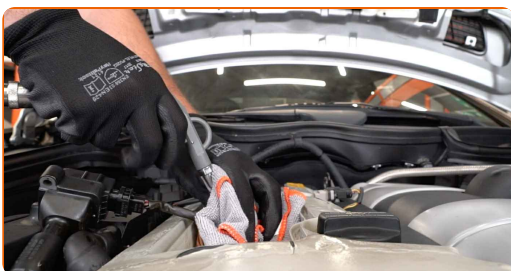


8 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

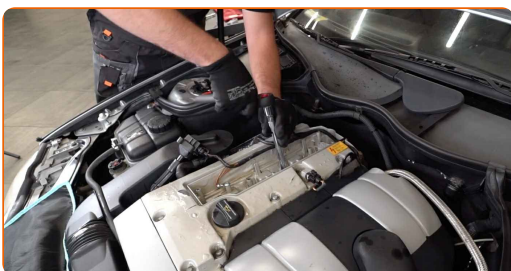


9 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

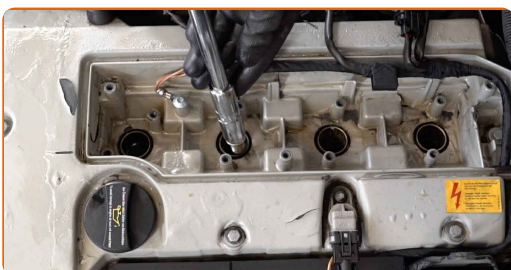


- 10** Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon kontakt tisztító sprayt.

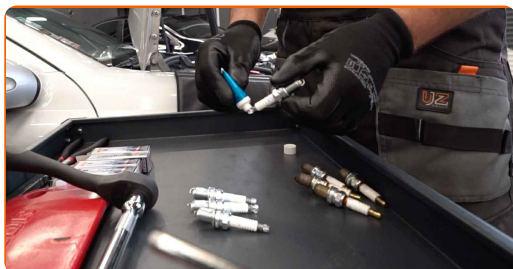

- 11** Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe.

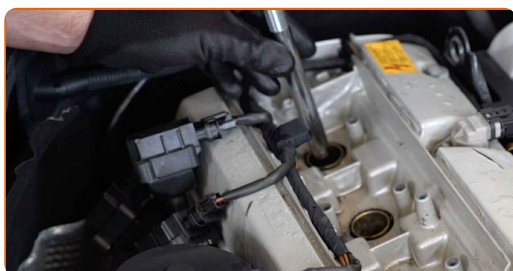


- 12** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.

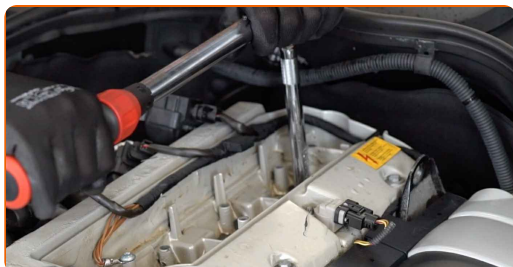

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


- 13** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

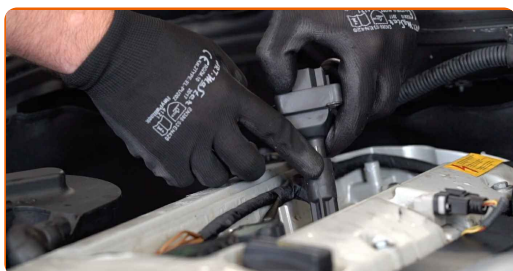


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203). Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 14** Húzza meg a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

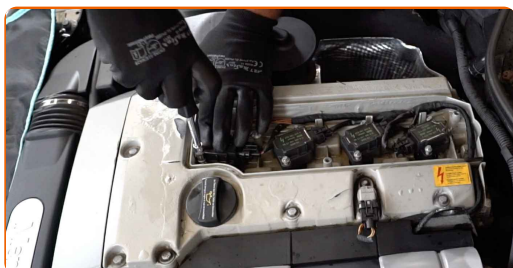


- 15** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

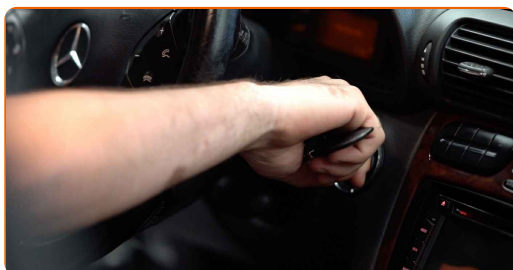

- 16** Állítsa le a motort.

17

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Használjon HW5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

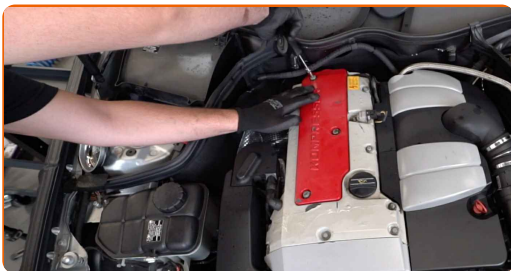

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.