

AUTODOC CLUB

Hosszbordás szíj-csere
MERCEDES-BENZ C-
osztály Sedan (W204)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 CGI (204.065), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 300 (204.054), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 300 4-matic (204.081)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ C-
OSZTÁLY SEDAN (W204). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:



- Kombinált kulcs №16
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Távolítsa el a légbeömlő levegő csöveket.

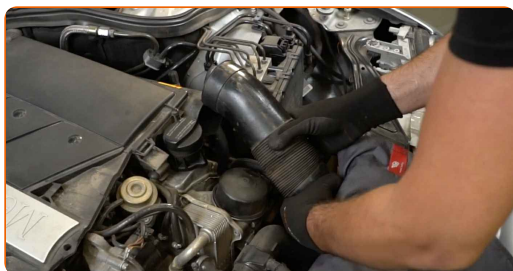

5 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

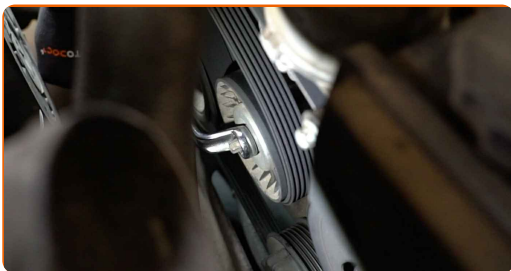

6 Távolítsa el a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szj – MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

7 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

8 Szerelje fel a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


9

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



10

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.

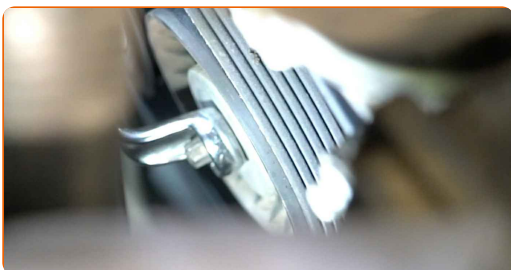


11

Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

12

Szerelje vissza a légbeömlő levegő csöveket.

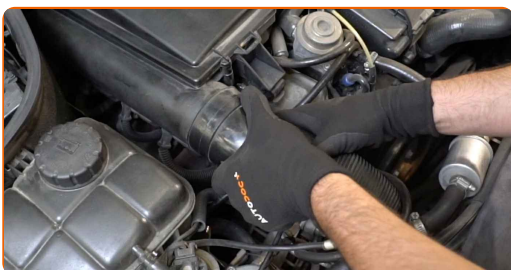

13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.