



Elülső féknyereg-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály T-modell (S202)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 240 T (202.088)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-MODELL (S202). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

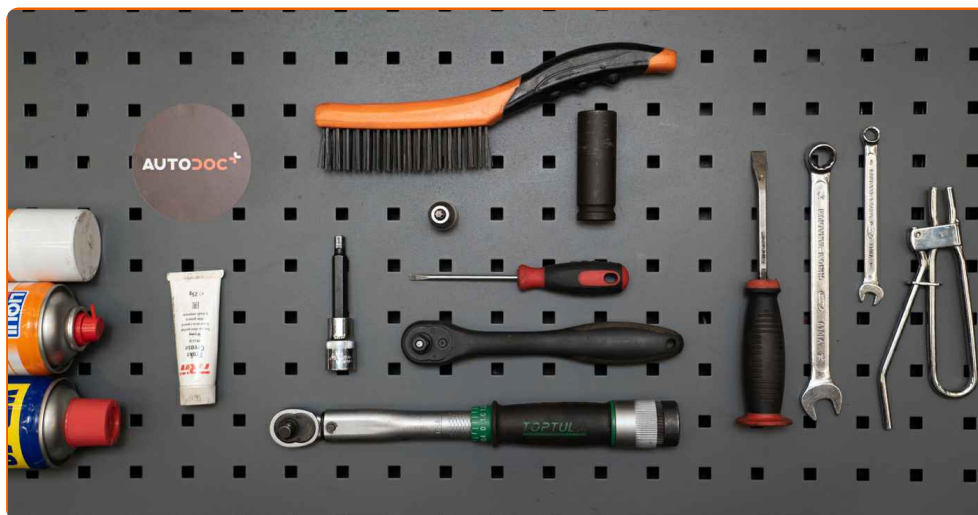

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Torx vég T30
- Kombinált kulcs №8
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202)

6

Vegye le a kereket.




7

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.




8

Csatlakoztassa le a fékropás érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

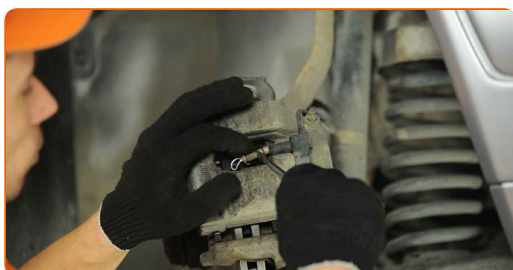

9

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

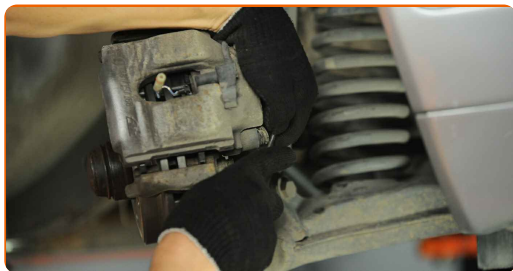

10

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




11

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

12

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

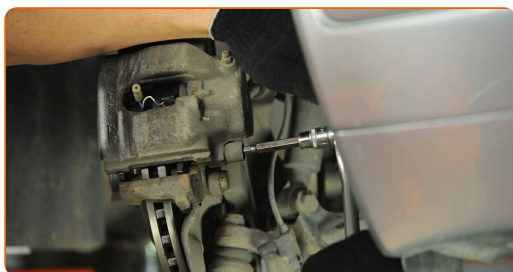


13

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.


14

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

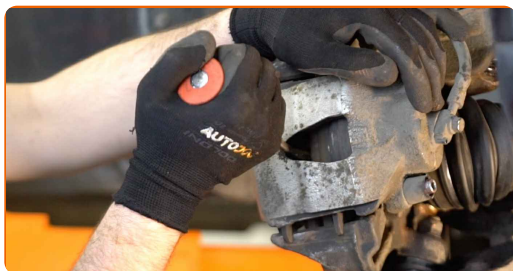

15

Távolítsa el a féknyerget.

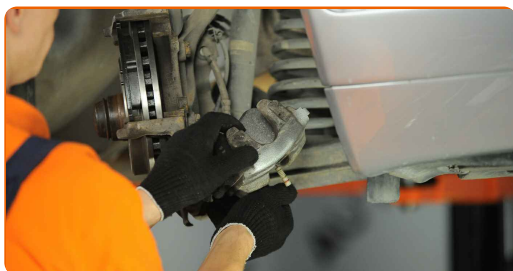


### Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


16

Távolítsa el a fékbetéteket.

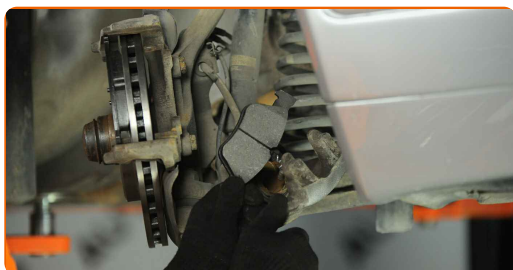




**17** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcövet.

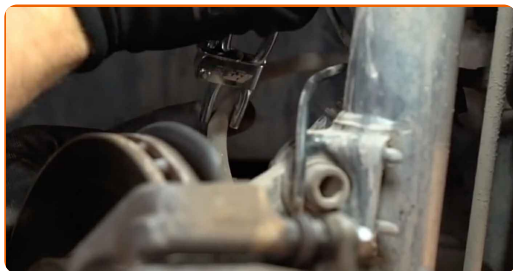

**18** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

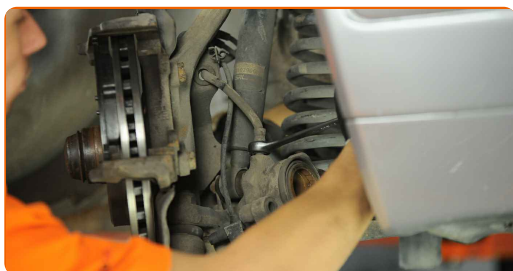

**19** Csatlakoztassa le a féktömlőt.



**20** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.




21

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.



22

Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

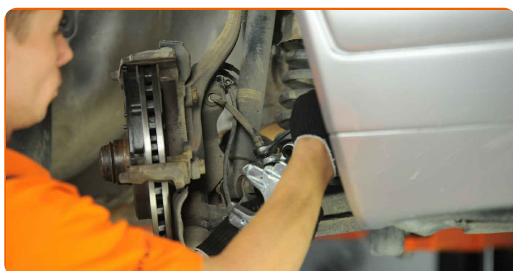


23

Távolítsa el a fékcső bilincset.




24

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

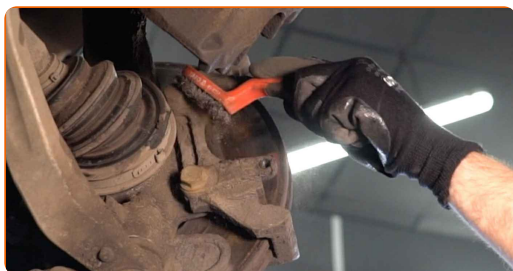

25

Szerelje fel a fékbetéteket.

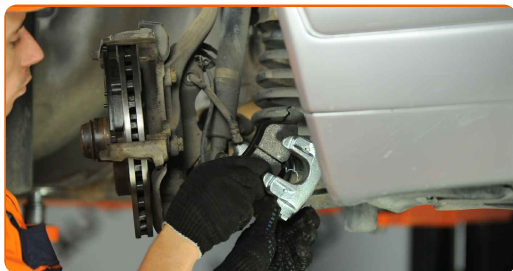


Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

26

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

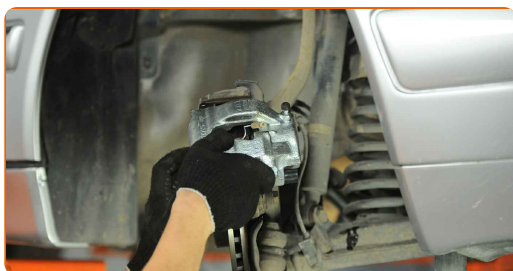

27

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.

28

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.




Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Tipp:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetősapszegek, használja a régiéket.


29

Csavarja be a vezetősapszegeket.

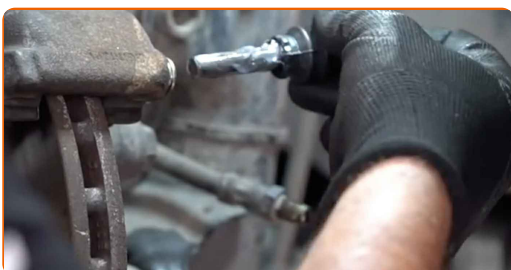

30

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

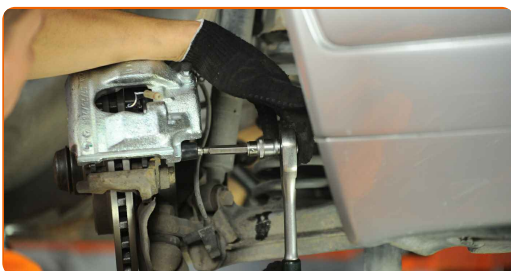


31

Szerelje fel a féknyereg vezetősapok porvédőit.



**32** Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

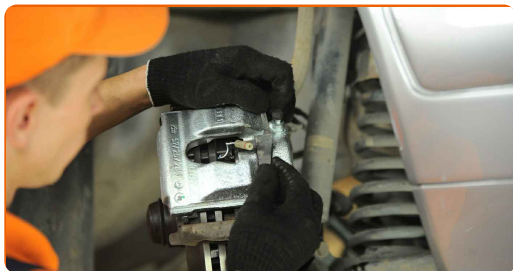

**33** Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.



**34** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.




**35** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.


**36** Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.



- 37** Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

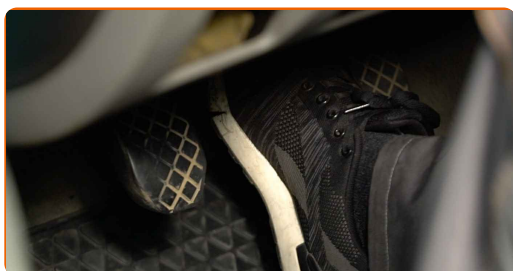


- 38** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

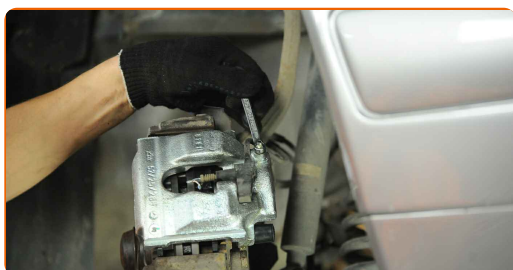

- 39** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 40** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

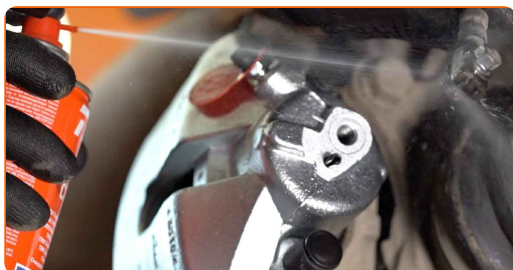

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


41

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



42

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

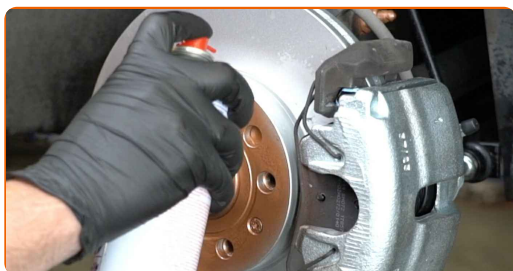

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

43

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202)



44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



46

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

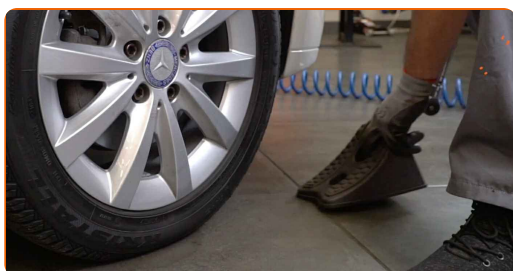

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

47

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.