




Hátsó féknyereg-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály T-modell (S202)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

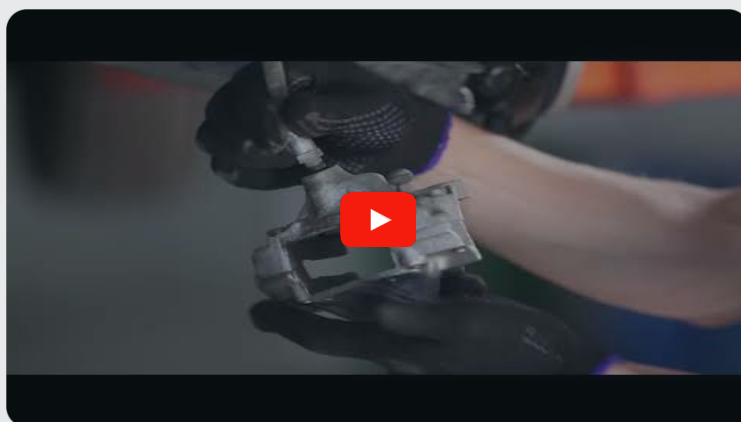

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-  
MODELL (S202). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №9
- Kombinált kulcs №17
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

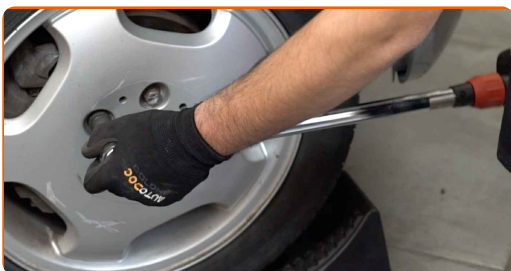

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202)


6

Vegye le a kereket.




7

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

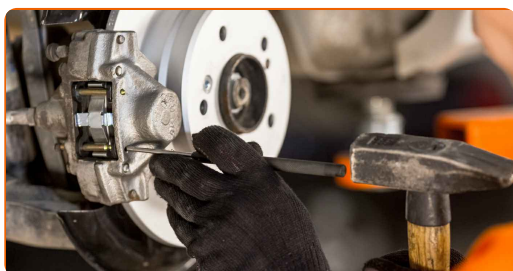

8

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

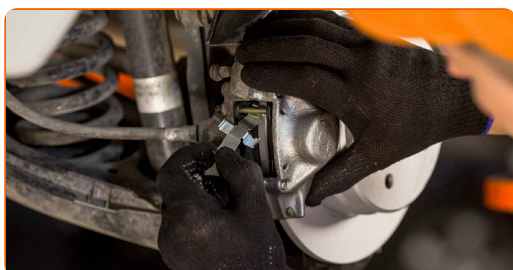

**9** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

**10** Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



**11** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.



**12** Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.




**13** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




14

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

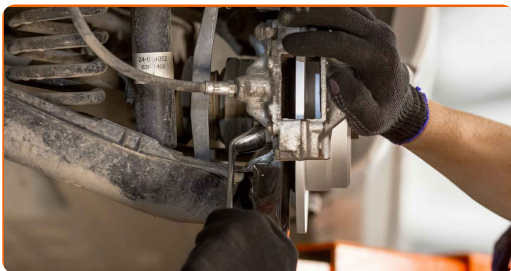


15

Távolítsa el a féknyeret.

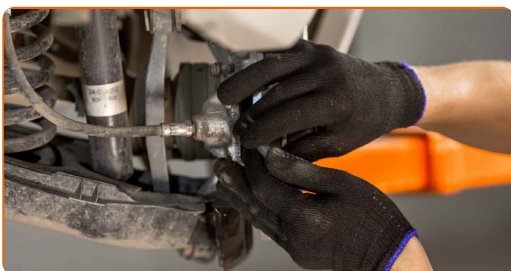


16

Csatlakoztassa le a féktömlőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

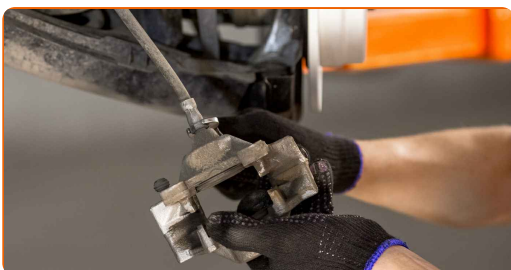

17

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

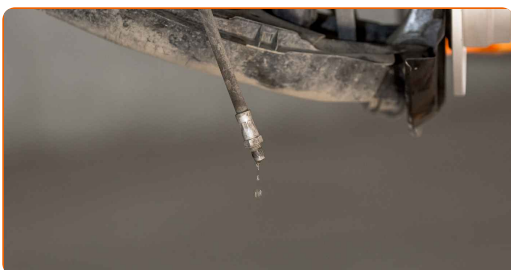

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



19

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



20

Szerelje fel a fékbetéteket.



21

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.






**22** Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



**23** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

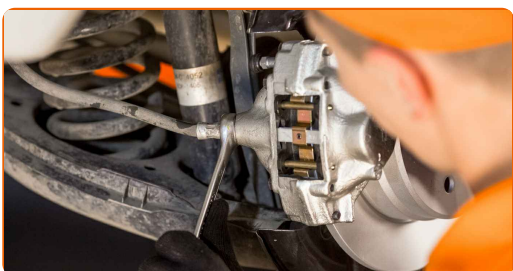

**24** Távolítsa el a fékcső bilincset.



**25** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

**26** Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.




27

Légtelenítse a féknyereg rendszert.




28

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

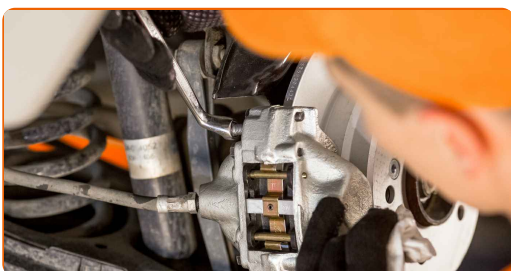


29

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

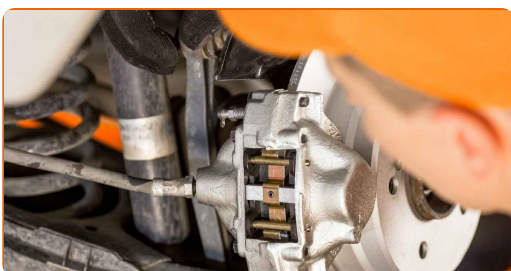

30


Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

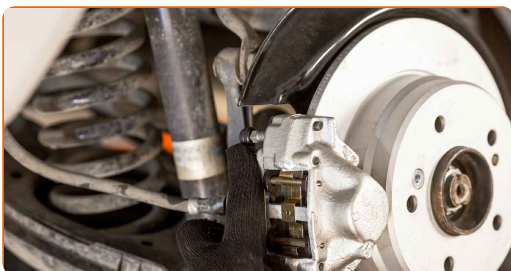

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**31** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

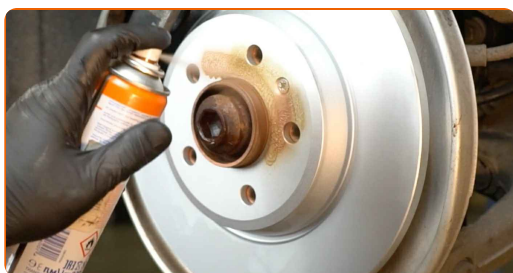


**32** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**33** Szerelje fel a kereket.

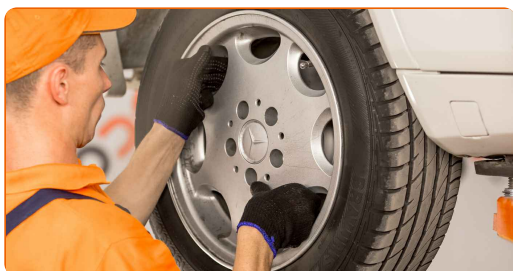


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202)

34

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

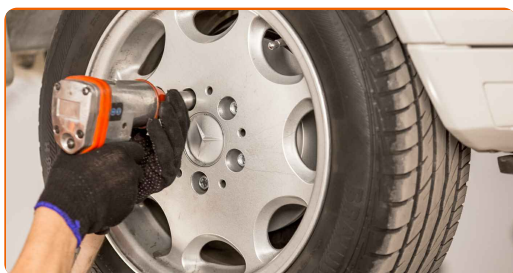

35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsen fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.