



Újrakeringető  
kabinszűrő-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály T-modell (S202)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 430 (210.070)

CSERE: ÚJRAKERINGETŐ KABINSZŰRŐ – MERCEDES-  
BENZ C-OSZTÁLY T-MODELL (S202). A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

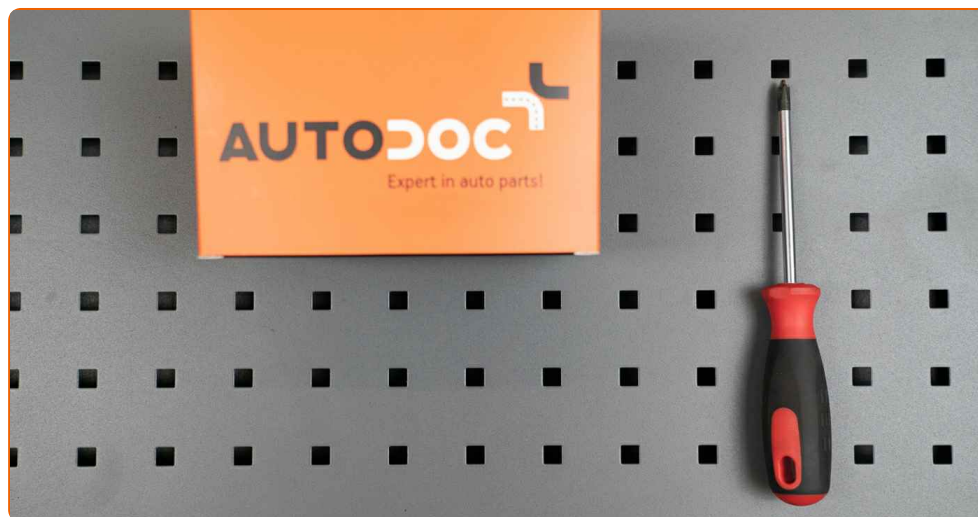

- Phillips csavarhúzó

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: újrakeringető kabinszűrő – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Az újrakeringető kabinszűrőket készletben cseréljek.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: ÚJRAKERINGETŐ KABINSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-MODELL (S202). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

**1**

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.


**2**


Helyezzen egy törülőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

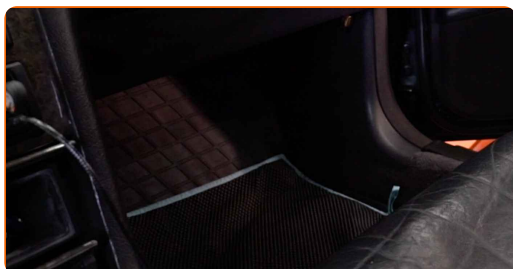

3 Az utasoldali résznél csavarozza ki az oldalsó kárpitburkolat rögzítő elemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.



4 Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot.

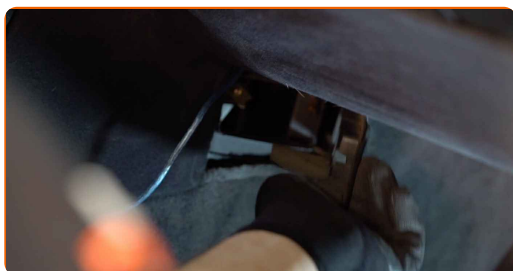

5 Távolítsa el az újrakeringető kabinszűrők rögzítőit.



6 Távolítsa el az újrakeringető kabinszűrőket a klímaberendezés házából.

7 Szerelje be az újrakeringető kabinszűrőket beszerelési helyükre.


8 Rögzítse az újrakeringető kabinszűrők rögzítőit.



- 9 Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.




- 10 Csavarozza be az oldalsó kárpitburkolat rögzítő elemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.

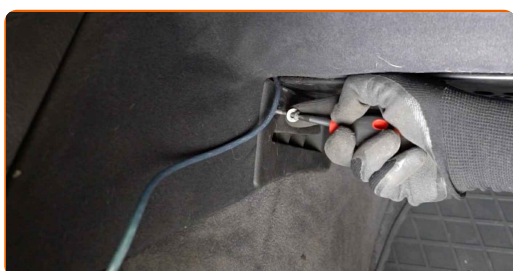

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtsen ki túlzott erőt. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202)

- 11 Távolítsa el a törlőkendőt.

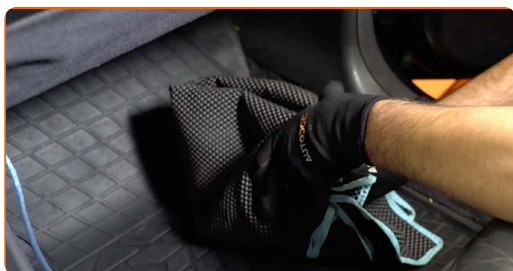

**12** Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



**13** Kapcsolja be a gyújtást.

**14** Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**15** Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.