



Hátsó féknyereg-csere
MERCEDES-BENZ C-
osztály T-modell (S203)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245),
MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ
C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell
(S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI
(203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 180 Kompressor
(203.246), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242),
MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243),
MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ
C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-
MODELL (S203). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs 9
- Kombinált kulcs 14
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Pontozó
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-MODELL (S203). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

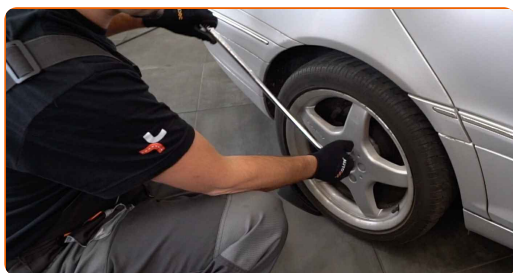

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerécsavarokat.

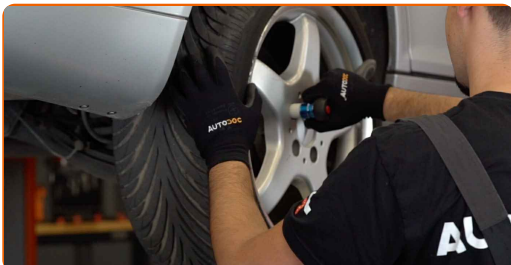


Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6 Vegye le a kereket.

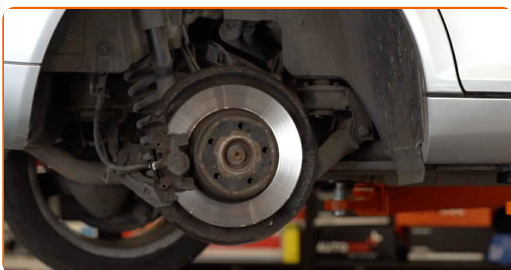

7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

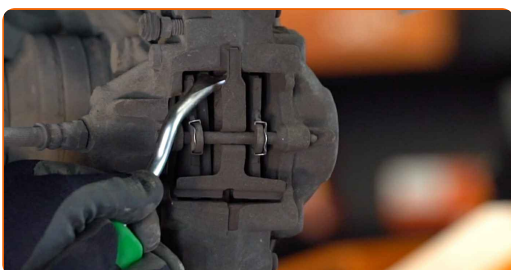


- 8 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

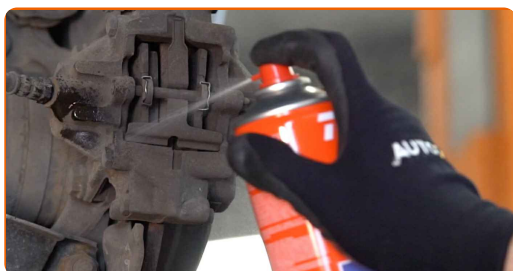


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 9 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

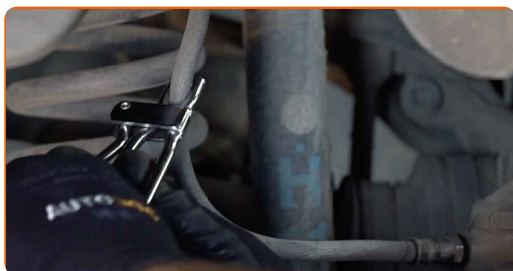

- 10 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.

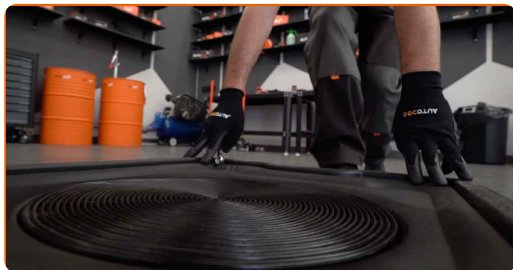


- 11 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

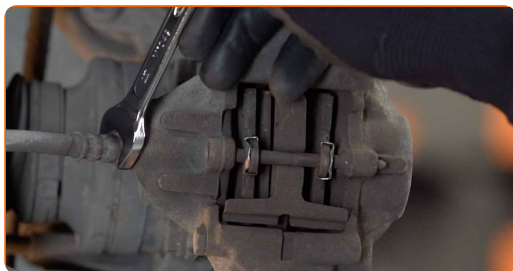


- 12** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Távolítsa el a féknyeret.

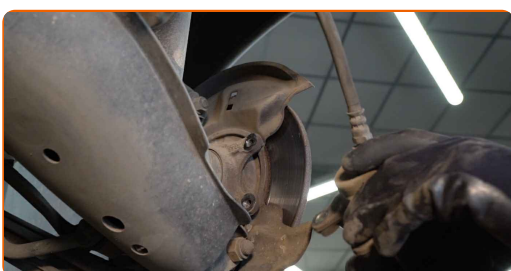

- 14** Csavarozza le a féktömrlőt a féknyeregről.

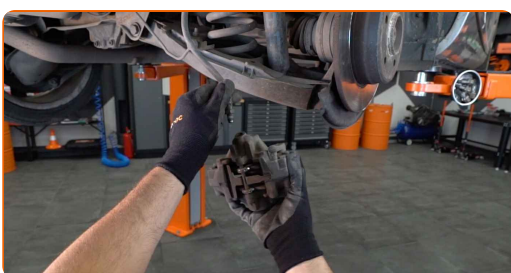


Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

15

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

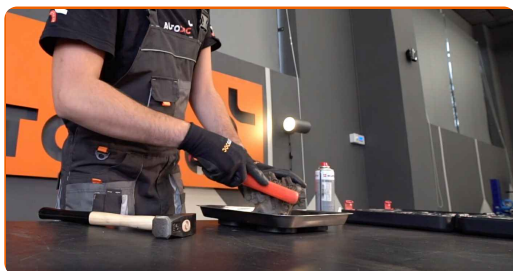


16

Amikor MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) autón cserél féknyerget, alaposan vizsgálja meg a féktömlőket, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


17

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot. Használjon kalapácsot. Használjon pontozót.

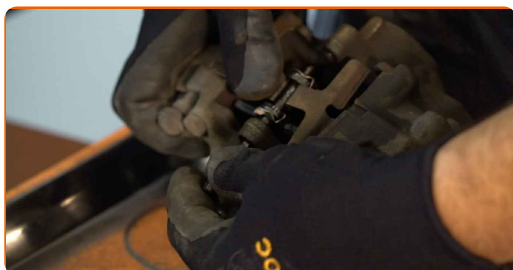

18

Távolítsa el a fékbetéteket.

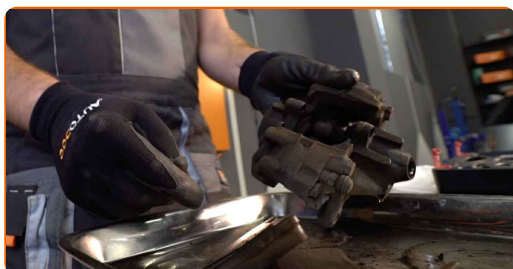

19

Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg érintkező felületére. Használjon fékpasztát.

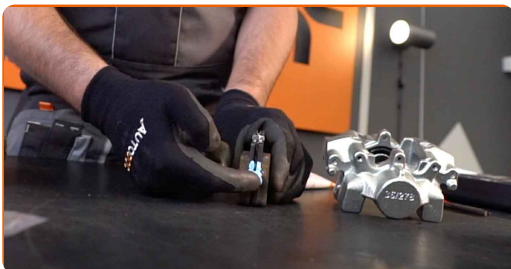


21

Csavarozza fel a féknyerget a fékcsőre.



22

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

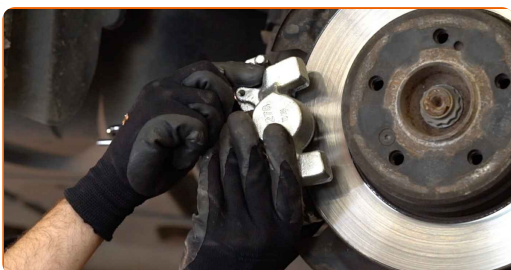

23


Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékcal.




- 24** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




- 25** Szerelje fel a fékbetéteket.

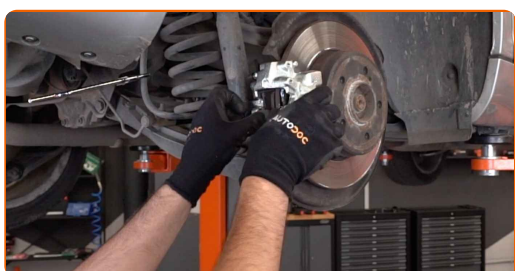

- 26** Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot. Használjon kalapácsot. Használjon pontozót.

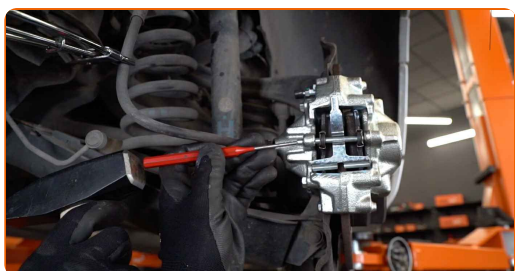


- 27** Távolítsa el a fékcső bilincset.

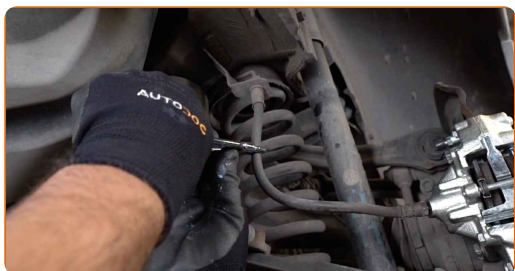

28

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

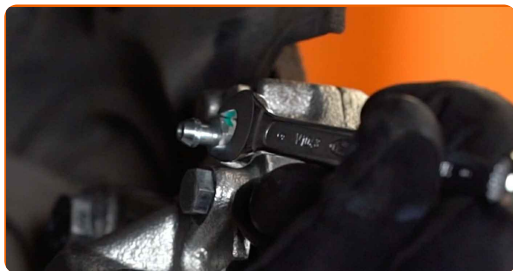

29

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




30

Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.



31

Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

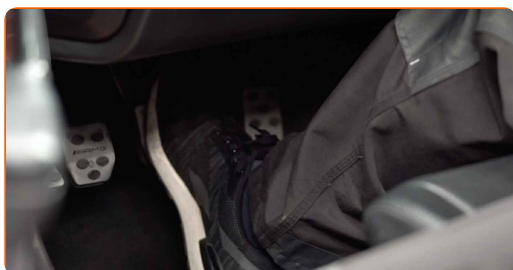


32

Légtelenítse a féknyereg rendszert.




33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

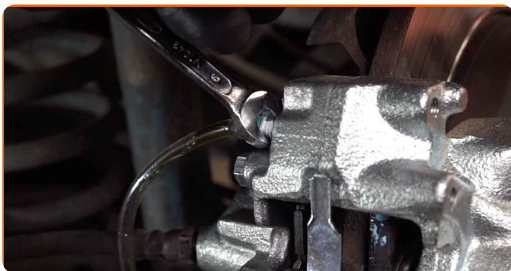

34

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

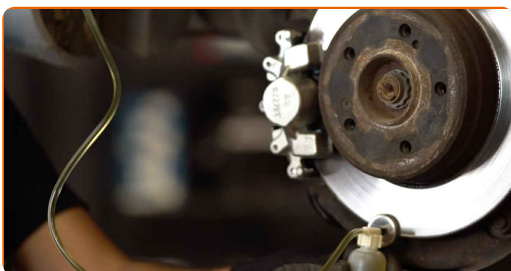


35

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



36

Szerelje fel a kereket.

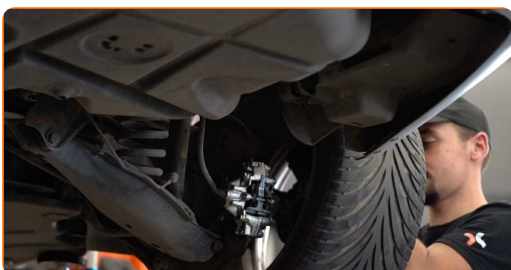

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203)


37

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkel.

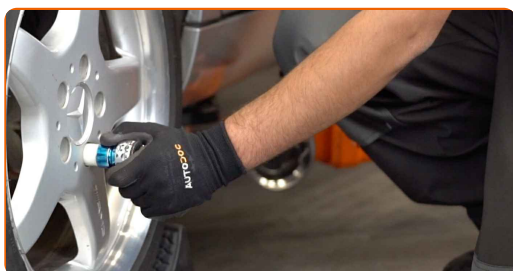

39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

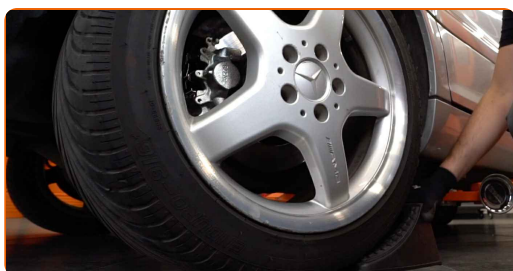

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

40

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.