



Hátsó fékbetétek-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály T-modell (S203)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autoalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

**CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-  
MODELL (S203). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**

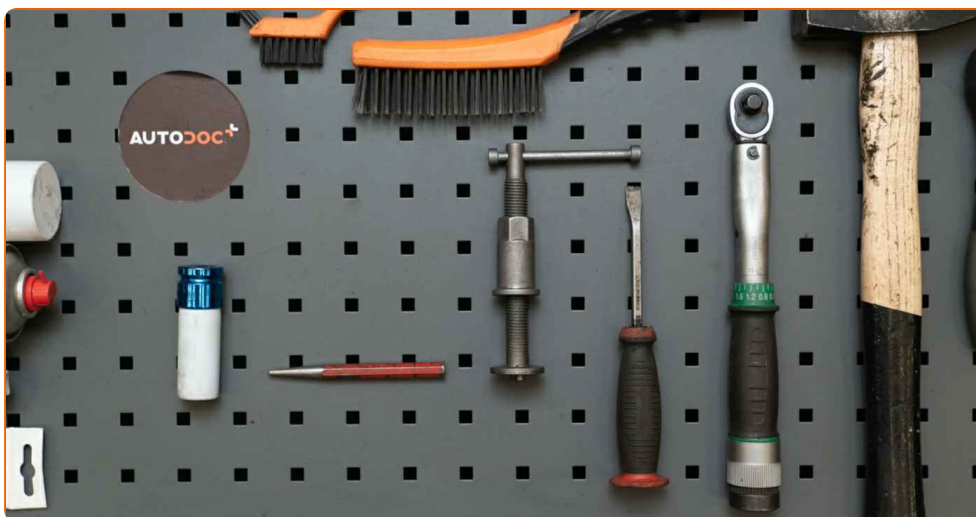

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Kalapács
- Pontozó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.


**2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerékcsavarokat.

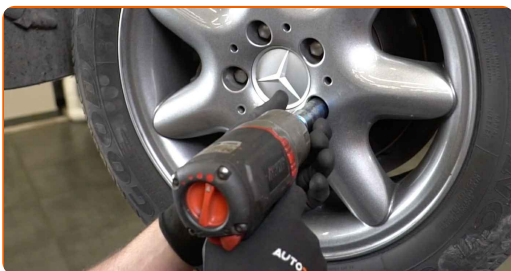


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203)

6

Vegye le a kereket.

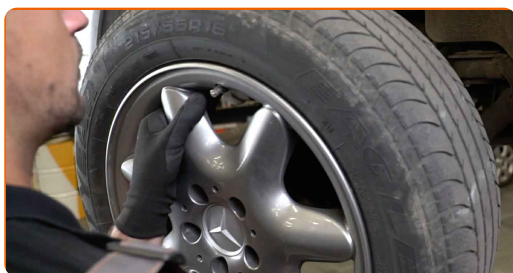

7

Tisztítsa meg a fékbetétek rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



8

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




9

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.



**10** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

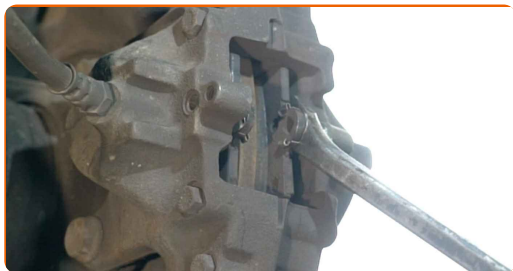

**11** Távolítsa el a fékbetéteket.



**Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Tipp:**

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

**12** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**13** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használjon feszítővasat (2 db).




**14** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

**15** Szerelje be az új fékbetéteket.

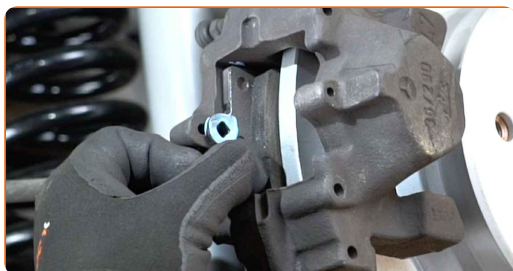

Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.



**16** Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.



**17** Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



**18** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.




**19** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20 Szerelje fel a kereket.

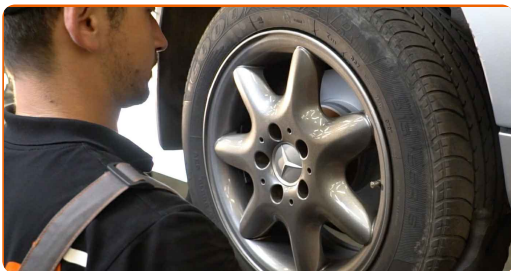


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203)


21 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



22 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

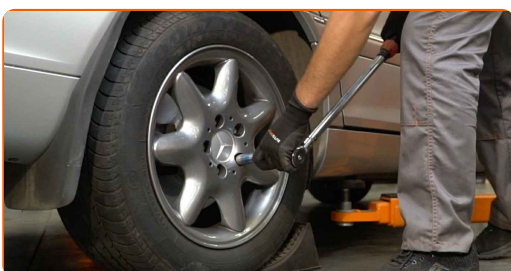

23 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

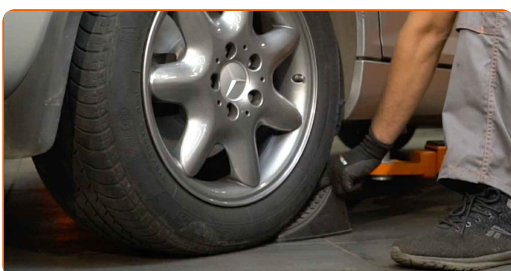

### Csere: fékbetétek – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsen fel ha szükséges.

24

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

### Az AUTODOC javasolja:

- MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.
- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.