



Hátsó féktárcsák-csere  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**osztály T-modell (S204)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CGI (204.248), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284), (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES-BENZ C-OSZTÁLY T-MODELL (S204). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

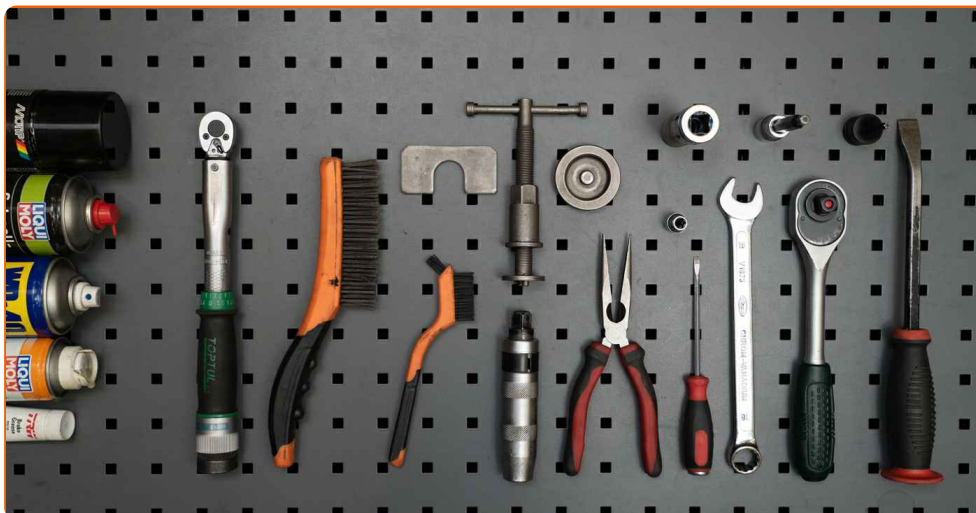

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №18
- Torx vég E10
- Torx vég T30
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Hosszú orrfogó
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

### Az AUTODOC javasolja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.
- 2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje fel a gépkocsit.

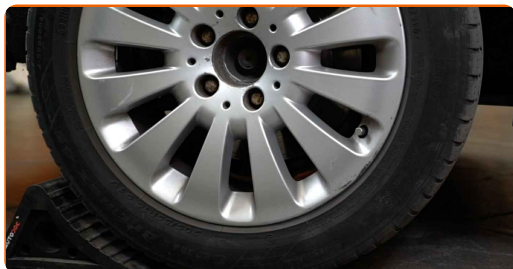


Csere: féktárcsák – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

5


Csavarja ki a kerékcsavarokat.

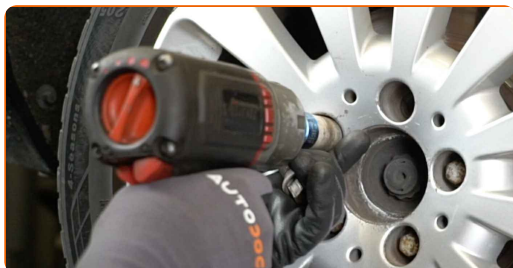


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204)

**6** Vegye le a kereket.

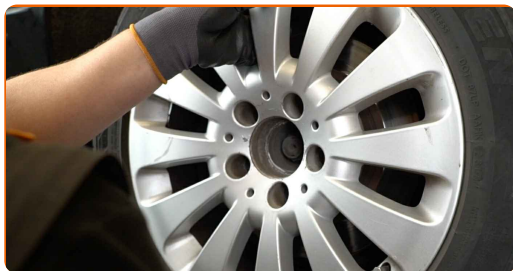


**7** Szerelje le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon hosszú orrfogót.

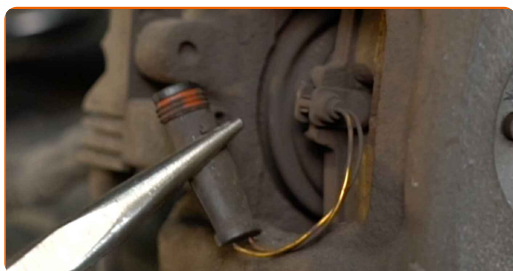


**8** Tisztítsa meg a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



**9** Csavarja ki a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: E10. Használjon racsnis kulcsot.

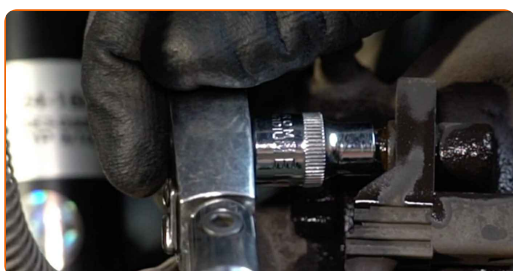


10 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

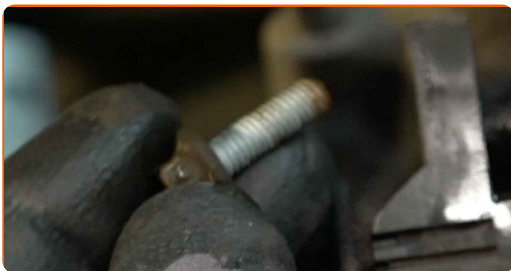

11 Válassza le a fékbetét kopásérzékelő kábelköteget.




12 Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

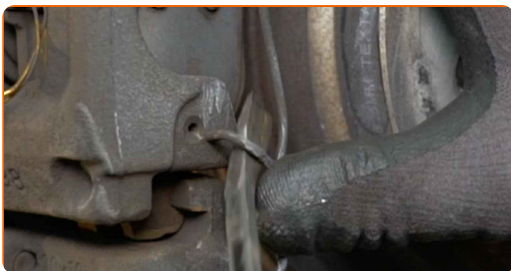

13 Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.




14 Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

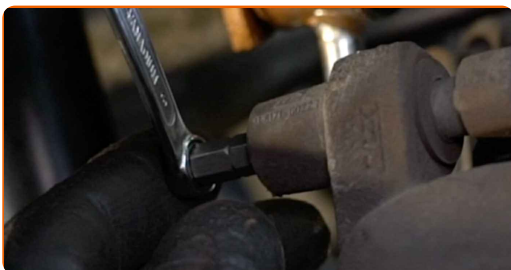




15

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

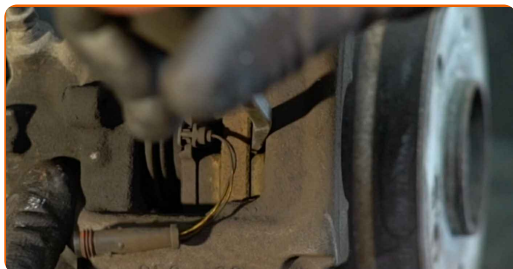

16

Távolítsa el a féknyerget.

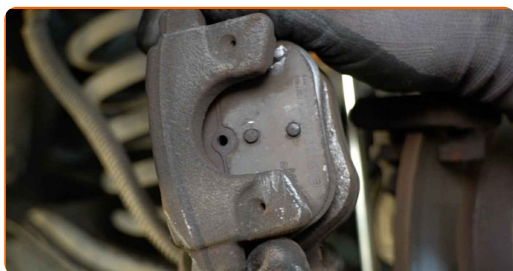

Csere: féktárcsák – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

17


Távolítsa el a fékbetéteket.




**18** Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

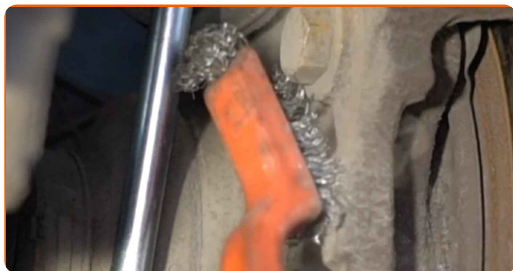

**19** Csavarja ki féknyeretartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18.

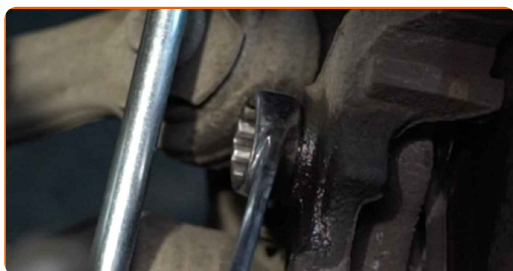

**20** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

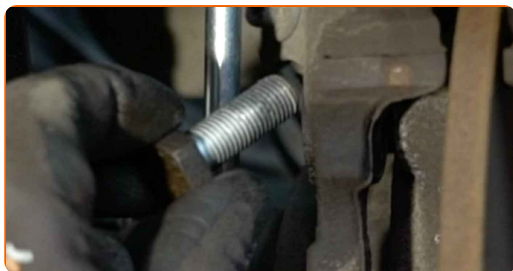

**21** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



22

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




23

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.



24

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

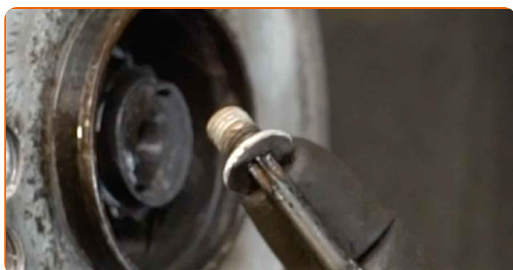


25

Lazítsa meg a kézifékbeállítót. Használjon lapos csavarhúzó.




26

Távolítsa el a féktárcsát.

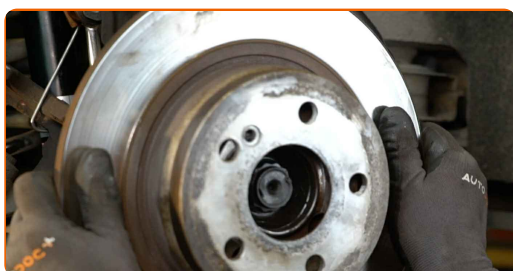


27

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.

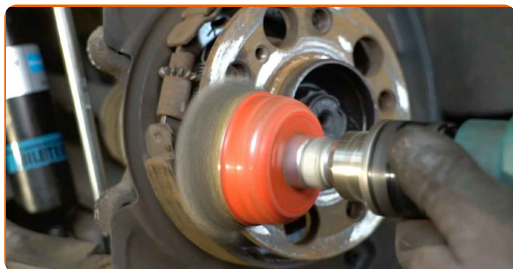

28

Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

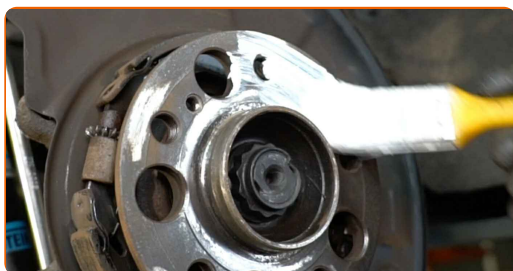


29

Szerelje be a féktárcsát.




30

Szerelje be a rögzítőcsavart.

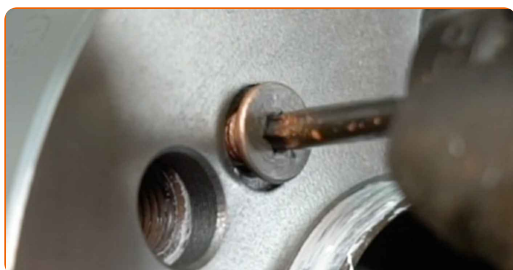

31

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

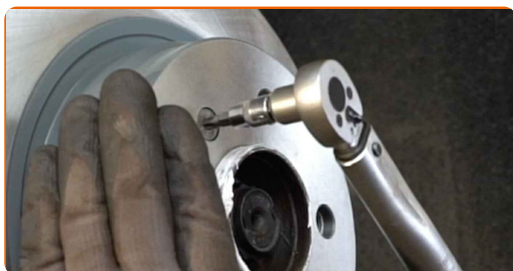


32

Állítsa a kézfékbeállítót a megfelelő pozícióba. Használjon lapos csavarhúzó.



33

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

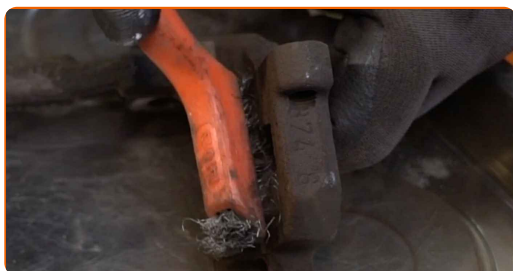


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


34

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

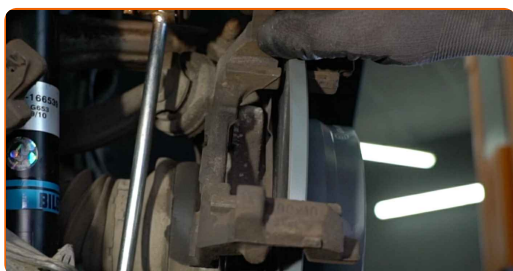


35


Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

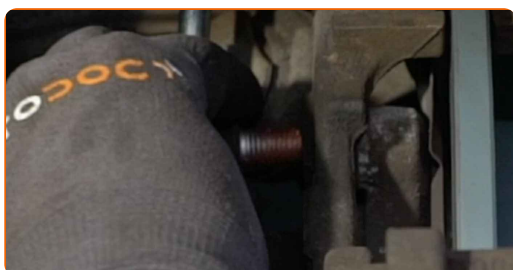

- 36** Húzza meg féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkal.

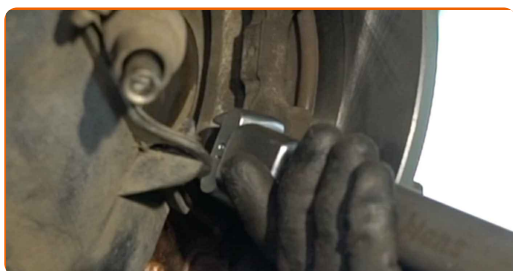


- 37** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.

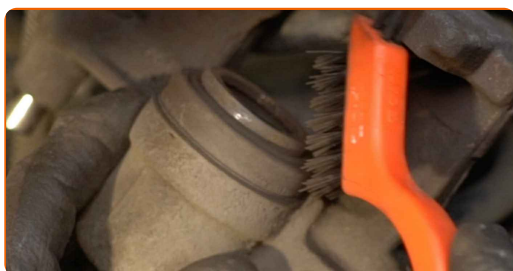

### Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

- 38** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

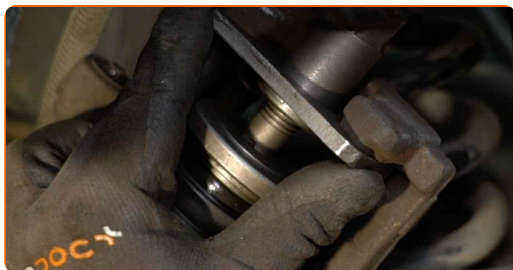


**39** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.




Csere: féktárcsák – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


**40** Szerelje fel a fékbetéteket.

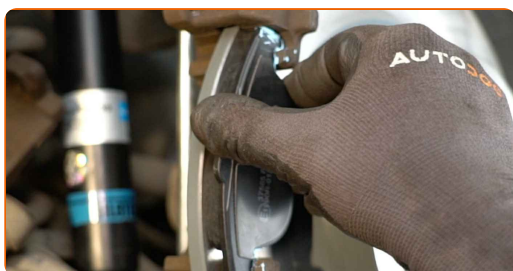


**41** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

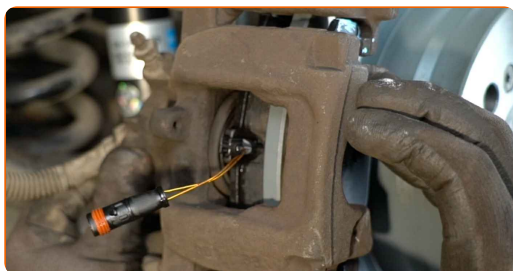


- 42** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

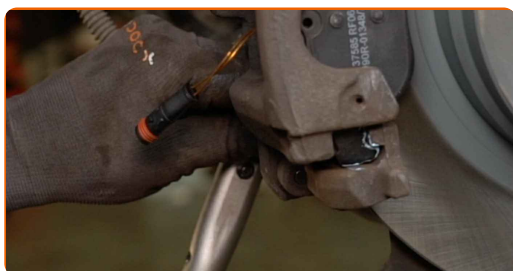


- 43** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

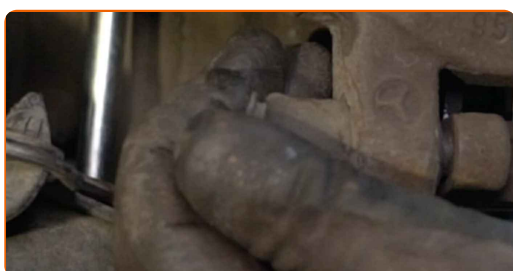

- 44** Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegét.

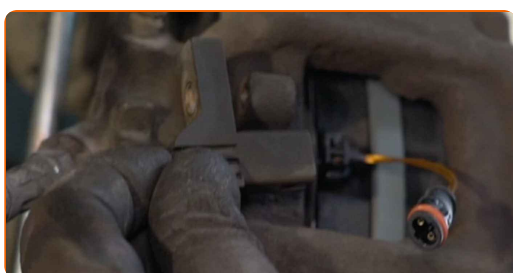

- 45** Szerelje be a rögzítőcsavart.

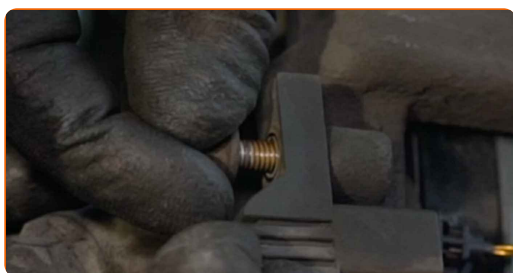


- 46** Húzza meg a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: E10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.






47

Tegyen a fékbetétkopás-érzékelő dugójára kenőanyagot. Használjon szilikonzsírt.

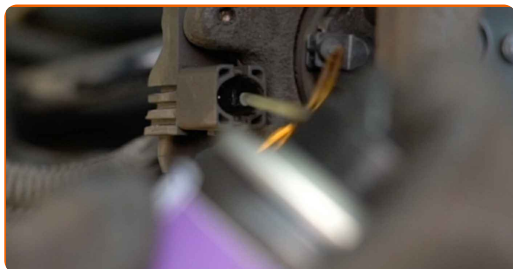


48

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

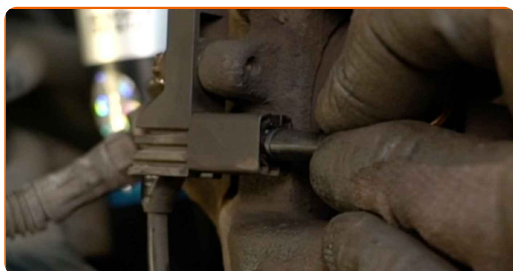

49

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

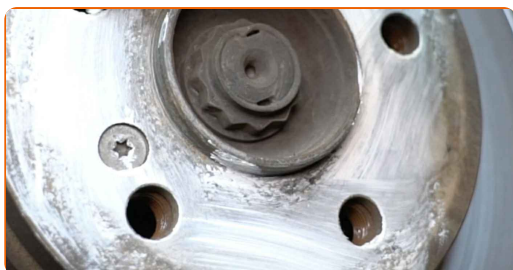

50

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

51

Szerelje fel a kereket.

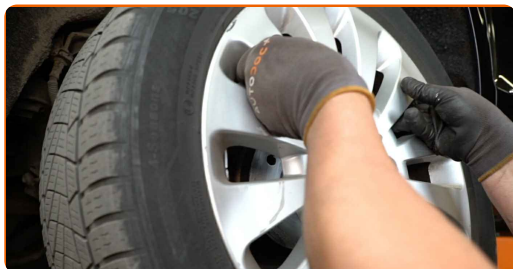


### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204)

52

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

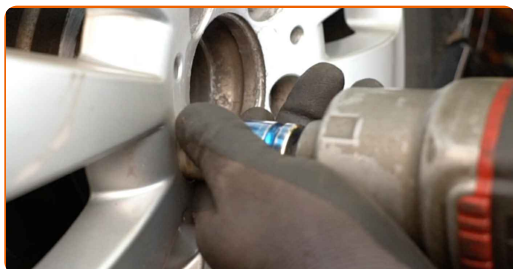

53

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.



54

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féktárcsák – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

55

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

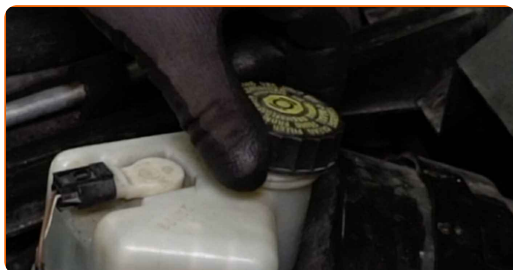

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.