



Hátsó lengéscsillapító-
csere **MERCEDES-BENZ**
C-osztály T-modell
(S204) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), (+ 7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – MERCEDES-BENZ C-
OSZTÁLY T-MODELL (S204). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

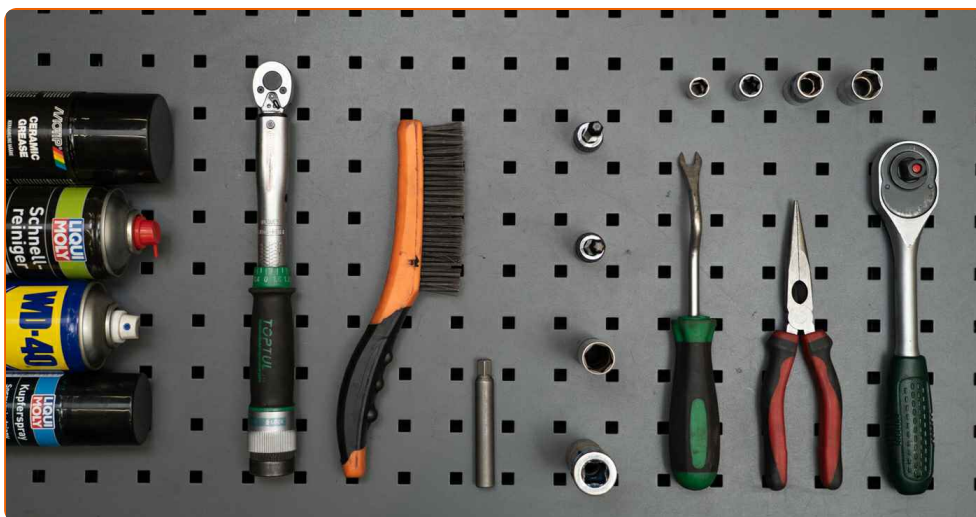

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég E14
- Torx vég T40
- Imbuszkulcs bit H5-as
- 17 mm-es dugókulcsfej
- Kézi dugókulcsfej DD6
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Hosszú orrfogó
- Satu
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: lengéscsillapító – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki a csomagterét.

2 Távolítsa el a csomagtartó padlólemezét.

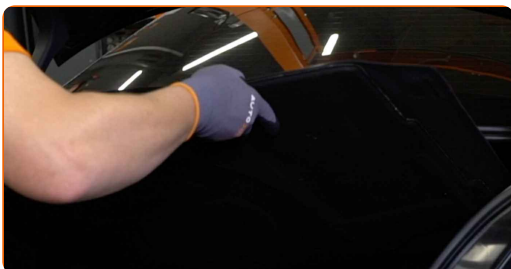

3 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

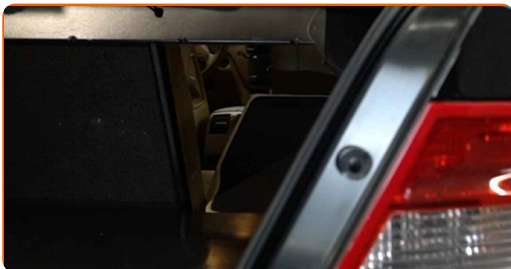

4

Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.




5

Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.




6

Vegye ki a csomagtartó oldalsó lámpáját. Használjon patent kisedő szerszámot.

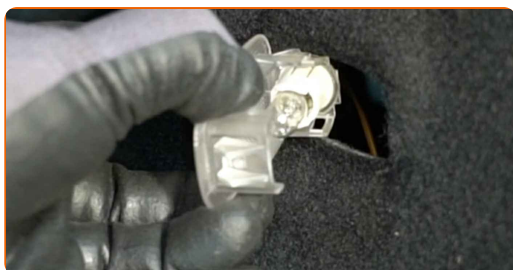

7


Csavarja ki a rögzítőelemet, és távolítsa el a csomagtartó rögzítőszemét. Használja a következő torx kulcsot: T40. Használjon racsnis kulcsot.

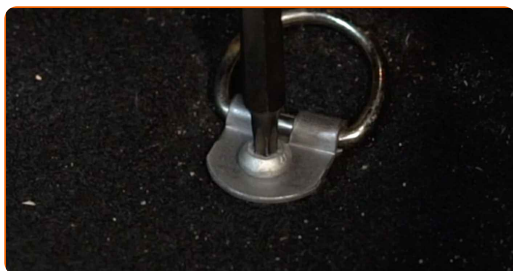

- 8** Csavarja ki a csomagtér küszöbének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 9** Vegye le a csomagtér küszöbét.

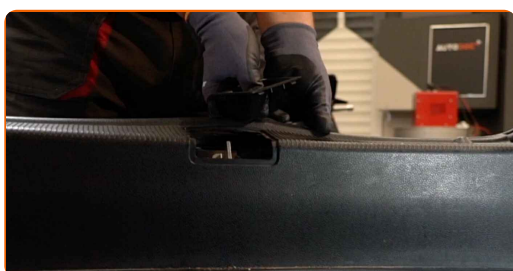

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 10** Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

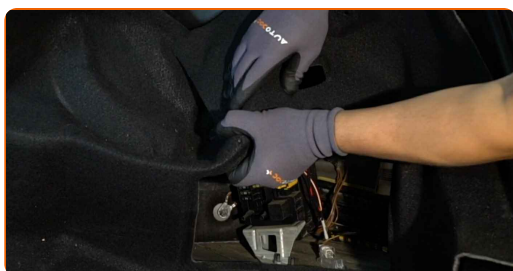

Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


11

Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



12

Csavarja ki a felső lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

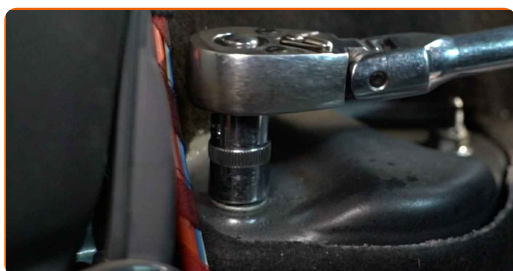


13

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

14

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

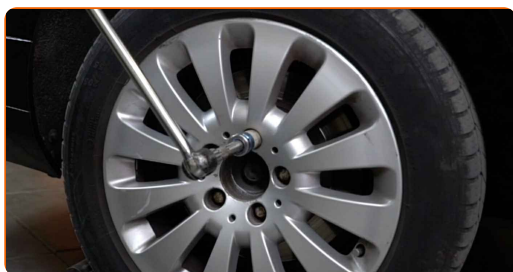

15

Emelje fel a gépkocsit.



Az AUTODOC javasolja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

16

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204)


17

Vegye le a kereket.

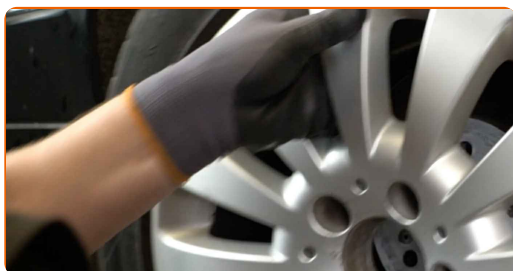


18

Oldja ki a kapcsokat, és vegye le a felfüggesztőkar műanyag borítását. Használjon hosszú orrfogót.

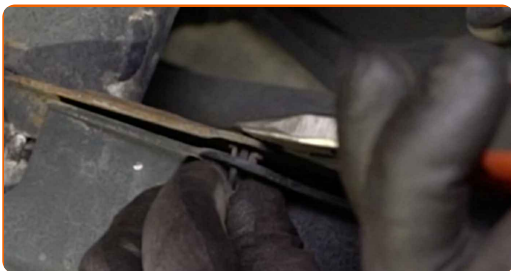

19

Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

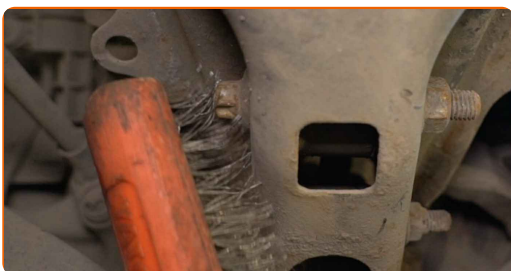


20

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: E14. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




21


Távolítsa el a rögzítőcsavart.

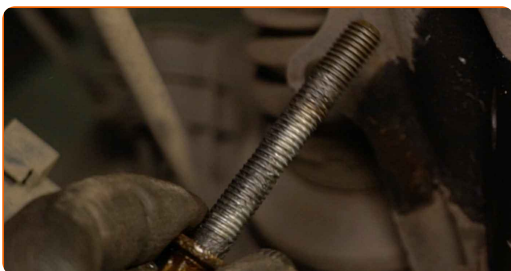

- 22** Csavarja ki a sárvédő betét rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

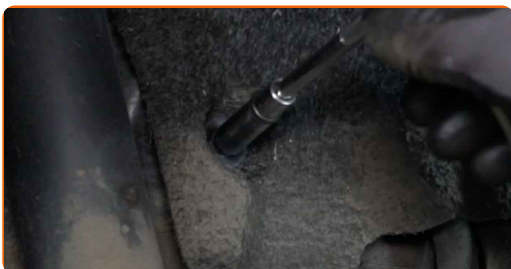


- 23** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

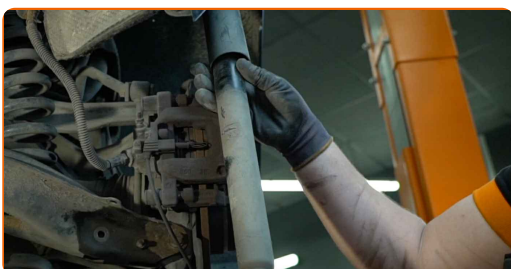

- 24** Fogja satuba a lengéscsillapítót.



- 25** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

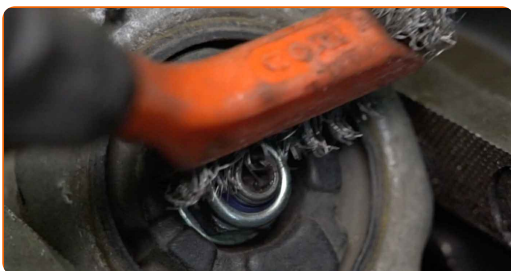

26

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyú rúdjának rögzítő csavarját. Használjon 17 mm-es dugókulcsfejet. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



27

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

28

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.




Az AUTODOC javasolja:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


- 29** Húzza meg a lengéscsillapító rúd anyáját. Használjon 17 mm-es dugókulcsfejet. Használjon kézi dugókulcsfejet DD6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.



- 30** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rúd rögzítőjére. Rézszírt használjon.

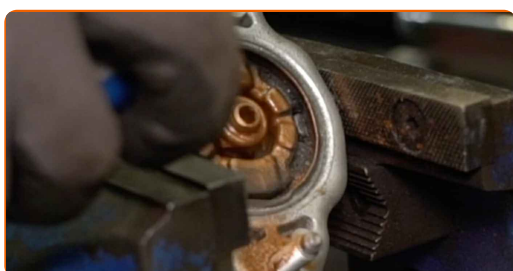

- 31** Lazítsa meg a satut és vegye ki a lengéscsillapítót.

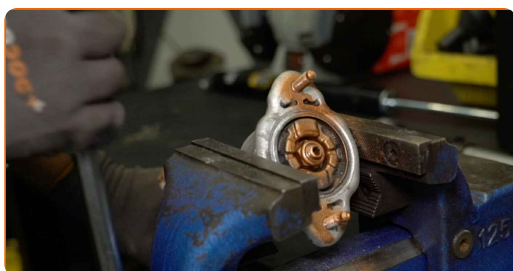

- 32** Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

- 33** Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.


34

Szerelje be a rögzítőcsavart.



35

Támassza meg a hátsó csuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

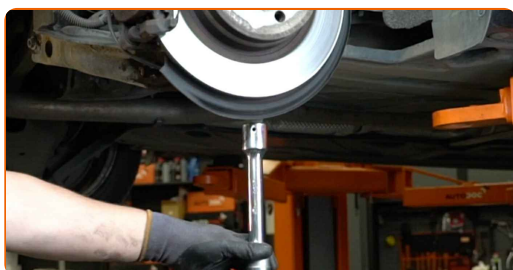

Az AUTODOC javasolja:

- A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához a felfüggesztés alkatrészeit a munkapozíciójukba kell emelni.


36

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: E14. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.+60°



37

Távolítsa el a támasztékot a hátsó csukló alól.

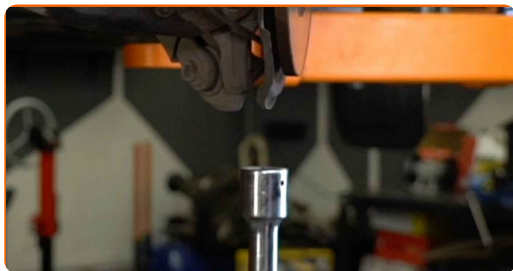


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


38

Csavarozza be a sárvédőbetét rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

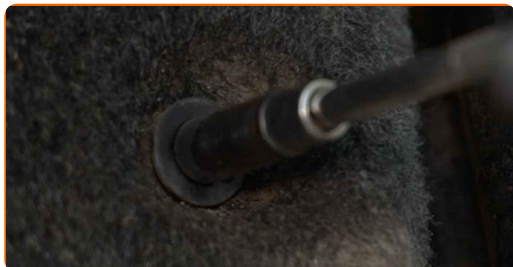

39

Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Rézszírt használjon.

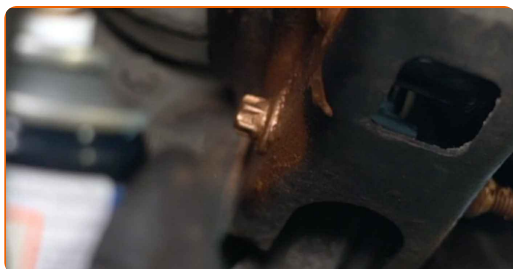

40

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



41

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



42

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

43

Szerelje fel a kereket.

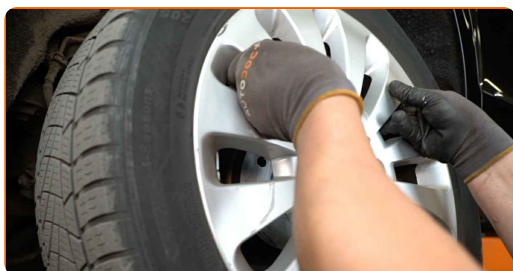


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204)


44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

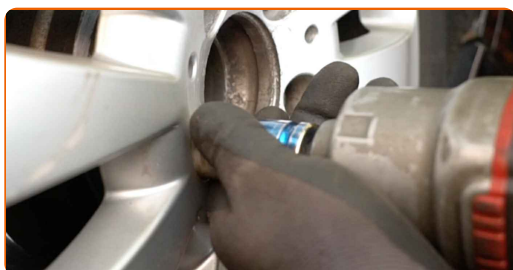

45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

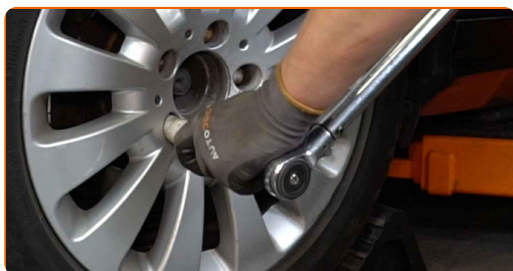


46

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




47


Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 45 Nm nyomatékkal.

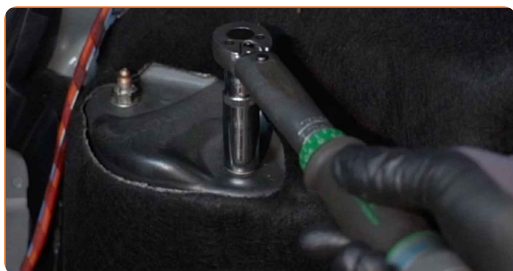

48 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

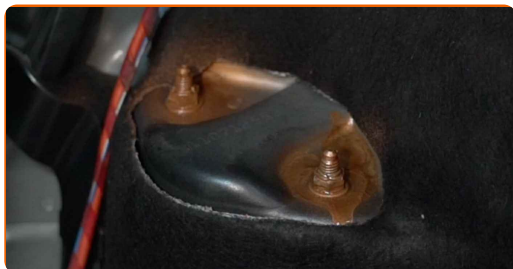


49 Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.

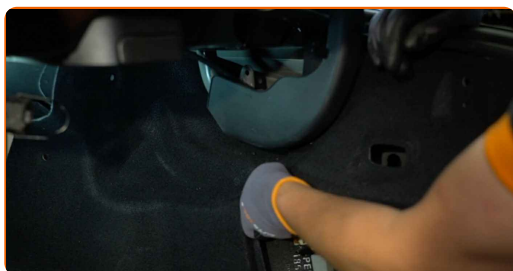


Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

50 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.

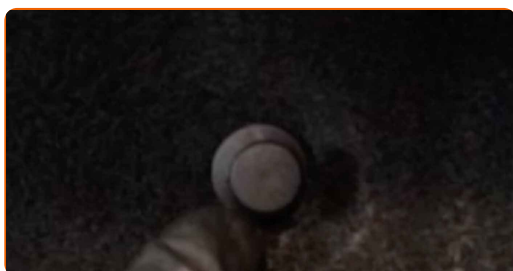


51 Szerelje fel a csomagtartó oldalsó lámpáját.

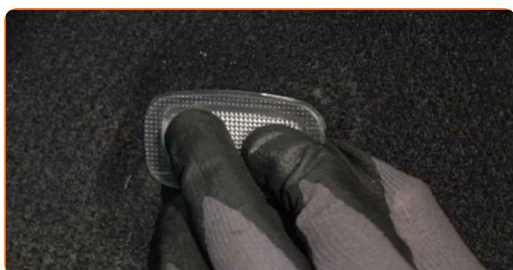


52 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.



53 Szerelje fel és húzza meg a csomagtartó rögzítőszemét. Használja a következő torx kulcsot: T40. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékul. Húzza meg 15 Nm nyomatékul.

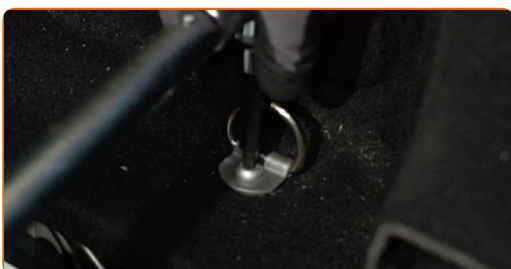


54 Rögzítse a csomagtér küszöbét.

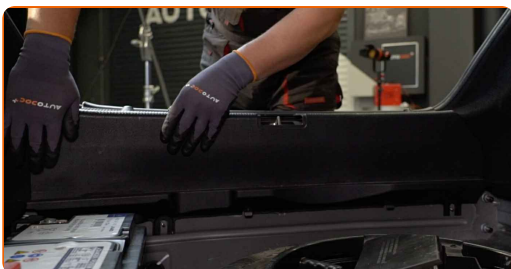


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.


- 55** Csavarja be a csomagtér küszöbének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

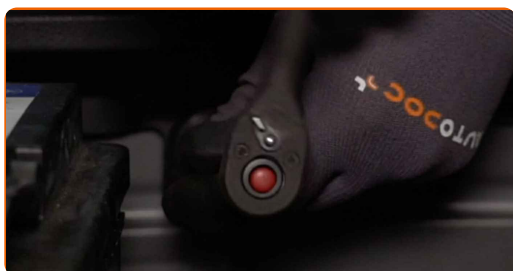

- 56** Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

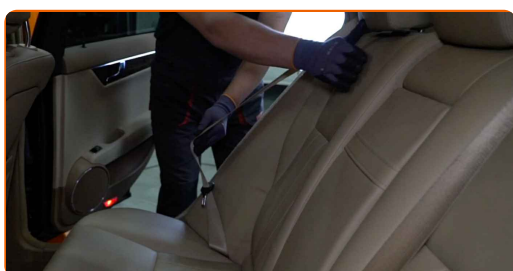

- 57** Szerelje be a csomagtartó padlólemezét.

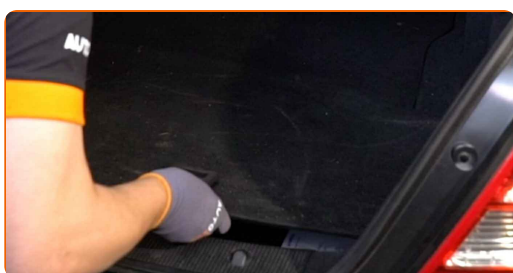

- 58** Zárja le a csomagterét.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.