



Tükör üveg-csere  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Coupe (C208)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

CSERE: TÜKÖR ÜVEG – MERCEDES-BENZ CLK COUPE  
(C208). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ  
LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- Műanyag patentkiszedő
- Lapos Csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: tükör üveg – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali visszapillantótükör-üveg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: TÜKÖR ÜVEG – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:**

1

Döntse ki a tükörüveget a burkolatból.



2

Óvatosan engedje ki a tükörüveget a rögzítéséből.




3

Vegye ki a tükörüveget.


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: tükör üveg – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4 Csatlakoztassa le a tükörfűtés csatlakozókat.

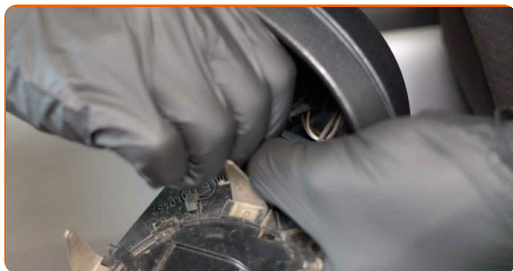


5 Tegyen kenőanyagot a tükörfűtés csatlakozóira. Használjon szilikonszirt.

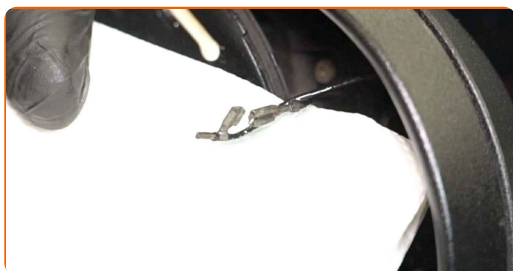

6 Engedje ki a tüköruveg rögzítő kapcsát. Használjon lapos csavarhúzó.

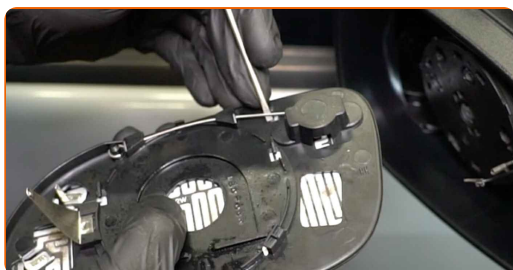

7 Csatlakoztassa a tükörfűtés csatlakozóit.

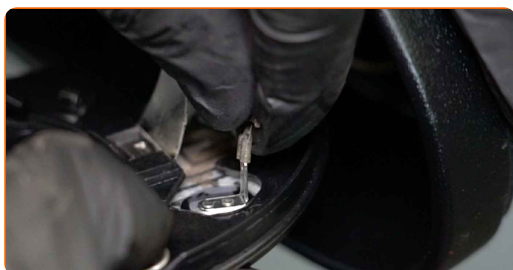

8

Szerelje be az új tüköruveget.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: tükör üveg – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.
- Győződjön meg arról, hogy a tüköruveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.

9

Csatlakoztassa a tüköruveg rögzítő kapcsot. Használja a műanyag patentkiszedőt. Használjon lapos csavarhúzó.

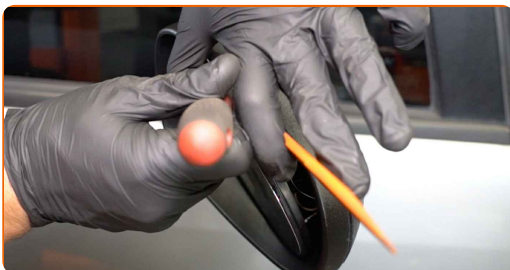

10

Tisztítsa meg a tüköruveget.



11

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

12

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**TÜKÖR ÜVEG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.