



Hátsó féknyereg-csere  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Kabrió (A208)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) CLK 200 (208.435)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ CLK KABRIÓ (A208). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

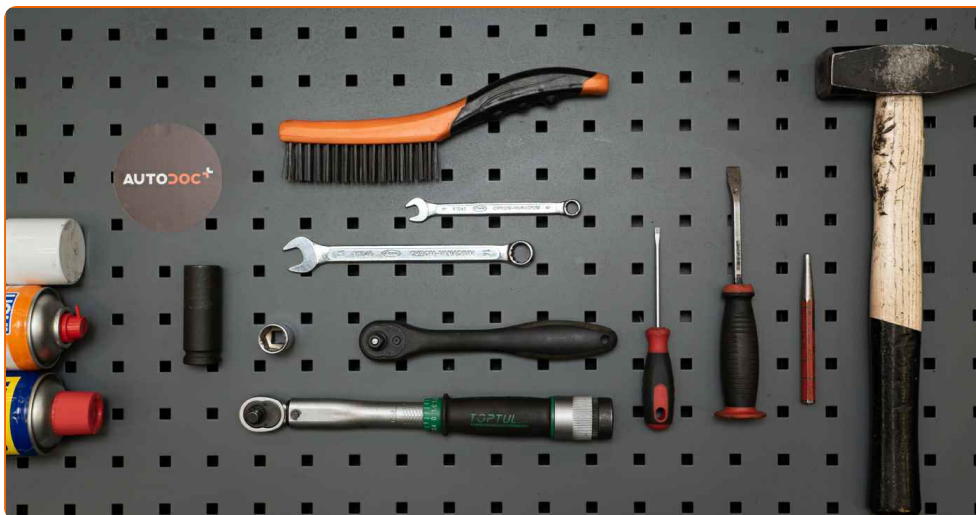

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №9
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


## Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

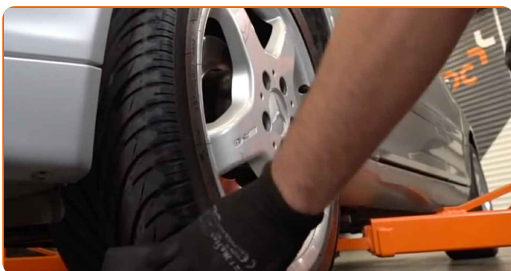


3 Lazítsa meg a kerékrögzőt csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

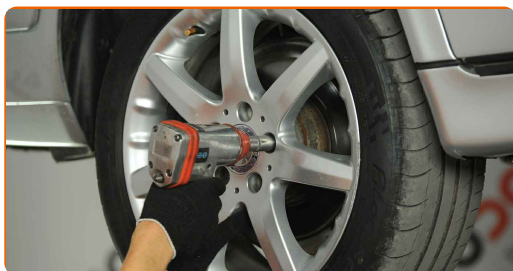

### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208)

6

Vegye le a kereket.




7

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseit. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




8

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

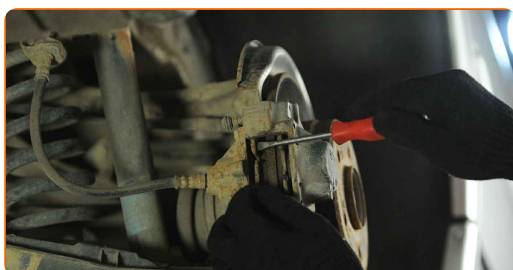


**9** Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.

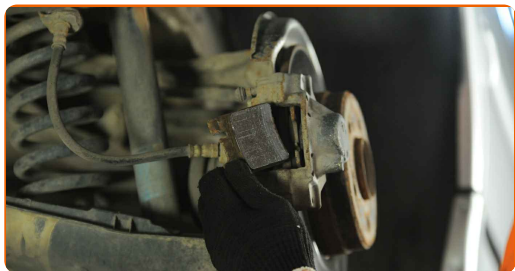

**10** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.




**11** Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

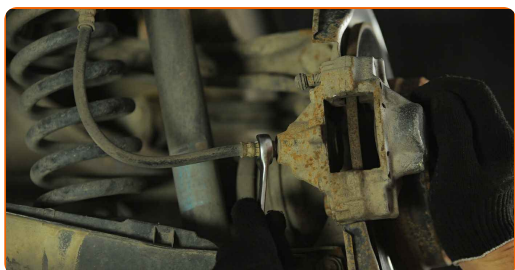

**12** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

**13** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

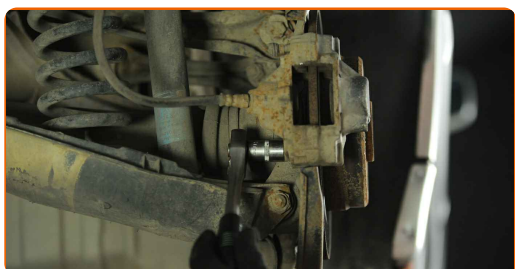

**14** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

**15** Távolítsa el a féknyerget.



**16** Csatlakoztassa le a féktömlőt.



**17** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**18** Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



**19** Távolítsa el a fékcső bilincset.



**20** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

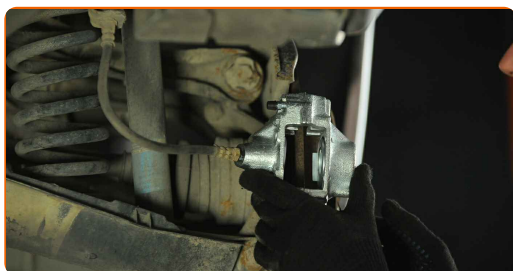


**21** Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



**22** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


**23** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

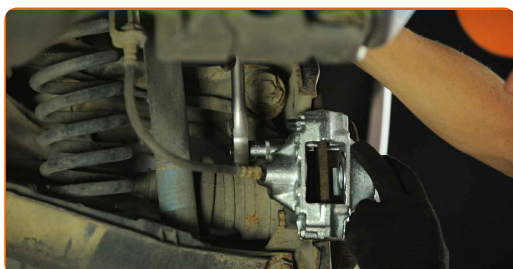




24

Szerelje fel a fékbetéteket.

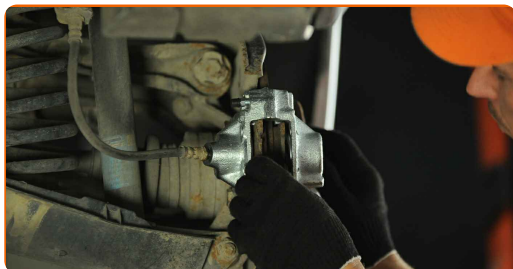

25

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon lapos csavarhúzózt.

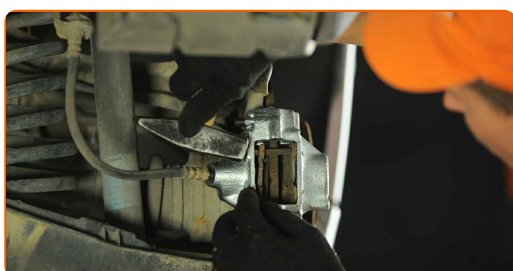


26

Csatlakoztassa a féklégteleítő készletet a féklégteleítő csavarhoz.


27

Csavarja ki a féklégteleítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

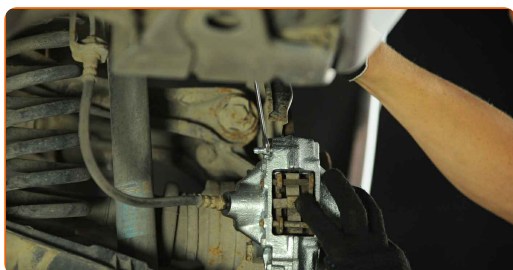

28

Légteleítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

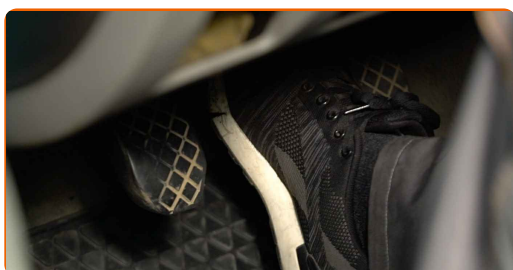

- 29** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.



- 30** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 31** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



**Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). Az AUTODOC ajánlja:**

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 32** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



33

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208)

35

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




36

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

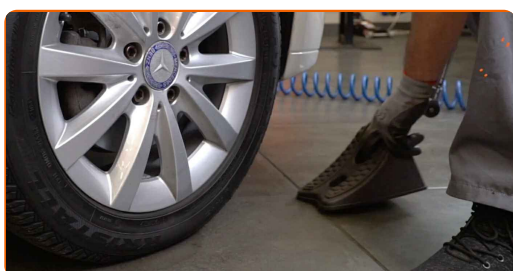

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

38

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208). Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.